SyncMaster 400DXn / 460DXn

Installazione dei programmi | Manuali PDF | Registrazione

Istruzioni di sicurezza
Introduzione
Collegamenti
Uso del software
Regolazione del monitor
Risoluzione del problemi
Specifiche
Informazioni
Appendice

- Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.
- Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Modello

SyncMaster

www.samsung.com

Istruzioni di sicurezza
Notazionale
Alimentazione
Installazione
Pulizia
Altro
Introduzione
Collegamenti
Uso del software
Regolazione del monitor
Risoluzione del problemi
Specifiche
Informazioni
Appendice

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Istruzioni di sicurezza

Notazionale

Si prega di leggere accuratamente le seguenti istruzioni di sicurezza in modo da evitare eventuali danni alla proprietà o lesioni all'utente.

Avvertenza / Attenzione

L'inosservanza delle istruzioni indicate da questo simbolo può comportare infortuni o danni alle apparecchiature.

Convenzioni per l'identificazione delle note

Vietato		È importante leggere e comprendere sempre appieno il contenuto	
Non smontare		Scollegare la spina dalla presa di corrente	
Non toccare		Collegamento a massa per evitare scosse elettriche	

Alimentazione

In caso di non utilizzo per periodi di tempo prolungati, regolare il PC su DPM.
Se si utilizza uno screen saver, selezionare la modalità.

Le immagini qui riportate sono solo di riferimento, e non sono applicabili in tutti i casi (o paesi).

Collegamento a istruzioni per evitare il fenomeno dell'After Image

Non usare apparecchi con la spina danneggiata o allentata.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.

Non estrarre la spina tirandola dal filo e non toccarla con le mani bagnate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse

elettriche o incendi.

Usare solo una spina e una presa opportunamente collegata a massa.

- Una massa inadatta può causare scosse elettriche o danni alle apparecchiature. (Classe I solo attrezzatura.)

Inserire saldamente la spina in modo che non possa scollegarsi dalla presa.

- Una connessione non sicura può causare un incendio.

Non piegare in modo eccessivo la spina e il filo e non collocare oggetti pesanti sopra di questi onde evitare danni.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.

Non collegare troppe prolunghe o spine ad una presa di corrente.

- L'inosservanza di questa precauzione può essere causa di incendio.

Non scollegare il cavo di alimentazione durante l'uso del monitor.

- Una scarica elettrica causata dalla disconnessione del cavo potrebbe danneggiare il computer.

Non utilizzare il cavo di alimentazione quando sul connettore o sulla spina vi è polvere.

- Se il connettore o la spina del cavo di alimentazione sono ricoperti di polvere, pulirli con un panno asciutto.
- Se si collega il cavo di alimentazione utilizzando una spina o un connettore ricoperti di polvere, può verificarsi una scossa elettrica o un incendio.

Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, estrarre la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.

Installazione

Contattare un centro di assistenza autorizzato quando si effettua l'installazione del monitor in una posizione in cui vi è polvere eccessiva, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze

chimiche o nel caso in cui il monitor sarà in funzione 24 ore al giorno come negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ecc.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni allo schermo.

Posizionare il monitor in un luogo in cui l'umidità e la presenza di polvere siano minime.

- Seguire questa precauzione per evitare cortocircuiti o incendi all'interno del monitor.

Durante il trasporto non far cadere il monitor.

- L'inosservanza di questa precauzione può essere causa di infortuni o di danni all'apparecchio.

Installare la base del monitor su un ripiano in vetro o una mensola facendo attenzione che non sporga al di fuori di esso.

- La caduta del prodotto può causare danni all'unità o lesioni personali.

Non posizionare il prodotto su una superficie piccola o instabile.

- Posizionare il prodotto su una superficie stabile e uniforme per evitare che possa cadere causando lesioni alle persone sottostanti, specialmente nel caso di bambini.

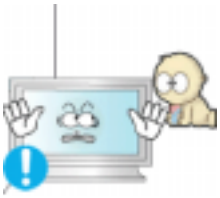

Non posizionare il prodotto sul pavimento.

- Le persone presenti, specialmente i bambini, potrebbero inciamparvi.

PER EVITARE INCENDI, TENERE CANDELE E ALTRE FIAMME LIBERE LONTANO DA QUESTO PRODOTTO.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Tenere i dispositivi che generano calore lontano dal cavo di alimentazione.

- La fusione del rivestimento del cavo può causare una scossa elettrica o un incendio.

Non installare il prodotto in una posizione con scarsa ventilazione, per esempio su una mensola, in un armadietto ecc.

- Un innalzamento della temperatura interna del prodotto può causare un incendio.

Fissare il monitor con cura.

- L’inosservanza di questa precauzione può comportare danni o rottura dell’apparecchio.

Non posizionare il monitor appoggiandolo sullo schermo.

- Seguendo questa precauzione si evita di danneggiare la superficie del tubo catodico.

L'installazione della staffa a muro deve essere eseguita da personale qualificato.

- Un'installazione eseguita da personale non qualificato potrebbe causare danni.
- Utilizzare sempre il dispositivo di montaggio specificato nel manuale dell'utente.

Quando si installa il prodotto, posizionarlo a una certa distanza dalla parete (oltre 10 cm) per garantire una corretta ventilazione.

- Una ventilazione insufficiente può causare un innalzamento della temperatura interna del prodotto, che può condurre a una riduzione delle prestazioni e della durata dei componenti.

Tenere l’imballo di plastica (sacchetto) fuori della portata dei bambini.

- L’imballo di plastica (sacchetto) può causare soffocamento se lasciato come gioco alla portata dei bambini.

Pulizia

Per la pulizia del telaio del monitor o della parte esterna del tubo catodico, utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito.

Non spruzzare il detersivo direttamente sul monitor.

- L’inosservanza di questa precauzione può causare danni, scosse elettriche o incendi.

Usare il prodotto detergente raccomandato versandolo su un panno morbido.

Se il connettore tra la spina e il pin è impolverato o sporco, pulirlo in modo opportuno con un panno asciutto.

- Un connettore sporco può essere causa di scosse elettriche o incendi.

Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.

- Non usare prodotti chimici quali cera, benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti o detergenti.

Altro

Non rimuovere il coperchio (o la copertura sul retro).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.
- Affidare l'esecuzione delle riparazioni a tecnici qualificati.

Se il monitor non funziona in modo normale, in particolare se produce rumori inconsueti o emana odori, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione e rivolgersi ad un centro di assistenza o ad un rivenditore autorizzato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.

Tenere il prodotto lontano da luoghi esposti a olio, fumo o umidità; non installare all'interno di un veicolo.

- Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio.
- Evitare in particolar modo di far funzionare il monitor in prossimità di acqua o all'esterno dove potrebbe essere esposto a neve o pioggia.

Se il monitor cade o il rivestimento viene danneggiato, spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare il servizio di assistenza.

- Il monitor potrebbe non funzionare correttamente, causando scosse elettriche o un incendio.

Tenere il monitor spento quando fuori ci sono fulmini e lampi oppure lasciare che il monitor resti inutilizzato per un lungo periodo di tempo.

- Il monitor potrebbe non funzionare correttamente, causando scosse elettriche o un incendio.

Non tentare di spostare il monitor tirando il cavo elettrico o il cavo di segnale.

- Ciò può provocare guasti, scosse elettriche o incendi dovuti al danneggiamento del cavo.

Non tentare di spostare lo schermo tirando il cavo elettrico o il cavo di segnale.

- Ciò può provocare guasti, scosse elettriche o incendi dovuti al danneggiamento del cavo.

Non coprire le bocchette di ventilazione del monitor.

- Una cattiva ventilazione può essere causa di guasti o di incendi.

Non posizionare contenitori d'acqua, prodotti chimici o piccoli oggetti metallici sul monitor.

- Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio.
- Se una sostanza estranea entra all'interno del monitor, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il servizio di assistenza.

Tenere il prodotto lontano da spray chimici combuistibili o sostanze infiammabili.

- L'inosservanza di questa precauzione può essere la causa di esplosioni o incendi.

Non inserire mai oggetti metallici all'interno delle aperture del monitor.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche, incendi o infortuni.

Non inserire oggetti metallici come ferretti, cavi, oggetti appuntiti o infiammabili come carta e fiammiferi nei fori di ventilazione, nella porta della cuffia o nelle porte AV.

- Può causare un incendio o una scossa elettrica. Se una sostanza estranea o acqua penetra nel prodotto, spegnere l'unità, scollegare la spina di alimentazione dalla presa a parete e contattare il centro di assistenza.

Se si visualizza una schermata fissa per un periodo di tempo prolungato, può verificarsi la comparsa di un'immagine residua o di una macchia sfocata.

- Attivare la modalità di risparmio energetico o impostare uno screensaver per spostare l'immagine quando è necessario allontanarsi dal monitor per un periodo di tempo prolungato.

Regolare la risoluzione e la frequenza ai livelli appropriati per il modello.

- Livelli non appropriati di risoluzione e frequenza potrebbero danneggiare la vista degli utenti.

  40 pollici (101 cm) - 1360 X 768
  46 pollici (116 cm) - 1360 X 768

La visione continua del monitor mantenendosi in una posizione troppo vicina allo schermo può causare danni alla vista.

Per non stancare gli occhi, fare una pausa di almeno cinque minuti dopo ogni ora di utilizzo del monitor.

Non installare il prodotto su una superficie instabile o irregolare o in una posizione che presenta vibrazioni.

- La caduta del prodotto può causare danni all'unità o lesioni personali. L'uso del prodotto in una posizione che presenta vibrazioni può ridurre la vita utile dell'unità o causarne l'incendio.

Quando si sposta il monitor, spegnerlo e scollegare l'alimentazione. Assicurarsi che i cavi, inclusi il cavo dell'antenna e i cavi di collegamento ad altri dispositivi, siano scollegati prima di spostare il monitor.

- Il mancato scollegamento dei cavi può danneggiare il prodotto e causare un incendio o scosse elettriche.

Quando si sposta il prodotto, assicurarsi che siano disponibili più di due persone.

- La caduta del prodotto può causare un malfunzionamento o un danno

all'apparecchiatura.

Posizionare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, poiché potrebbero provocare danni all'apparecchio.

- La caduta del prodotto può causare lesioni personali o addirittura la morte.

Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa elettrica.

- In caso contrario, un isolamento danneggiato o un accumulo di sporcizia può causare una emissione di calore che può causare un incendio.

Non lasciare i giochi preferiti dei bambini (o qualsiasi altra cosa che possa attirare la loro attenzione) sopra il prodotto.

- I bambini potrebbero cercare di salire sopra il prodotto per prendere un oggetto. Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni o addirittura la morte.

Quando si rimuovono le batterie del telecomando, assicurarsi che le stesse non vengano ingerite dai bambini. Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini.

- Se vengono ingerite, rivolgersi immediatamente a un dottore.

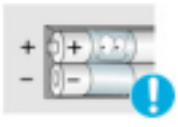

Quando si sostituiscono le batterie, inserire queste ultime rispettando la corretta disposizione delle polarità +/-, uniformandosi alle indicazioni nel vano batterie.

- Una disposizione non corretta delle polarità può causare la rottura della batteria o perdite di liquidi, con conseguente pericolo di incendio, infortunio o una dannosa contaminazione.

Utilizzare solo le batterie standard specificate. Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.

- Può causare la rottura della batteria o perdite di liquidi, con conseguente pericolo di incendio, infortunio o una dannosa contaminazione.

La batteria e la batteria ricaricabile non costituiscono rifiuti generici e devono essere restituiti per il riciclaggio. Il cliente è responsabile della restituzione della batteria esausta o ricaricabile per il riciclaggio.

- Il cliente può portare la batteria esausta o ricaricabile per lo smaltimento

presso un centro di riciclaggio o un negozio che vende lo stesso tipo di batteria o di batteria ricaricabile.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Modello

Istruzioni di sicurezza
Introduzione
Contenuto della confezione
Il monitor
Layout meccanico
Collegamenti
Uso del software
Regolazione del monitor
Risoluzione del problemi
Specifiche
Informazioni
Appendice

SyncMaster

www.samsung.com

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Introduzione

Contenuto della confezione

Nota

- Assicurarsi che i seguenti articoli siano presenti nella confezione del monitor.
  Nel caso in cui qualche articolo risultasse mancante, contattare il proprio rivenditore.

  Rivolgersi al rivenditore più vicino per acquistare componenti opzionali.

Nota

- Non posizionare il prodotto sul pavimento.

Monitor

manuale

Guida d'installazione rapida

Guida d'installazione (non disponibile in tutti i paesi)



Guida dell'utente, software MDC, software MagicNet

Cavo

Cavo D-Sub

Cavo di alimentazione

Altro

Pulsanti del telecomando

Batterie (AAA X 2)
(non disponibile in tutti i paesi)

Il tappo della bocchetta

Jack adattatore da BNC a RCA

Supporto temporaneo

Vite: 4EA

supporto USB & Vite (1EA)

Venduto separatamente

Kit per il montaggio a muro

Gruppo di altoparlanti

Cavo DVI

Cavo BNC

Cavo LAN

Il monitor

Parte anteriore

1) **MENU**

Utilizzare questo pulsante per aprire la visualizzazione OSD e attivare una voce di menu selezionata.

2) **Tasto Su-Giù**

Consente di selezionare le voci di menu verticalmente oppure di regolare i valori del menu selezionato.

3) **Tasto Sinistra-Destra / Volume Pulsante**

Consente di selezionare le voci di menu orizzontalmente oppure di regolare i valori del menu selezionato. Inoltre, questi pulsanti consentono di regolare il volume dell'audio.

4) **ENTER**

Utilizzato per selezionare il menu OSD.

5) **SOURCE**

SOURCE Passa dalla modalità PC alla modalità Video.
Il cambiamento dell'origine è possibile solo con periferiche esterne collegate al monitor in un dato momento.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI] → [MagicNet]
>> Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.

6) **PIP**

PIP Premere questo pulsante per controllare la finestra PIP.
Non è possibile sovrapporre più immagini PIP sullo schermo, dato che il BNC e il componente utilizzano lo stesso terminale.
>> Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.

- **PC**
  AV / S-Video / Comp. / HDMI modalità
- **BNC**
  AV / S-Video / HDMI Mode
- **DVI**
  AV / S-Video / Comp. modalità
- **AV / S-Video**
  PC / BNC / DVI modalità
- **Component**
  : PC / DVI modalità
- **HDMI**
  : PC / BNC modalità

7) **Dell'alimentazione**

Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il monitor.

8) **Sensore di luminosità**

La funzione Sensore di luminosità del prodotto rileva automaticamente la luminosità circostante mediante sensore, e ne regola l'intensità di conseguenza.

9) **Indicatore dell'alimentazione**

Indicatore dell'alimentazione Si illumina all'accensione del monitor.

10) **Sensore del telecomando**

Sensore del telecomando Direzionare il telecomando verso questo punto del monitor.

Nota

- Per maggiori informazioni relative alle funzioni di risparmio energetico vedere PowerSaver nel manuale. Per risparmiare energia, SPEGNERE il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati.

Parte posterior

Nota

- Per informazioni dettagliate relative al collegamento dei cavi, fare riferimento a Collegamento dei cavi nella sezione Installazione. La configurazione della parte posteriore del monitor potrebbe variare lievemente a seconda del modello.

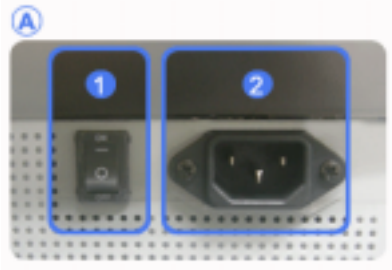

1) **POWER SW (Interruttore di accensione / spegnimento) ON/OFF**

Attiva e disattiva il monitor.

2) **POWER IN (Porta di segnale)**

Con il cavo di alimentazione collegare il monitor alla presa a muro.

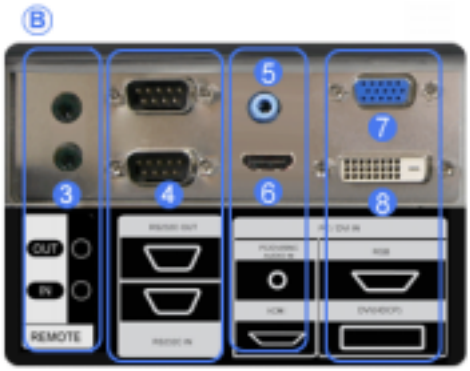

3) **REMOTE OUT/IN**

E' possibile utilizzare un telecomando cablato collegandolo al monitor.

4) **RS232C OUT/IN (porta seriale RS232C)**

porta di programma MDC (Multiple Display Control)

5) **DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN](Terminale per il collegamento audio di PC/DVI/BNC (ingresso))**

6) **DVI / PC / HDMI IN [HDMI]**

Collegare il terminale HDMI sul pannello posteriore del monitor al terminale HDMI del dispositivo di uscita digitale mediante un cavo HDMI.

7) **DVI / PC / HDMI IN [RGB] (Terminale di collegamento video del PC) :**

Utilizzo del D-Sub a 15 pin - modalità PC (PC analogico)

8) **DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (Terminale di collegamento video del PC) :**

Utilizzo Da DVI-D a DVI-D - modalità DVI (PC digitale)

9) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Terminale per il collegamento audio di Component (ingresso))**

10) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Terminale di collegamento video del BNC / Terminale di collegamento Component (uscita))**

Collegamento BNC (PC analogico): porta R, G, B, H, V di collegamento
Collegamento Component: porta PR, Y, PBdi

collegamento

11) **BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Terminale di collegamento video del BNC / Terminale di collegamento Component (ingresso))**

12) **AV AUDIO IN (Terminale di collegamento audio MONITOR (ingresso))**

13) **AV OUT [VIDEO](Terminale di collegamento Video) : modalità AV (uscita)**

14) **AV IN [VIDEO](Terminale di collegamento Video) (ingresso)**

15) **AV OUT [S-VIDEO](Terminale di collegamento S-Video) : modalità S-Video (uscita)**

16) **AV IN [S-VIDEO](Terminale di collegamento S-Video) (ingresso)**

17) **EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Terminale di collegamento altoparlanti)**

18) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (USCITA AUDIO) [S–AUDIO–D] (Terminale di collegamento audio dello schermo (Uscita))**

AUDIO OUT è il terminale di uscita audio per PC, DVI o BNC.

19) **LAN (Terminale per il collegamento LAN)**

20) **USB (Terminale per il collegamento USB)**

Tastiera/Mouse, Dispositivo di memorizzazione di massa compatibile.

Nota

- Il numero di monitor che è possibile collegare in un circuito di loopout varia in base al tipo di cavo, alla fonte del segnale e ad altre circostanze. Possono essere collegati fino a dieci monitor insieme se il cavo o la fonte del segnale supportano la rete senza alterazioni.

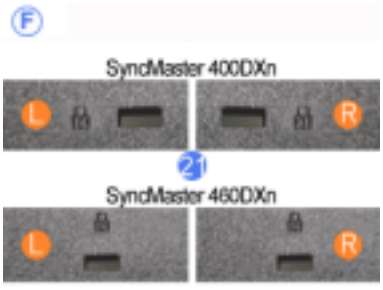

21) **Blocco Kensington**

il blocco Kensington è un dispositivo utilizzato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico. (Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.)
Per informazioni sull'uso del dispositivo di blocco, contattare il rivenditore.

Nota

- Per maggiori informazioni sui collegamenti dei cavi vedere Collegamento del monitor.

Pulsanti del telecomando

Nota

- Il funzionamento del telecomando potrebbe essere influenzato da una TV o altri apparecchi elettronici in funzione nei pressi del monitor, che potrebbero causare malfunzionamenti a causa di interferenze con la frequenza di comando.

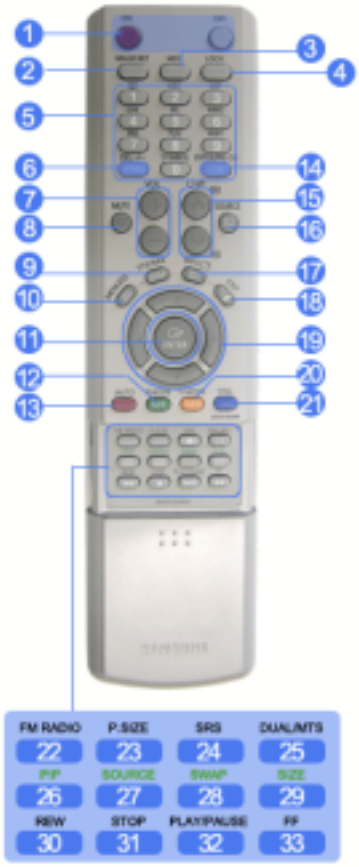

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. MagicNet tasti
6. +100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Up-Down Left-Right tasti
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) **ON / OFF**

Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il monitor.

2) **MAGICNET**

Tasto MagicNet Quick Launch.

3) **MDC**

Tasto MDC Quick Launch.

4) **LOCK**

Questo tasto attiva o disattiva tutti i tasti funzione sia sul telecomando sia sul monitor, ad esclusione dei tasti di alimentazione e LOCK.

5) **MagicNet tasti**

Utilizzare questi tasti per Magic Net.

- Tasti alfabetici/numerici: Utilizzare questi tasti per immettere l'indirizzo di un sito web.
- DEL: Utilizzato per cancellare l'ultimo comando.
- SYMBOL: Utilizzato per immettere simboli. (.O_-)
- ENTER: Utilizzato per confermare.

6) **+100 -/--**

Consente di selezionare i canali oltre il numero 100.
Ad esempio, per selezionare il canale 121, premere “+100”, quindi premere “2” e poi “1”.
- Funzione non disponibile per questo monitor.

7) **- VOL +**

Inoltre, questi pulsanti consentono di regolare il volume dell’audio.

8) **MUTE**

Consente di sospendere temporaneamente l’audio.
Quando l’audio è stato sospeso, è possibile ripristinarlo premendo nuovamente il pulsante.
Mute o i pulsanti - VOL + .

9) **TTX/MIX**

I canali TV forniscono servizi informativi scritti mediante il Televideo.
[Per informazioni relative alle regolazioni dello schermo.]

10) **MENU**

Utilizzare questo pulsante per aprire la visualizzazione OSD e attivare una voce di menu selezionata.

11) **ENTER**

Attivare una voce di menu selezionata.

12) **P.MODE**

Premendo questo pulsante, viene visualizzata la modalità corrente in basso al centro dello schermo.

AV / S-Video /Component Mode : P.MODE(Immagine Modalitá)
Il monitor dispone di quattro impostazioni automatiche dell'immagine, le quali sono preimpostate in fabbrica.

Quindi premere ancora questo pulsante per passare ciclicamente da una modalità preconfigurata disponibile all'altra.
(Dinamica → Standard → Film → Personalizzata)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright è una nuova funzione che fornisce al monitor una qualità di visualizzazione superiore grazie a una migliore luminosità e nitidezza rispetto ai monitor comuni.
Quindi premere ancora questo pulsante per passare ciclicamente da una modalità preconfigurata disponibile all'altra.
(Entertainment → Internet → Testo → Personalizzata)

13) **AUTO**

Adjusts the screen display automatically in PC mode.
Se si cambia la risoluzione nel pannello di controllo, viene eseguita la funzione Regolazione auto.

14) **ENTER/PRE-CH**

Consente di selezionare le voci di menu verticalmente oppure di regolare i valori del menu selezionato.
- Funzione non disponibile per questo monitor.

15) **CH/P**

È possibile utilizzare questi pulsanti anche in modalità PIP.
- Funzione non disponibile per questo monitor.

16) **Sorgente**

Accede l'indicatore relativo al segnale video attualmente visualizzato.

17) **INFO**

Questo pulsante consente di visualizzare una serie di informazioni nell'angolo superiore destro del monitor.

18) **EXIT**

Utilizzare questo pulsante per uscire dal menù attivo o dalle indicazioni a schermo.

19) **Up-Down Left-Right tasti**

Spostano la selezione delle voci di menu orizzontalmente/verticalmente, oppure regolano i valori della voce di menu selezionata.

20) **S.MODE**

Premendo questo pulsante, viene visualizzata la modalità corrente in basso al centro dello schermo.
Il monitor è dotato di un amplificatore integrato stereo ad alta fedeltà.
Quindi premere ancora questo pulsante per passare ciclicamente da una modalità preconfigurata disponibile all'altra.
(Standard → Musica → Movie → Dialoghi → Personalizzata)

21) **STILL**

Premere il tasto una volta per bloccare l'immagine. Premerlo ancora per sbloccare l'immagine in pausa.

22) **FM RADIO**

Attiva/disattiva la modalità Radio FM.
In PC/DVI mode, sets only SOUND to FM Radio.
Nelle aree in cui il segnale è debole, possono verificarsi disturbi mentre viene trasmessa FM RADIO.
Nella modalità di ORIGINE VIDEO generale, effettua l'impostazione su FM RADIO, spegnendo lo schermo.
- Funzione non disponibile per questo monitor.

23) **P.SIZE**

Questo pulsante consente di modificare le dimensioni dello schermo.

24) **SRS**

SRS

25) **DUAL/MTS**

DUAL-

È possibile selezionare STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II e MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO a seconda del tipo di trasmissione utilizzando il pulsante DUAL sul telecomando mentre si guarda la TV.

MTS-

È possibile selezionare la modalità MTS (Multichannel Television Stereo, stereo televisivo multicanale).

	Tipo di audio	MTS/S_Mode	Predefinito
FM Stereo	Mono	Mono	Modifica manuale
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Funzione non disponibile per questo monitor.

26) PIP

Premere questo pulsante per controllare la finestra PIP.

27) Sorgente

Accede l'indicatore relativo al segnale video attualmente visualizzato. (PIP)

28) SWAP

Scambia il Descrizione della finestra PIP con l'immagine principale.
L'immagine nella finestra PIP appare nella schermata principale mentre l'immagine nella schermata principale appare nella finestra PIP.

29) SIZE

Consente di selezionare le diverse dimensioni dell'immagine.

30) REW

Riavvolgimento

31) STOP

Arresto

32) PLAY / PAUSE

Riprod./Pausa

33) FF

Avanzamento veloce

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

SyncMaster 400DXn

Layout meccanico | Testa del monitor | Supporto di sostegno | Altoparlante | Installazione del supporto VESA | Installazione della staffa a parete

---

1. Layout meccanico

NETWORK MODEL SIZE

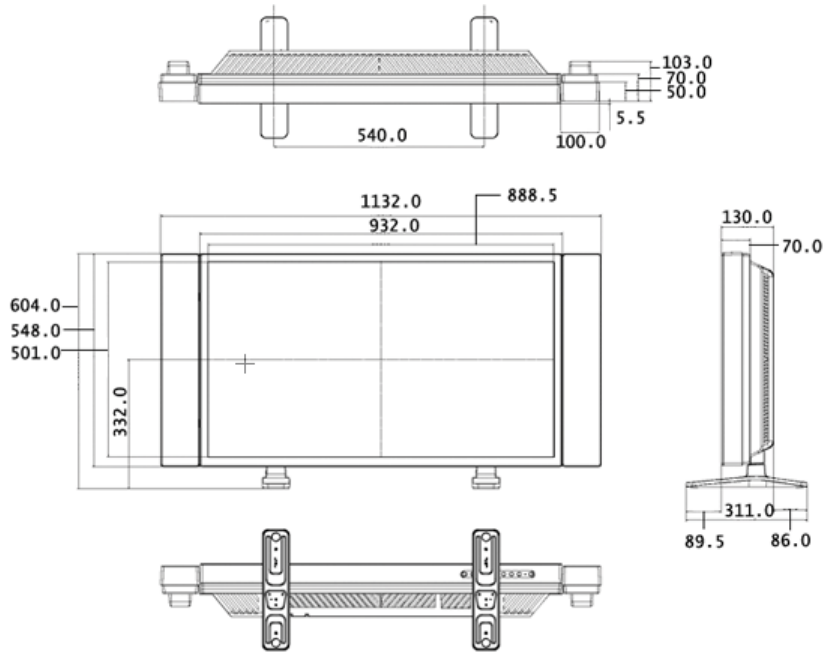

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

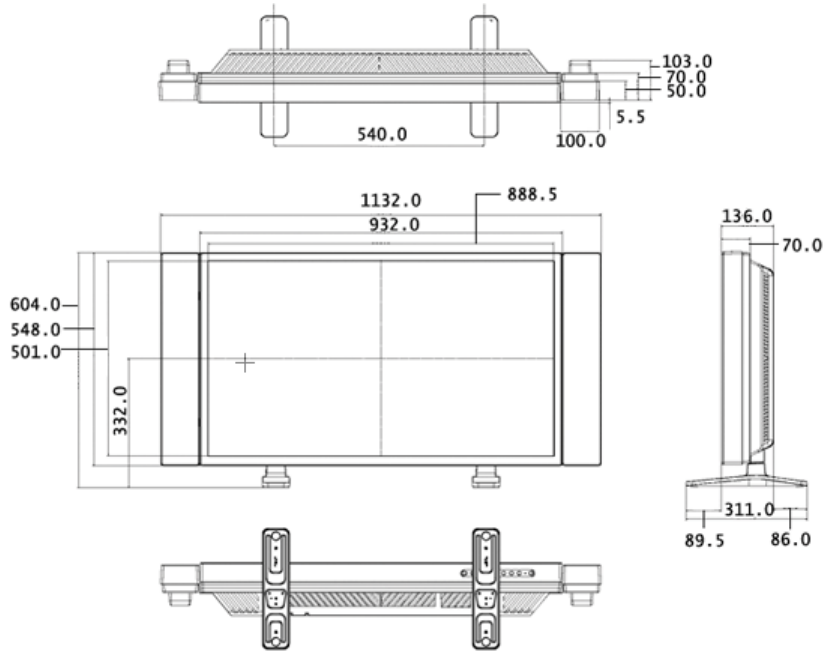

Peso

- Set
  - 25.0 kg (with Basic Stand)
  - 30.5 kg (with Basic Stand / option protection glass)

- Package
  - 28.5 kg (with Basic Stand)
  - 34.0 kg (with Basic Stand / option protection glass)

Up

---

2. Testa del monitor

NETWORK MODEL SIZE

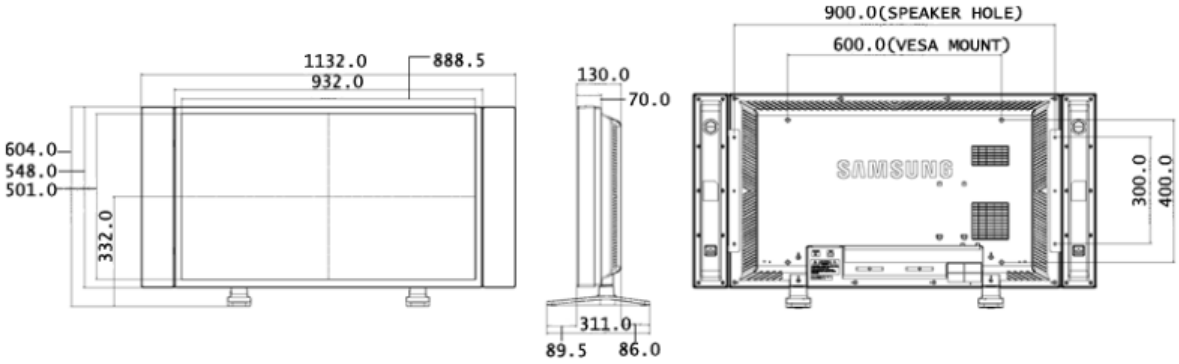

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

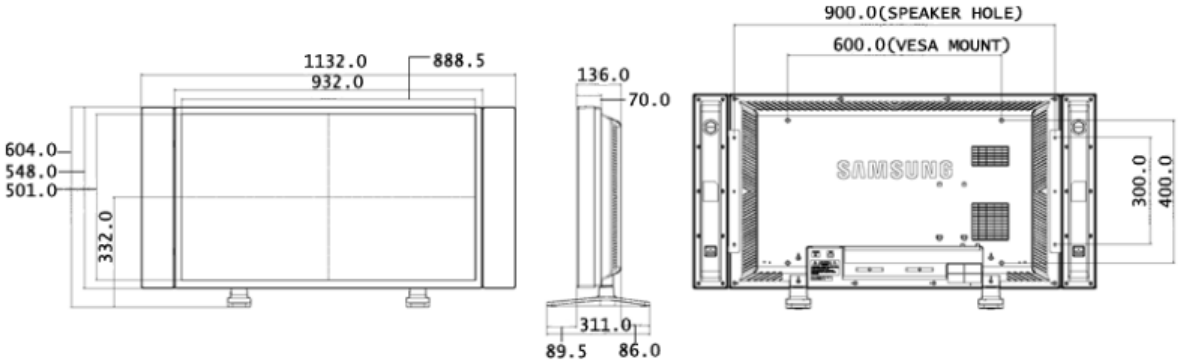

Up

---

3. Supporto di sostegno

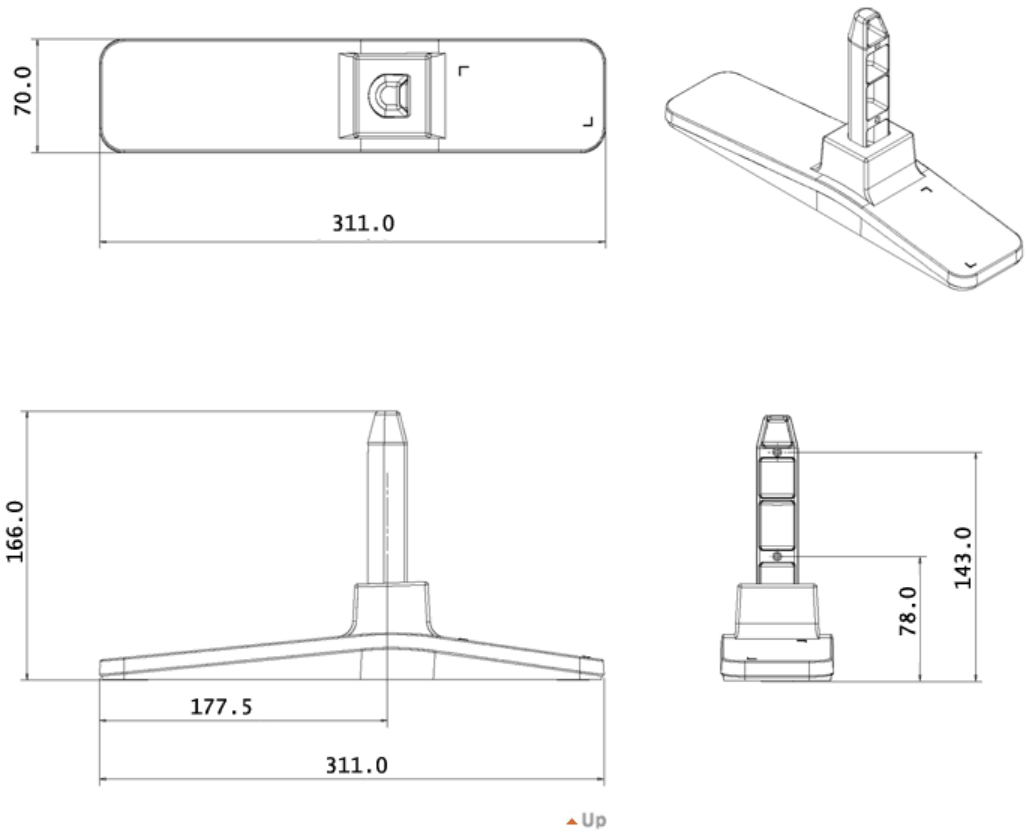

---

4. Altoparlante



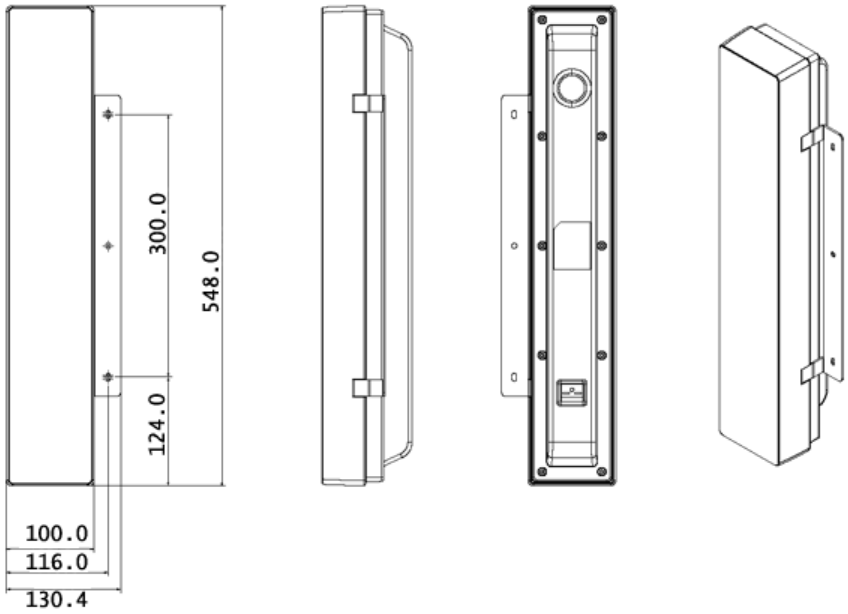

Up

---

5. Installazione del supporto VESA

- Quando si installa VESA, assicurarsi di procedere in conformità agli standard VESA internazionali.
- Acquisto del supporto VESA e informazioni sull'installazione: Contattare il distributore Samsung piu vicino per effettuare l'ordine.
  Dopo aver effettuato l'ordine, l'installazione del supporto verra eseguita da installatori professionisti.
- Sono necessarie almeno 2 persone per maneggiare il monitor LCD.
- Samsung non e responsabile di alcun danno al prodotto, ne di possibili infortuni derivanti da un'installazione eseguita a discrezione del cliente.

Dimensioni

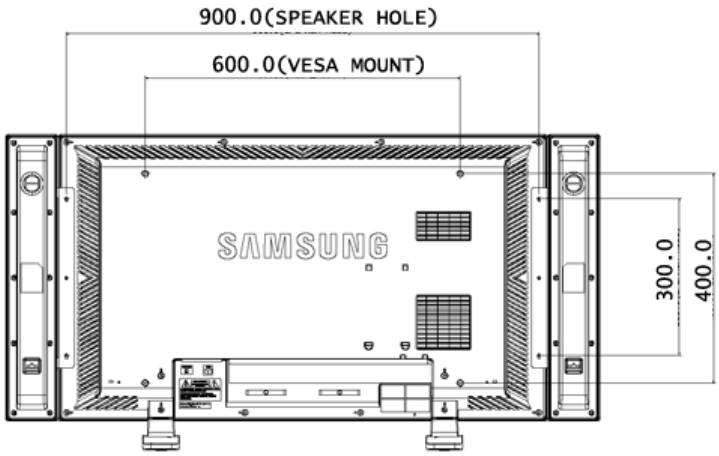

Per avvitare il supporto al muro, utilizzare solo bulloni a testa scanalata da 6 mm di diametro e da 8 a 12 mm di lunghezza.

Up

---

6. Installazione della staffa a parete

- Contattare un tecnico per eseguire l'installazione della staffa a parete.
- Samsung Electronics non è responsabile per danni al prodotto o lesioni personali qualora l'installazione sia stata eseguita direttamente dal-l'acquirente del prodotto.
- Questo prodotto è adatto all'installazione su pareti in cemento. Il prodotto può risultare instabile se installato su pareti in gesso o legno.

Componenti

Utilizzare solo i componenti e gli accessori forniti insieme al prodotto.

`

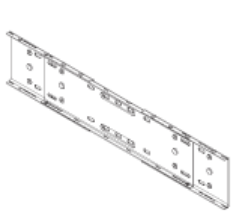
Staffa a parete
(1)

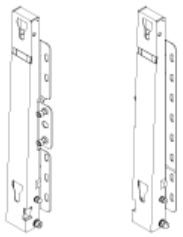
Cardine
(Sinistro 1, Destro 1)

Blocco in plastica
(4)

Vite(**A**)
(11)

Vite(**B**)
(4)

Tassello di ancoraggio
(11)

Gruppo staffa a parete

1

Inserire e serrare la vite prigioniera nella direzione indicatadalla freccia.
Una volta avvitata, montare la staffa sulla parete.

A. Vite prigioniera
B. Staffa a parete
C. Cardine (sinistro)
D. Cardine (destro)

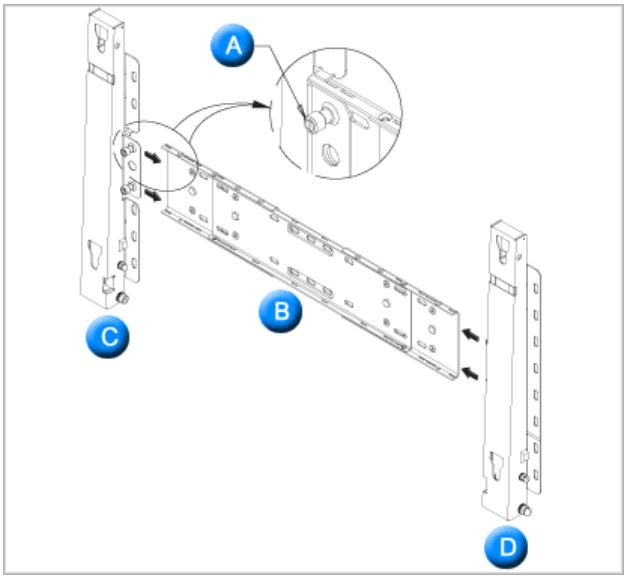

Sono forniti due cardini(sinistro e destro).
Utilizzare quello corretto.

2

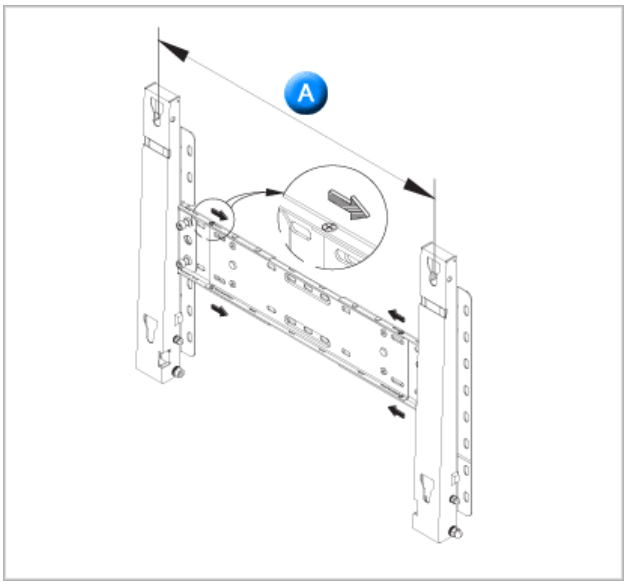

Prima di perforare la parete, controllare che la distanza trai due fori di bloccaggio sul retro del prodotto sia corretta.
Se la distanza è troppo corta o lunga, svitare tutte o alcunedelle 4 viti serrate in precedenza sulla staffa a parete perregolarla.

A. Distanza tra i fori di bloccaggio

3

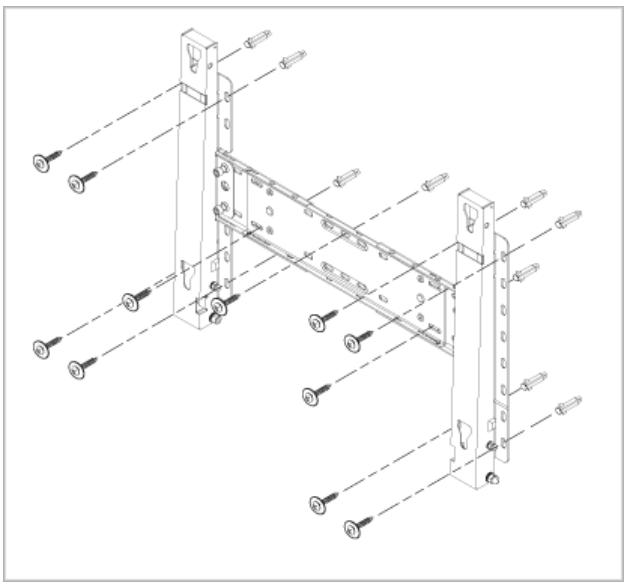

Verificare lo schema di installazione e contrassegnare i puntidove effettuare i fori sulla parete. Usare una punta da 5 mm pereffettuare perforazioni più profonde di 35 mm. Fissare un sis-tema di ancoraggio in corrispondenza di ciascun foro.
Allineare le staffe e i fori dei cardini ai corrispondenti fori diancoraggio, quindi inserire e serrare le 11 viti fornite **A**.

Per installare il prodotto sulla staffa a parete

La forma del prodotto può variare in base al modello. (Il blocco in plastica e le viti sono uguali)

1

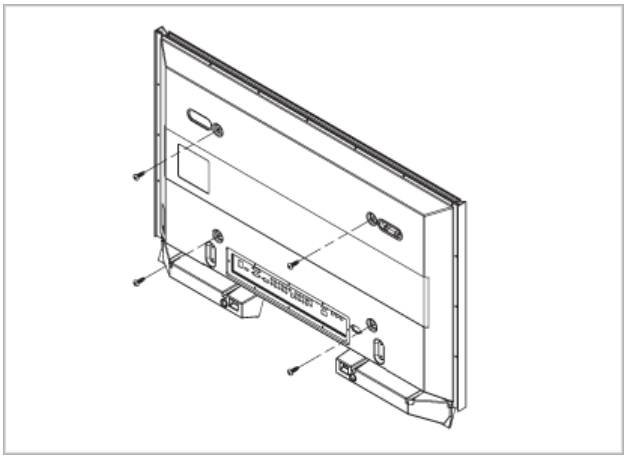

Rimuovere le 4 viti sul retro del prodotto.

2

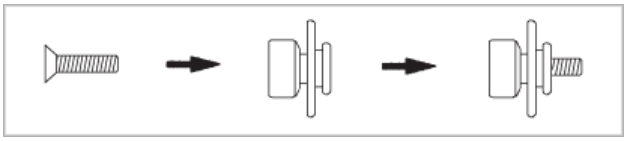

Inserire la vite **B**nel blocco in plastica.

1. Montare il prodotto sulla staffa a parete e assicurarsi che siaadeguatamente fissato ai blocchi in plastica sinistro e destro.
2. Fare attenzione quando si installa il prodotto sulla staffapoiché le dita possono rimanere intrappolate nei fori.
3. Assicurarsi che la staffa sia saldamente fissata alla parete; incaso contrario, il prodotto può risultare instabile al terminedell'installazione.

3

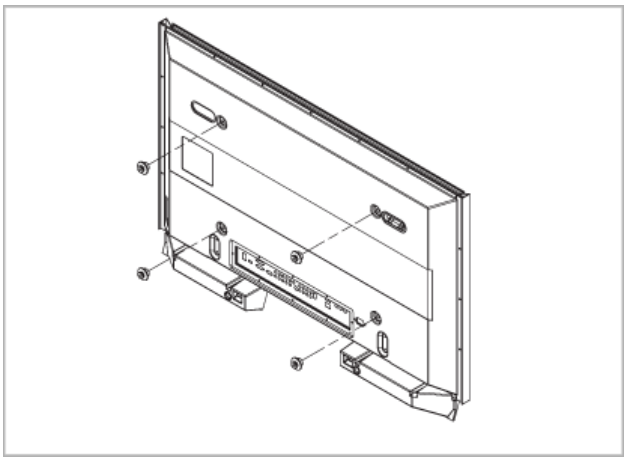

Fissare le 4 viti come indicato nel punto 2 (blocco in plastica+ vite **B**) nei fori sul retro del prodotto.

4

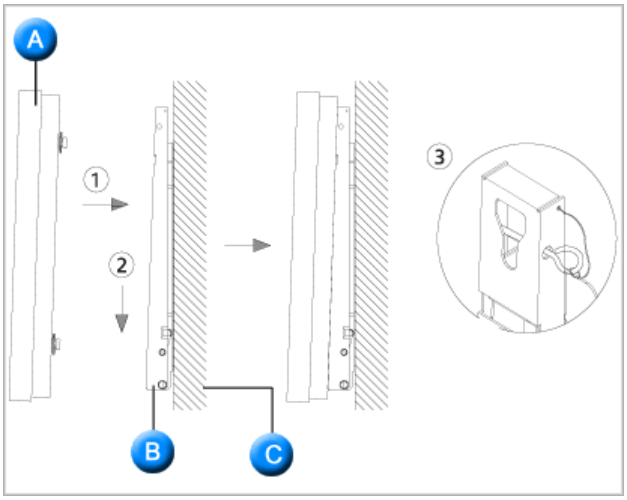

Rimuovere il perno di sicurezza (**3**) e inserire i 4 supporti delprodotto nei corrispondenti fori della staffa (**1**). Quindi,posizionare il prodotto (**2**) in modo che sia saldamente fissatoalla staffa. Assicurarsi di reinserire e serrare il perno di sicurez-za (**3**) per sostenere saldamente il prodotto sulla staffa.

A. Monitor
B. Staffa a parete
C. Parete

Regolazione dell'angolazione della staffa a parete

Regolare l'angolazione della staffa a -2°prima di montarla a parete.

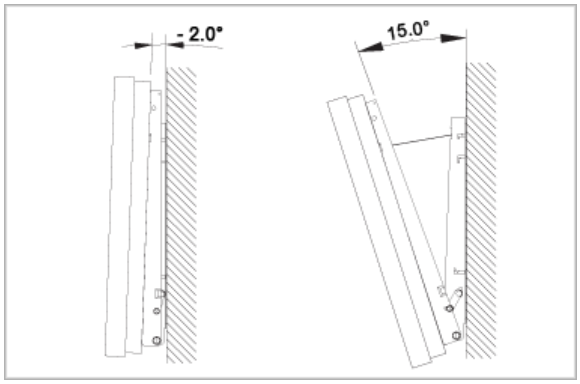

1. Fissare il prodotto alla staffa a parete.
2. Tenere il prodotto prendendolo al centro in alto e tirarlo in avanti (nelladirezione indicata dalla freccia) per regolarne l'angolazione.
3. E' possibile regolare l'angolazione della staffa tra -2°e 15°.

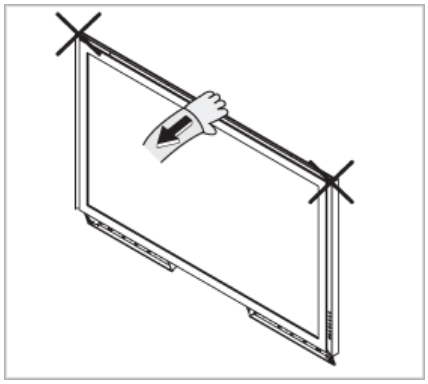

Per regolare l'angolatura, assicurarsi di inclinare ilprodotto prendendolo dal centro in alto, e non dallato sinistro o destro.

Up

SyncMaster 460DXn

---

1. Layout meccanico

NETWORK MODEL SIZE

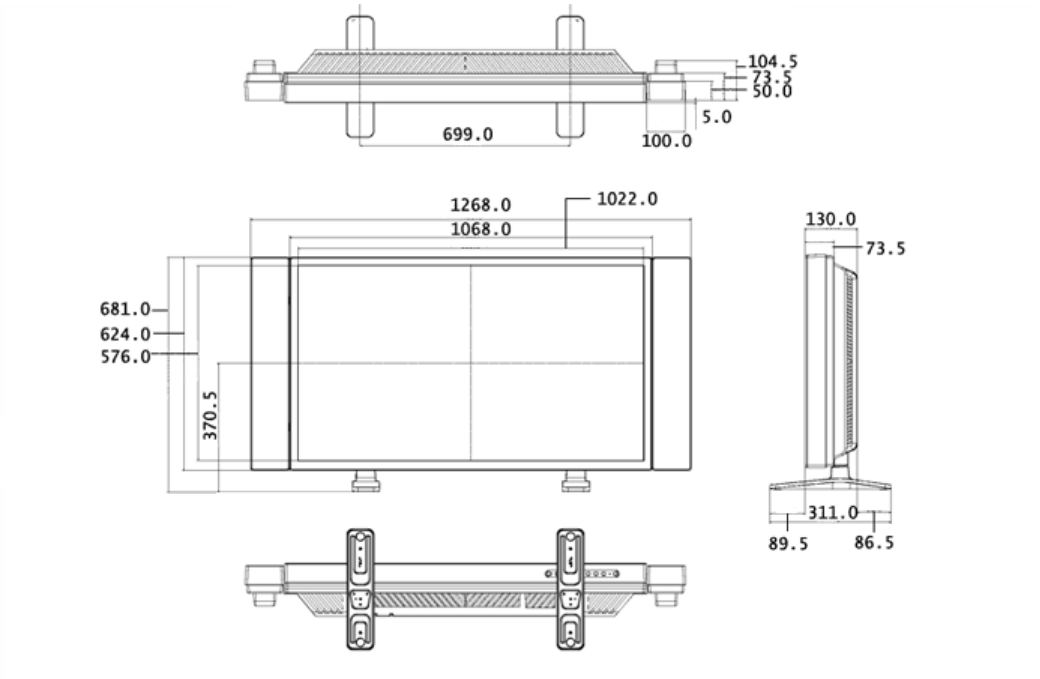

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

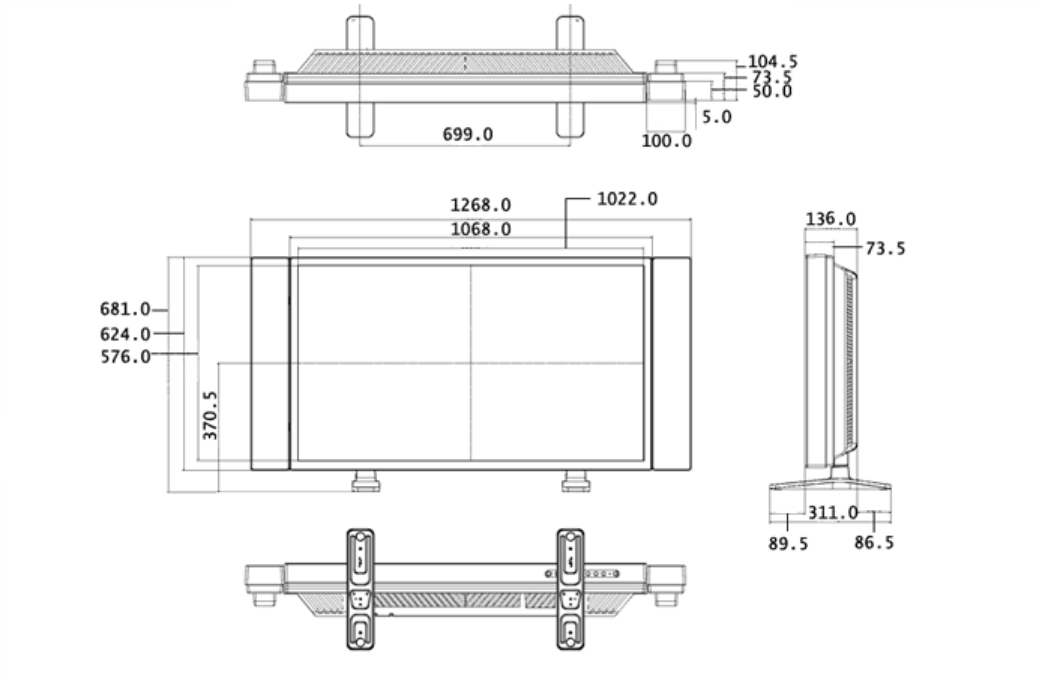

Peso

- Set
  - 31.30 kg (with Basic Stand)
  - 36.1 kg (with Basic Stand / option protection glass)

- Package
  - 37.6 kg (with Basic Stand)
  - 42.4 kg (with Basic Stand / option protection glass)

Up

---

2. Testa del monitor

NETWORK MODEL SIZE

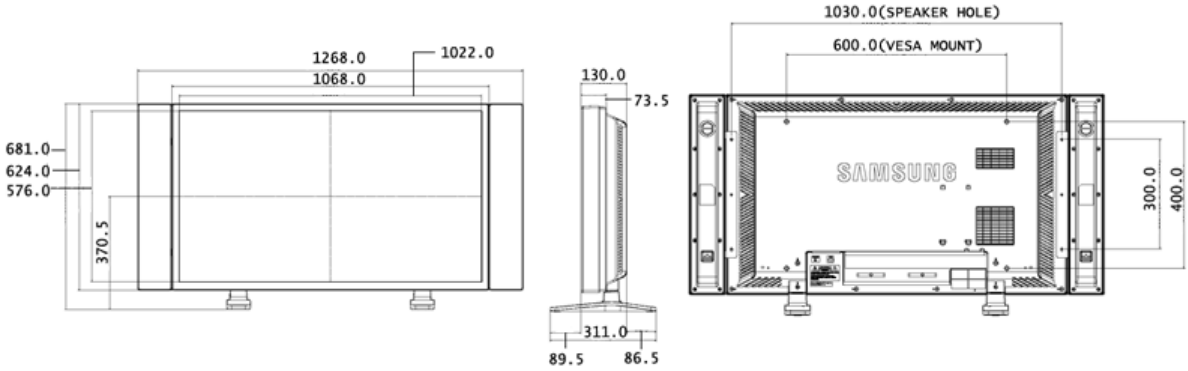

PROTECTION GLASS + NETWORK MODEL SIZE

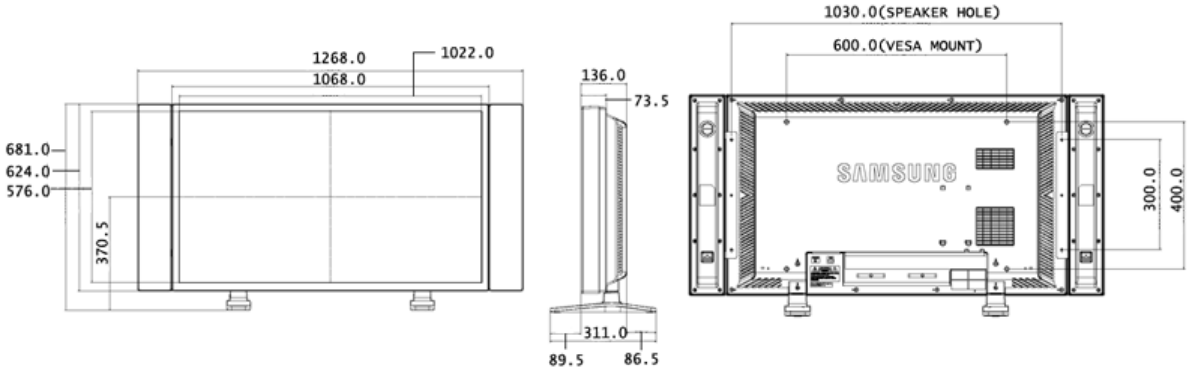

Up

---

3. Supporto di sostegno

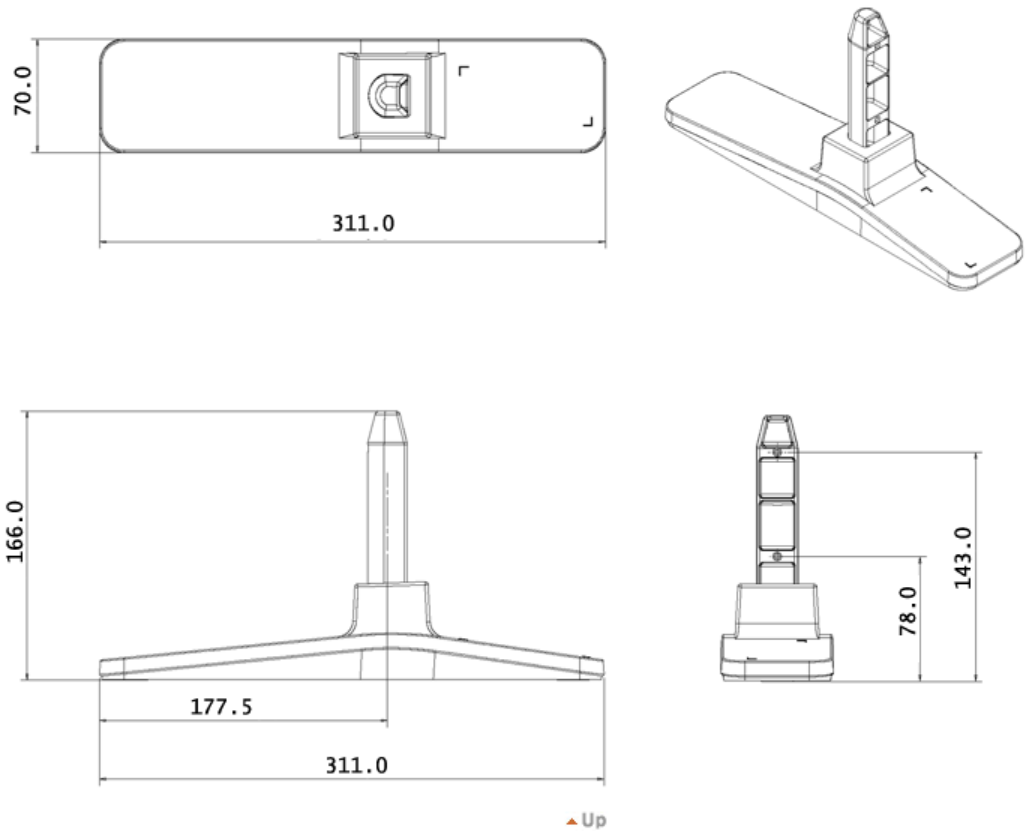

---

4. Altoparlante

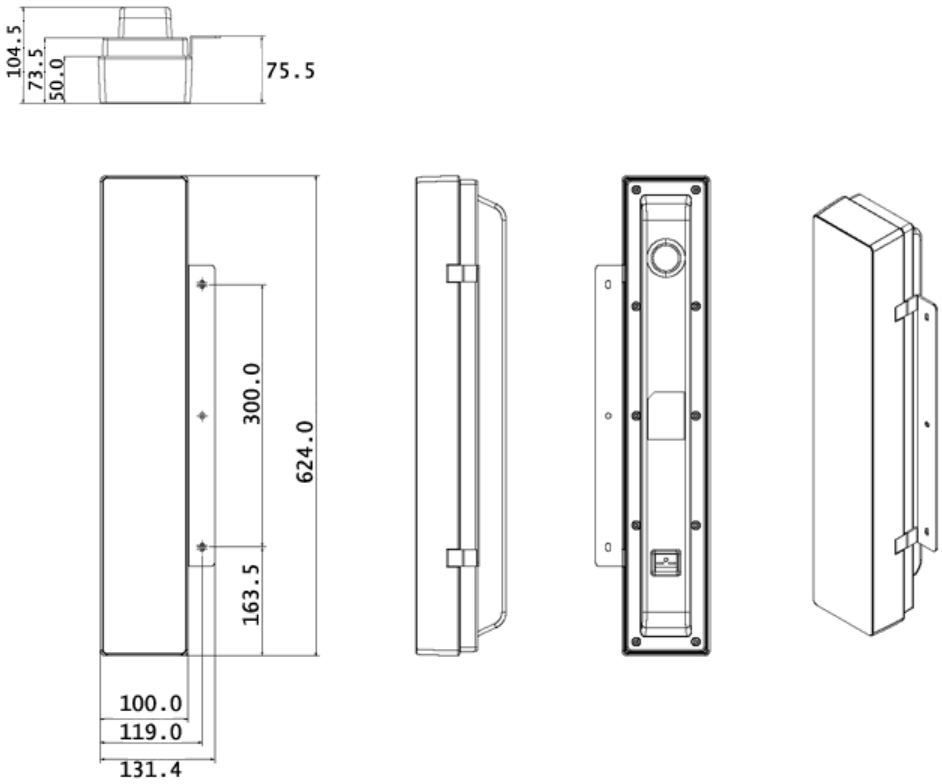

Up

5. Installazione del supporto VESA

- Quando si installa VESA, assicurarsi di procedere in conformità agli standard VESA internazionali.
- Acquisto del supporto VESA e informazioni sull'installazione: Contattare il distributore Samsung piu vicino per effettuare l'ordine.
  Dopo aver effettuato l'ordine, l'installazione del supporto verra eseguita da installatori professionisti.
- Sono necessarie almeno 2 persone per maneggiare il monitor LCD.
- Samsung non e responsabile di alcun danno al prodotto, ne di possibili infortuni derivanti da un'installazione eseguita a discrezione del cliente.

Dimensioni

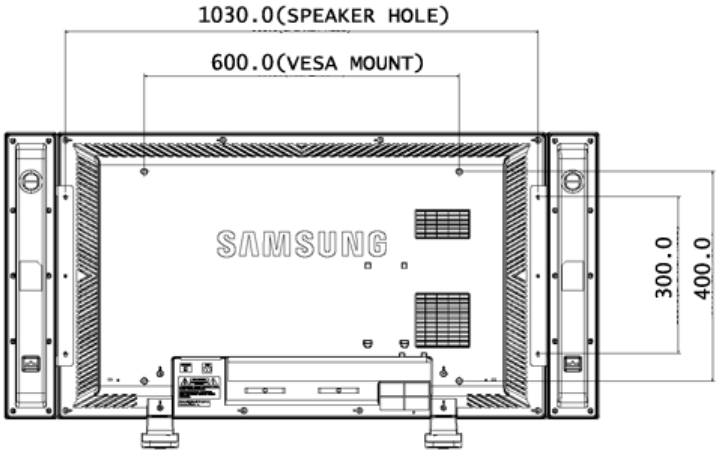

Per avvitare il supporto al muro, utilizzare solo bulloni a testa scanalata da 6 mm di diametro e da 8 a 12 mm di lunghezza.

Up

6. Installazione della staffa a parete

- Contattare un tecnico per eseguire l'installazione della staffa a parete.
- Samsung Electronics non è responsabile per danni al prodotto o lesioni personali qualora l'installazione sia stata eseguita direttamente dal-l'acquirente del prodotto.
- Questo prodotto è adatto all'installazione su pareti in cemento. Il prodotto può risultare instabile se installato su pareti in gesso o legno.

Componenti

Utilizzare solo i componenti e gli accessori forniti insieme al prodotto.

`

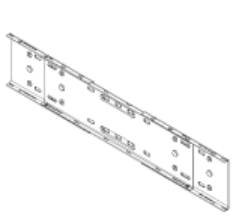
Staffa a parete
(1)

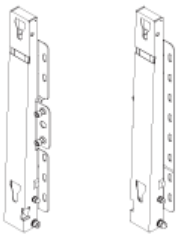
Cardine
(Sinistro 1, Destro 1)

Blocco in plastica
(4)

Vite(**A**)
(11)

Vite(**B**)
(4)

Tassello di ancoraggio
(11)

Gruppo staffa a parete

1

Inserire e serrare la vite prigioniera nella direzione indicatadalla freccia.
Una volta avvitata, montare la staffa sulla parete.

A. Vite prigioniera
B. Staffa a parete
C. Cardine (sinistro)
D. Cardine (destro)

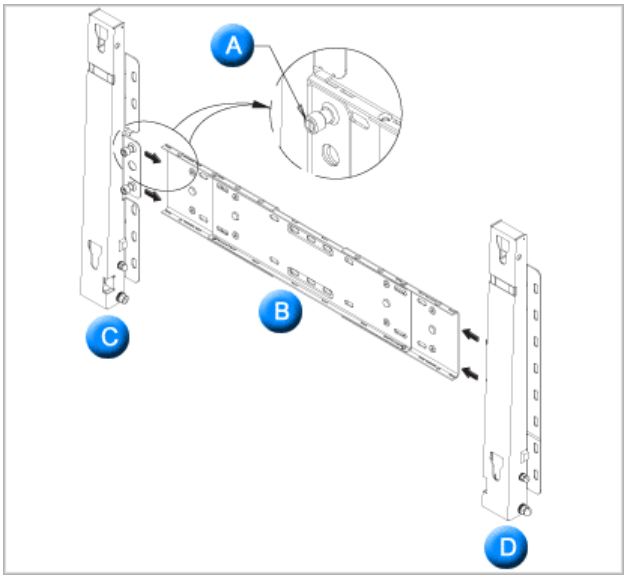

Sono forniti due cardini(sinistro e destro).
Utilizzare quello corretto.

2

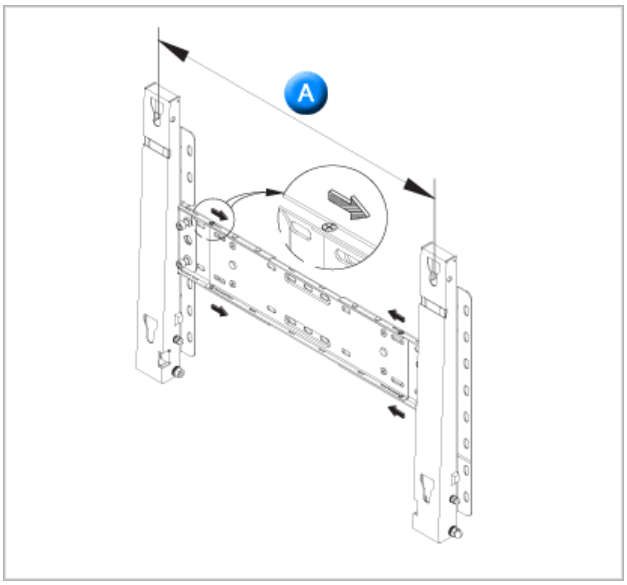

Prima di perforare la parete, controllare che la distanza trai due fori di bloccaggio sul retro del prodotto sia corretta.
Se la distanza è troppo corta o lunga, svitare tutte o alcunedelle 4 viti serrate in precedenza sulla staffa a parete perregolarla.

A. Distanza tra i fori di bloccaggio

3

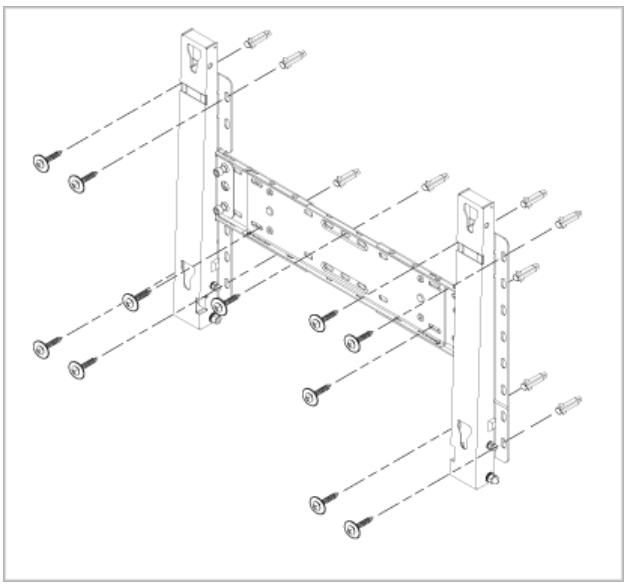

Verificare lo schema di installazione e contrassegnare i puntidove effettuare i fori sulla parete. Usare una punta da 5 mm pereffettuare perforazioni più profonde di 35 mm. Fissare un sis-tema di ancoraggio in corrispondenza di ciascun foro.
Allineare le staffe e i fori dei cardini ai corrispondenti fori diancoraggio, quindi inserire e serrare le 11 viti fornite **A**.

Per installare il prodotto sulla staffa a parete

La forma del prodotto può variare in base al modello. (Il blocco in plastica e le viti sono uguali)

1

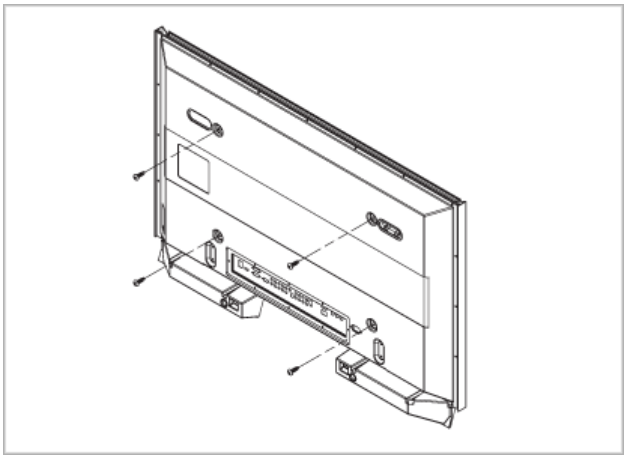

Rimuovere le 4 viti sul retro del prodotto.

2

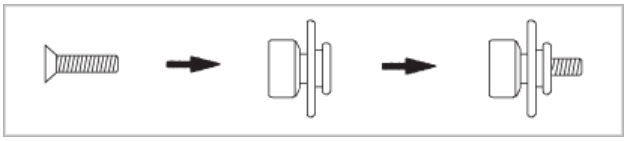

Inserire la vite **B**nel blocco in plastica.

1. Montare il prodotto sulla staffa a parete e assicurarsi che siaadeguatamente fissato ai blocchi in plastica sinistro e destro.
2. Fare attenzione quando si installa il prodotto sulla staffapoiché le dita possono rimanere intrappolate nei fori.
3. Assicurarsi che la staffa sia saldamente fissata alla parete; incaso contrario, il prodotto può risultare instabile al terminedell'installazione.

3

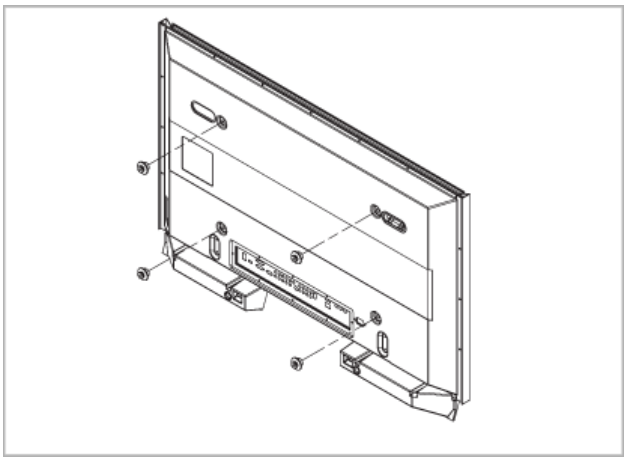

Fissare le 4 viti come indicato nel punto 2 (blocco in plastica+ vite **B**) nei fori sul retro del prodotto.

4

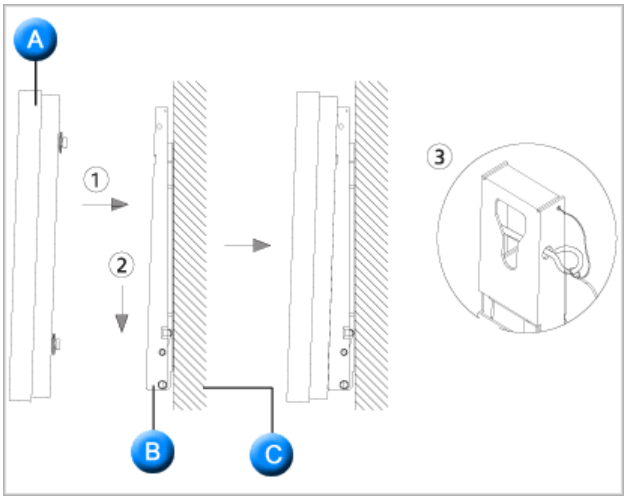

Rimuovere il perno di sicurezza (**3**) e inserire i 4 supporti delprodotto nei corrispondenti fori della staffa (**1**). Quindi,posizionare il prodotto (**2**) in modo che sia saldamente fissatoalla staffa. Assicurarsi di reinserire e serrare il perno di sicurez-za (**3**) per sostenere saldamente il prodotto sulla staffa.

A. Monitor
B. Staffa a parete
C. Parete

Regolazione dell'angolazione della staffa a parete

Regolare l'angolazione della staffa a -2°prima di montarla a parete.

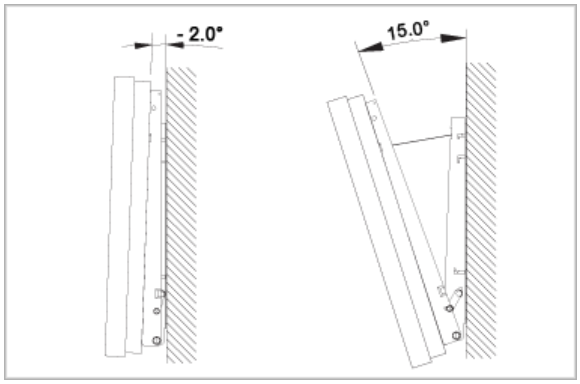

1. Fissare il prodotto alla staffa a parete.
2. Tenere il prodotto prendendolo al centro in alto e tirarlo in avanti (nelladirezione indicata dalla freccia) per regolarne l'angolazione.
3. E' possibile regolare l'angolazione della staffa tra -2°e 15°.

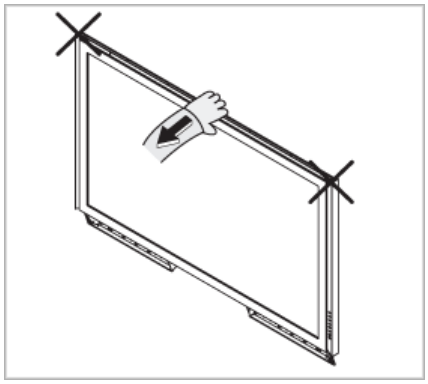

Per regolare l'angolatura, assicurarsi di inclinare ilprodotto prendendolo dal centro in alto, e non dallato sinistro o destro.

Up

Istruzioni di sicurezza
Introduzione
Collegamenti
Installazione del kit dei supporti
Collegamento del monitor
Uso del software
Regolazione del monitor
Risoluzione del problemi
Specifiche
Informazioni
Appendice

Modello

SyncMaster

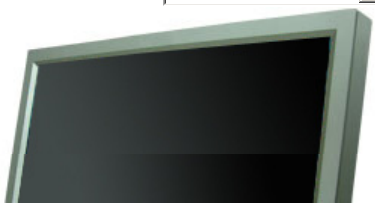

www.samsung.com

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Collegamenti

Installazione del kit dei supporti

☑ Nota

- È consigliabile utilizzare esclusivamente i quattro bulloni forniti.

⚠ Attenzione

Samsung Electronics non è da ritenersi responsabile per danni causati dall'utilizzo di un supporto diverso da quelli specificati.

Installazione del Semi supporto

Supporto sinistro **Supporto destro**

⚠ Attenzione

Posizionare l'etichetta
"CAUTION" sul retro del dispositivo.

1) Per proteggere il prodotto, viene fornito come accessorio un copriforo. Questa copertura consente di proteggere il foro sul fondo del monitor dove viene inserito il supporto. Se si installa un kit per il montaggio a parete, posizionarvi sopra il copriforo.

2) Inserirlo nel foro presente sul fondo del monitor. Inserire la vite fornita con il copriforo nel punto identificato e serrare saldamente.

⚠ Attenzione

La risoluzione può essere differente a seconda del modello di prodotto. Per informazioni sulla risoluzione

ottimale, consultare la Guida dell'utente.

In caso di cavo di alimentazione con messa a terra

In caso di guasto, il cavo di messa a terra può causare scosse elettriche. Make sure to wire the earth lead in an approprite manner, before plug-in the AC power. Prima di scollegare il cavo di messa a terra, estrarre la spina del cavo di alimentazione CA.

☑ Nota

- Oltre al computer, è possibile collegare al monitor dispositivi di input di videofrequenza (AV) quali lettori DVD, videoregistratori o videocamere. Per informazioni dettagliate relative al collegamento di tali dispositivi, fare riferimento a Comandi di controllo disponibili per l'utente nella sezione Regolazioni del monitor.

Collegamento a un computer

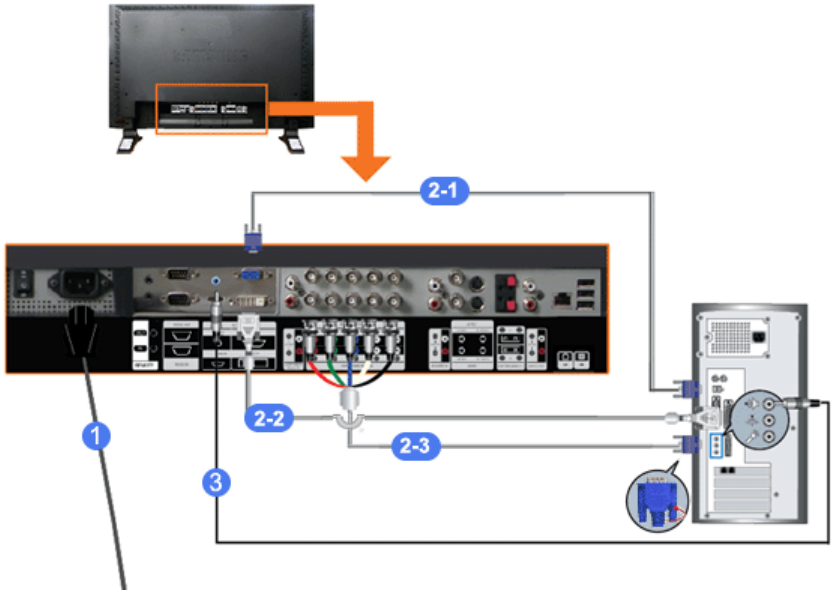

1) Collegare il cavo di alimentazione del monitor alla porta dell'alimentazione posta sul retro del monitor. Accendere il sistema utilizzando l'interruttore di alimentazione.

2) Il cavo del segnale può essere collegato al monitor in 3 modi.
Scegliere uno dei modi seguenti:

2-1) Utilizzo del connettore D-sub (analogico) con la scheda video.
Connect the D-sub to the 15-pin, **RGB port** on the back of your monitor and the **15 pin D-sub Port** on the computer.

2-2) Utilizzo del connettore DVI (digitale) con la scheda video.
Connect the DVI Cable to the **DVI(HDCP) port** on the back of your monitor and the **DVI port** on the computer.

2-3)
Utilizzo del connettore BNC (analogico) con la scheda video.
Collegare il cavo BNC alla porta **BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V** sul retro dello schermo e

alla porta **D-sub a 15 pin** del computer.

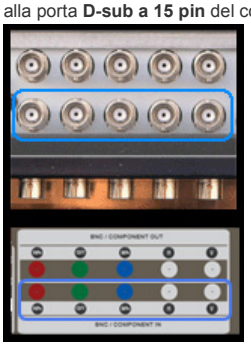

3) Collegare il cavo audio per il monitor alla porta audio posta sul retro del computer.

☑ Nota

- Accendere il computer e il monitor.

☑ Nota

- I cavi DVI e BNC sono opzionali.
  Contattare il centro servizi Samsung Electronics più vicino per acquistare prodotti opzionali.

Collegamento di un videoregistratore (VCR)

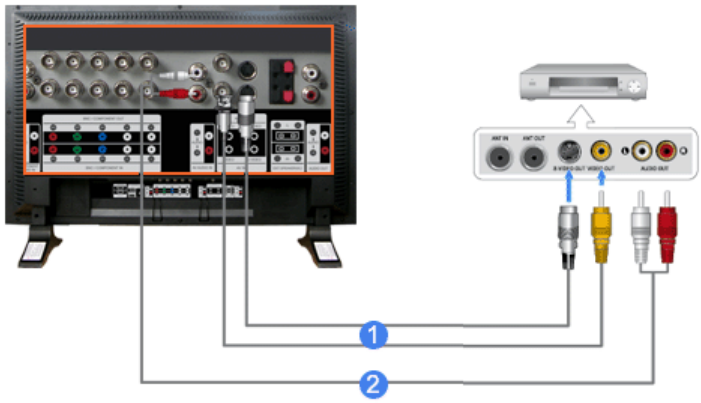

1) È possibile collegare ai terminali **AV IN [VIDEO]** o **AV IN [S-VIDEO]** del monitor un dispositivo di videofrequenza quale un lettore videoregistratore o videocamera utilizzando il cavo S-VHS o il cavo BNC.

2) Collegare i terminali Audio sinistro (L) e Audio destro (R) del videoregistratore o videocamera ai terminali d'ingresso **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** del monitor utilizzando cavi audio.

☑ Nota

- Selezionare il segnale **AV** o **S-Video** collegato al videoregistratore o videocamera utilizzando il pulsante di selezione dell'origine Source situato davanti al monitor.
- Quindi, avviare il videoregistratore o videocamera con o il nastro inserito.

☑ Nota

- I cavi S-VHS e BNC sono opzionali.

Collegamento di un lettore DVD

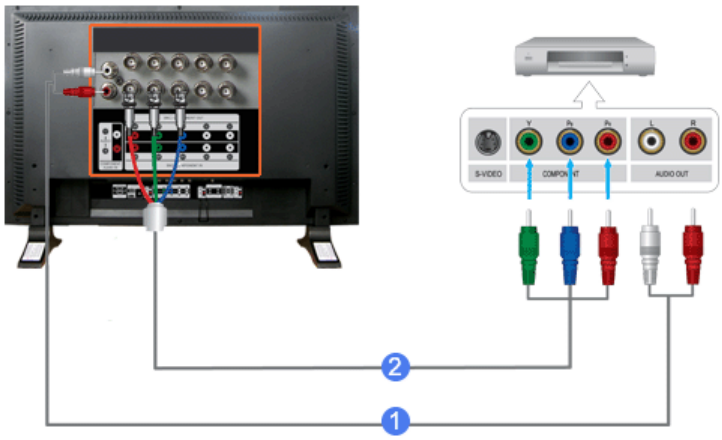

1) player.Collegare un set di cavi audio agli ingressi Audio sinistro **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** del monitor e alle uscite AUDIO OUT del lettore DVD.

2) Collegare un cavo Component agli ingressi **BNC/COMPONENT IN - porta PR, Y, PB** di collegamento del monitor e alle uscite PR, Y, PBdel lettore DVD.

☑ Nota

- Selezionare il segnale **Component** collegato al DVD utilizzando il pulsante di selezione dell'origine Source situato davanti al monitor.
- Quindi, avviare il DVD con il disco inserito.

☑ Nota

- I cavi Component sono opzionali.
  Per una spiegazione di Component Video, consultare il manuale del lettore DVD.

Collegamento di una videocamera

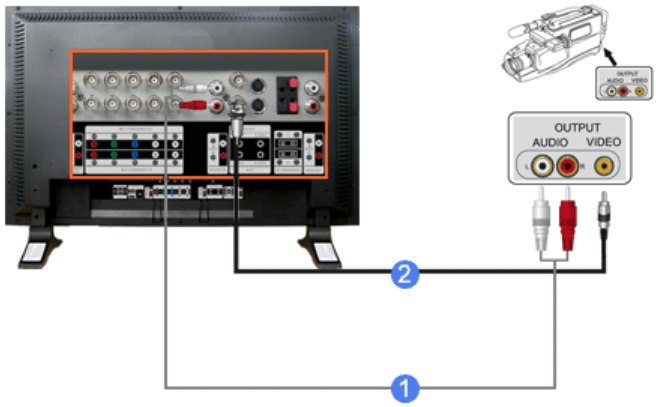

1) Individuare le uscite A/V della videocamera (solitamente situate lateralmente o dietro alla videocamera).
   Solitamente situate lateralmente o dietro alla videocamera.
   Collegare un set di cavi audio alle uscite AUDIO OUTPUT della videocamera e agli ingressi **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** del monitor.

2) Collegare un cavo video all'uscita **VIDEO OUTPUT** della videocamera e all'ingresso **AV IN [VIDEO]** del monitor.

☑ Nota

- Selezionare il segnale **AV** collegato al videocamera il pulsante di selezione dell'origine Source situato davanti al monitor.
- Quindi, avviare il videocamera con il nastro inserito.

☑ Nota

- I cavi audio e video sono di solito inclusi con la videocamera
  (in caso contrario, recarsi dal negozio di componenti elettronici di fiducia).
  Se la videocamera è stereo, è necessario collegare un set composto da due cavi.

Collegamento di una Set Top Box DTV

☑ Nota

- I collegamenti di una tipica Set Top Box sono illustrati di seguito.

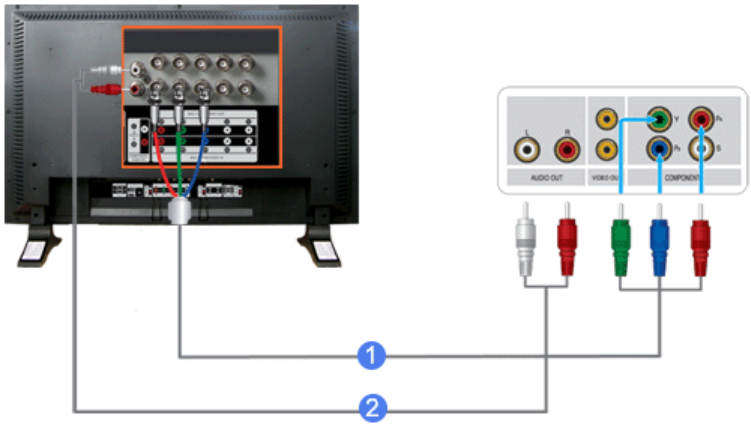

1) Collegare un cavo video agli ingressi **BNC/COMPONENT IN - porta PR, Y, PB** di collegamento del monitor e alle uscite PR, Y, PB della Set Top Box.

2) Collegare un set di cavi audio agli ingressi Audio sinistro **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** del monitor e alle uscite AUDIO OUT della Set Top Box.

☑ Nota

- Selezionare il segnale **Component** collegato al Set Top Box DTV il pulsante di selezione dell'origine Source situato davanti al monitor.

☑ Nota

- Per una spiegazione del Component Video, consultare il manuale della Set Top Box.

Collegamento degli altoparlanti

☑ Nota

- Fissare schermo e altoparlante utilizzando le viti.
  * Montare il gruppo altoparlante senza il supporto.

☑ Nota

- Collegare il cavo dell'altoparlante all'apposita presa situata dietro lo schermo e alla presa dietro all'altoparlante.

☑ Nota

- Non spostare lo schermo tenendolo dall'altoparlante quando quest'ultimo è montato.

  La staffa di fissaggio dell'altoparlante allo schermo potrebbe danneggiarsi.

Collegamento di un Sistema audio

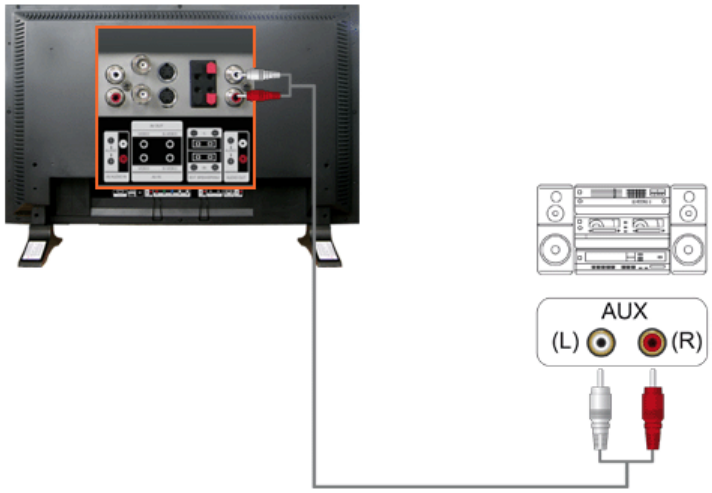

☑ Nota

- Collegare un set di cavi audio agli ingressi sinistro (L) e destro (R) **AUX del Sistema** e alle **MONITOR IN [L-AUDIO-R]** del monitor.

Collegamento a un telecomando cablato

☑ Nota

- E’ possibile controllare il monitor permettendogli di ricevere i segnali di telecomandi di altri dispositivi attraverso il terminale REMOTE OUT.
- E’ possibile controllare un dispositivo permettendogli di ricevere i segnali di telecomandi di altre periferiche attraverso il terminale REMOTE IN.

☑ Nota

- Limitazioni: Disponibile solo se altri dispositivi supportano i terminali I/O del telecomando cablato.

Collegamento HDMI

☑ Nota

- I dispositivi di ingresso quali i DVD digitali sono collegati al terminale HDMI IN dello schermo attraverso il cavo HDMI.

☑ Nota

- Impossibile collegare un PC al terminale HDMI IN.

Collegamento mediante un cavo DVI–HDMI

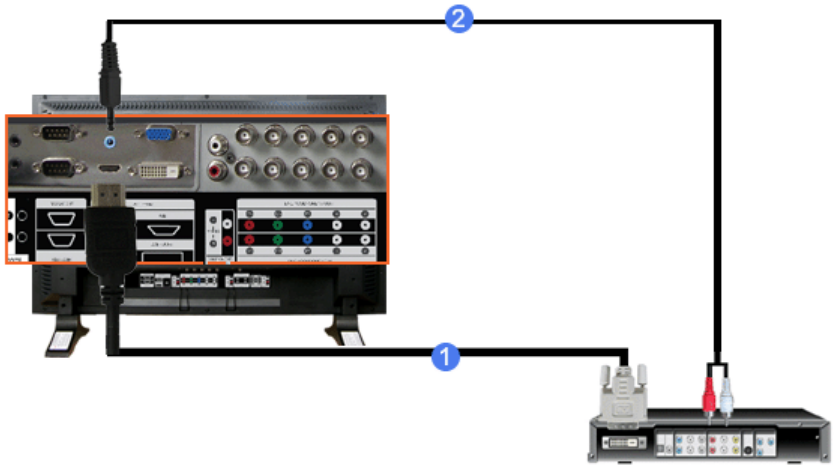

1) Collegare il terminale di uscita DVI di un dispositivo di uscita digitale al terminale HDMI IN del monitor mediante un cavo DVI–HDMI.

2) Collegare i jack rosso e bianco di un RCA al cavo stereo (per PC) ai terminali di uscita audio di un dispositivo di uscita digitale aventi lo stesso colore, e collegare il jack opposto al terminale HDMI/PC DVI-D AUDIO IN del monitor.

Collegare il cavo LAN.

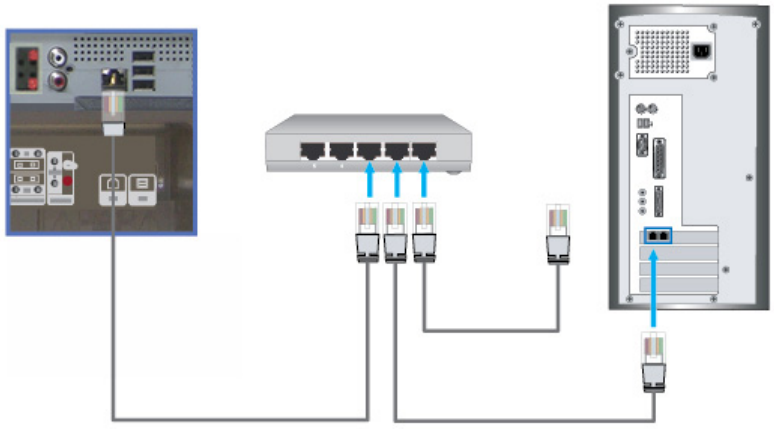

1) Collegare il cavo LAN.

Collegamento USB

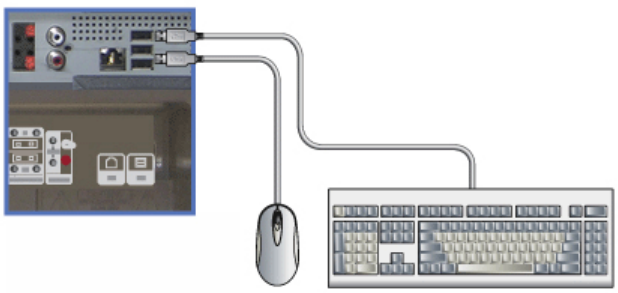

1) È possibile effettuare il collegamento a dispositivi USB, quali un mouse o una tastiera.

Uso del supporto USB

L'uso di dispositivi di dimensioni ridotte, come un pen drive collegato al terminale USB sul retro del monitor,

può portare a smarrimento o furto dello stesso. Installando un supporto USB dopo l'installazione della periferica, è possibile evitare perdite e furti.

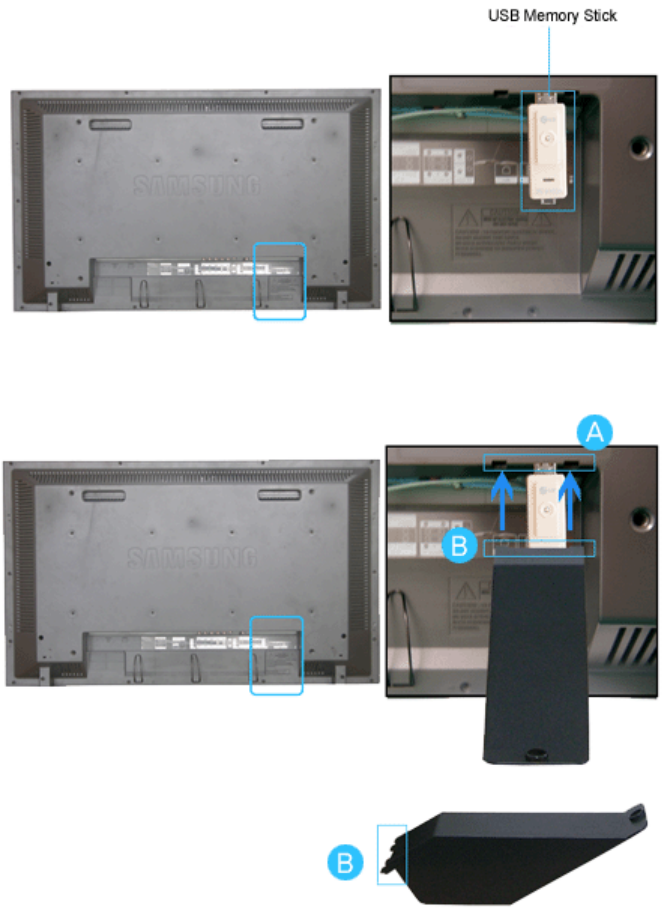

1) Inserire la parte (B) del supporto USB nella scanalatura della parte (A) sul retro del monitor.

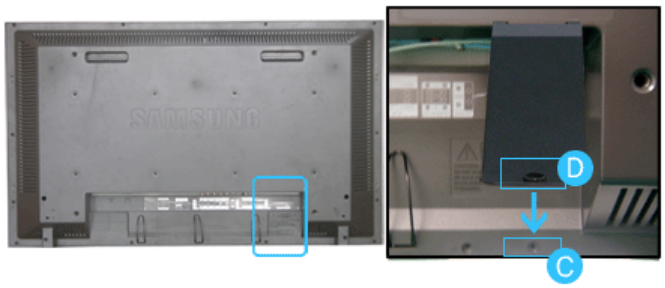

2) Allineare la parte (D) del supporto USB con la scanalatura nella zona inferiore della parte (C) sul retro del monitor.
Allineare la parte (D) del supporto USB con la zona inferiore della parte (C) sul retro del monitor.

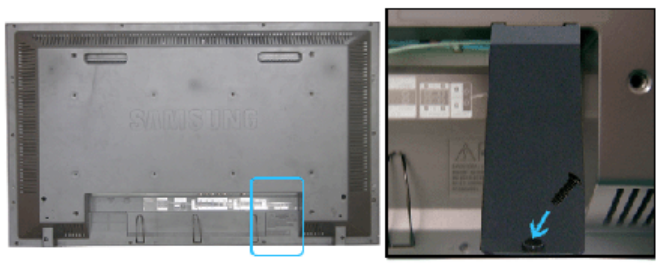

3) Inserire una vite nella scanalatura allineata nel passo [2], quindi fissarla.
Allineare (C) con (D) e fissarli con una vite.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Istruzioni di sicurezza
Introduzione
Collegamenti
Uso del software
Installation MagicNet
MDC
MagicNet
Regolazione del monitor
Risoluzione del problemi
Specifiche
Informazioni
Appendice

Modello

SyncMaster

www.samsung.com

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Uso del software

Installation MagicNet

Installazione

1. Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic sul file di installazione di MagicNet.
3. Alla visualizzazione della finestra dell'installazione guidata, fare clic su "Avanti".

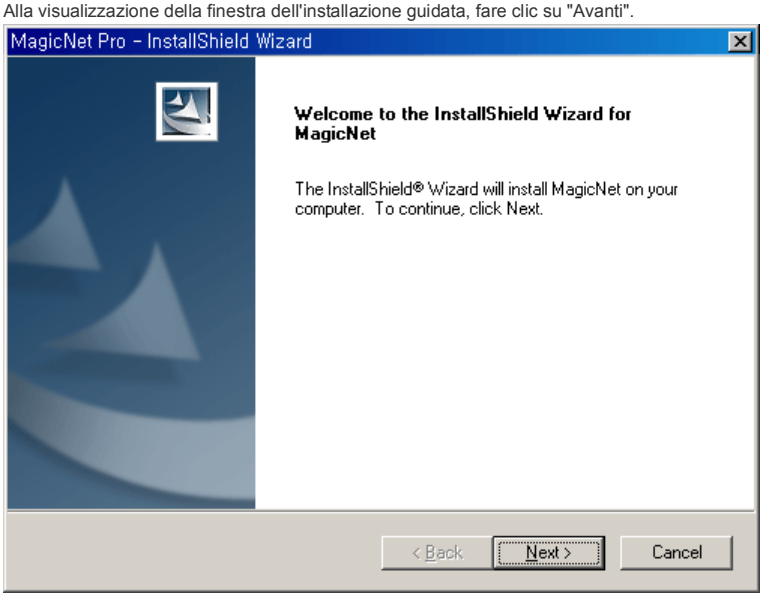
MagicNet Pro - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicNet
The InstallShield® Wizard will install MagicNet on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Selezionare "Accetto i termini del contratto di licenza" per accettare i termini d'uso.

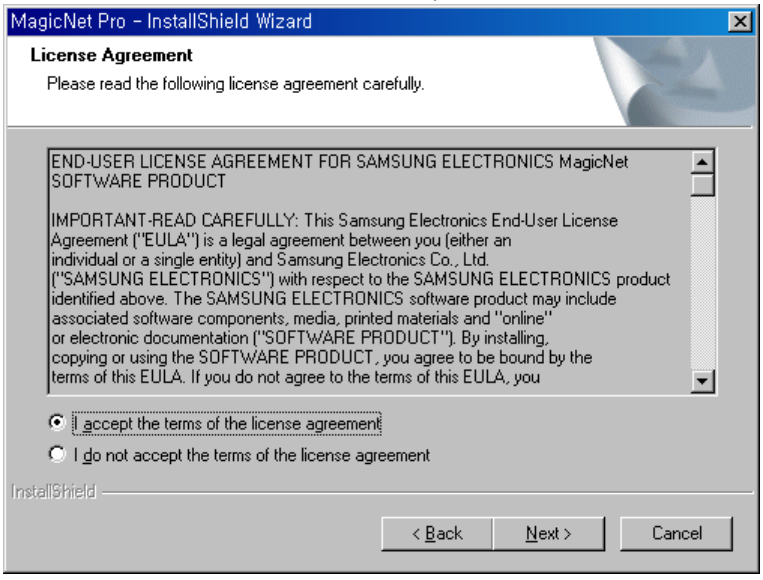
MagicNet Pro - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicNet SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. Il programma MagicNet Server richiede di collegarsi. Immettere la password di collegamento. Quando si è collegati non è possibile cambiare la password.

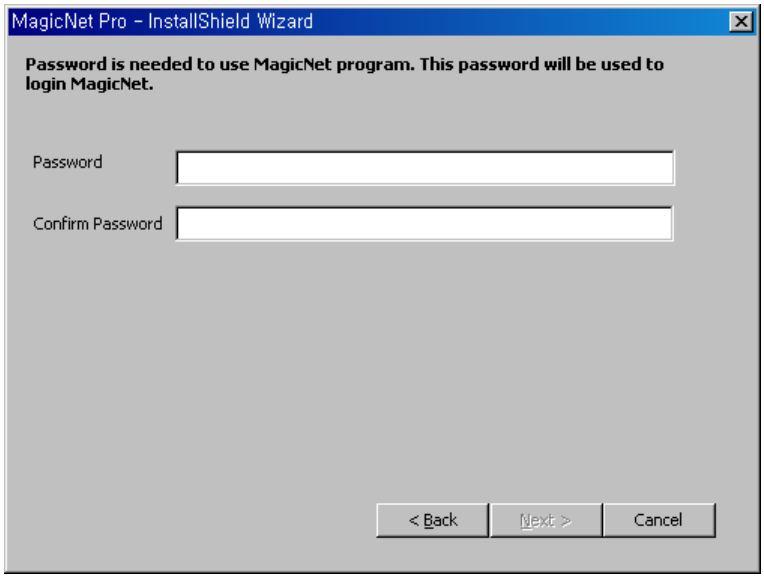
MagicNet Pro - InstallShield Wizard
Password is needed to use MagicNet program. This password will be used to login MagicNet.
Password
Confirm Password
< Back
Next >
Cancel

6. Scegliere una cartella per installare il programma MagicNet.

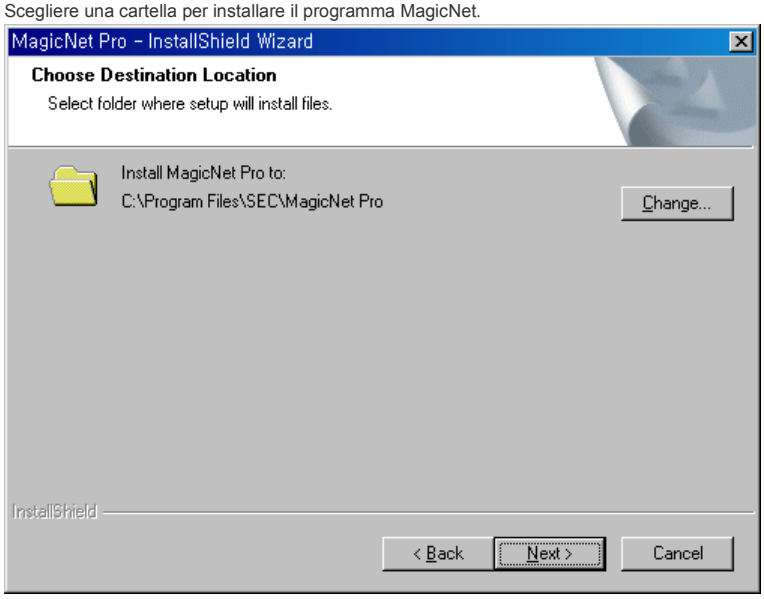

7. Fare clic su "Installa".

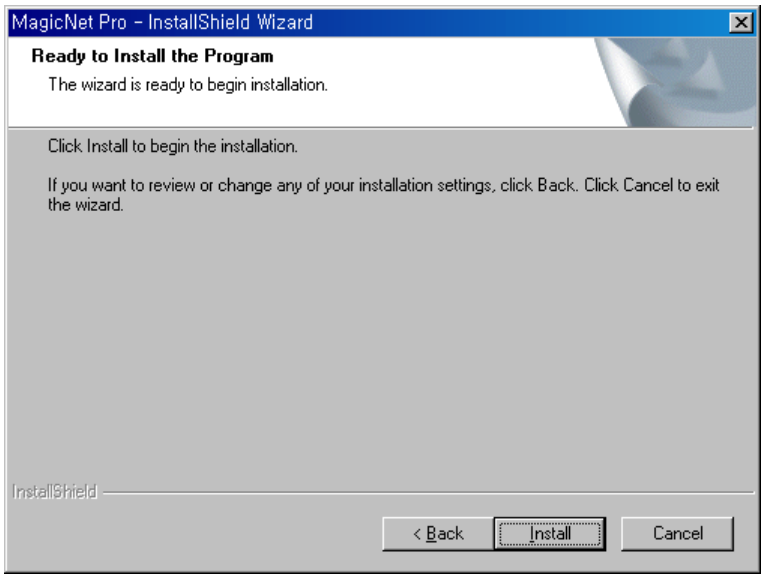
MagicNet Pro - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. Appare la finestra "Stato dell'installazione".

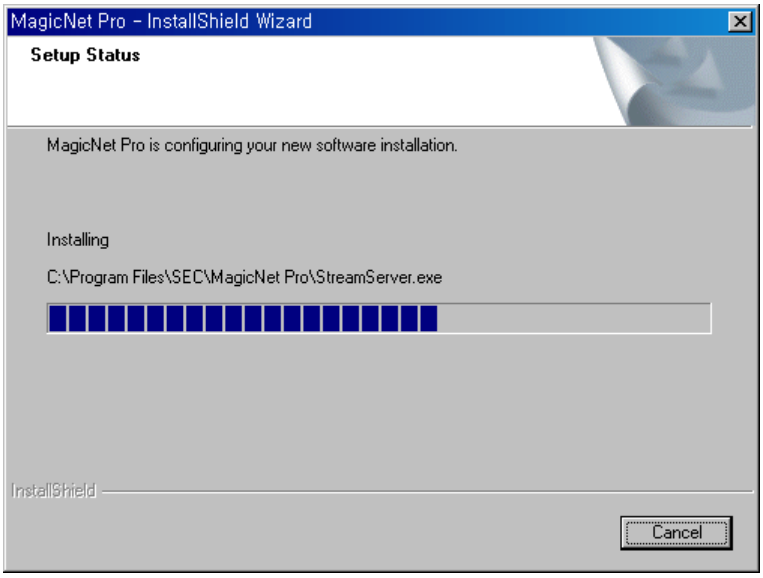

9. Si consiglia di riavviare il sistema per il funzionamento normale del programma MagicNet Server. Fare clic su "Fine".

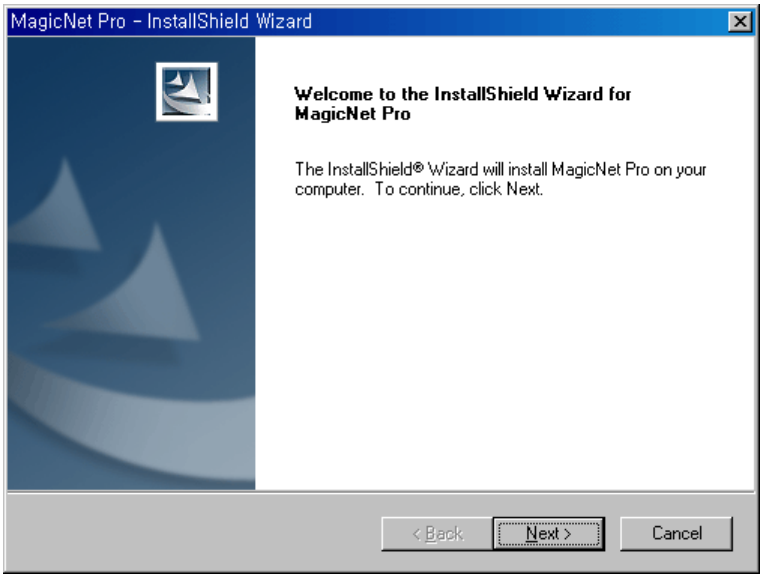
MagicNet Pro - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicNet Pro
The InstallShield® Wizard will install MagicNet Pro on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

10. Al termine dell'installazione, sul desktop appare l'icona del programma eseguibile MagicNet.

11. Fare doppio clic sull'icona per avviare il programma.

Requisiti di sistema del server

	CPU	RAM	Ethernet	SO	Applicazione
Minimi	P1.8GHz	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 o successivo
Consigliati	P3.0Ghz	512M			

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Che cos'è MagicNet?

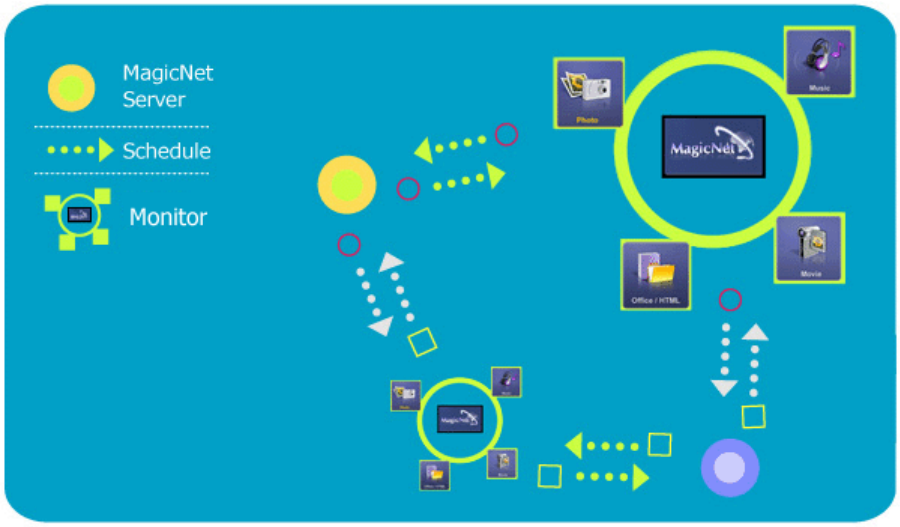

MagicNet utilizza una rete Ethernet per connettere i server ai monitor e trasferire i file multimediali (file di immagine, file audio e video) e i file di Office (HTML, PDF) dal server ai monitor. Più monitor sono connessi a un server tramite una rete. Il server può trasferire i file su tutti i monitor simultaneamente oppure un singolo file su un singolo monitor. Esistono due metodi per trasferire i file. Il primo consiste nella registrazione di un programma dal server al monitor. Successivamente i file vengono trasferiti in base a quel programma. Il secondo metodo prevede una ricerca da parte del monitor dei file registrati nell'elenco delle librerie sul server. I file vengono quindi trasferiti sul monitor e riprodotti. Se sono connessi più server, il monitor può selezionarne uno dal quale riceverà il programma. Il monitor ha una funzione di connessione a Internet incorporata. I server e i monitor sono tutti connessi alla rete. Ogni server o monitor ha un nome univoco per identificarlo sulla rete. Un server può connettersi a un monitor solo se entrambi hanno lo stesso nome di server. Ad esempio, se il nome del server è 'MagicNet' solo i monitor il cui nome di server è 'MagicNet' potranno ricere programmi da quel server. Se un monitor non riesce a trovare un server con lo stesso nome, resta in attesa fino a quando appare un server con un nome identico. Tuttavia, se si attiva la funzione di connessione automatica, il monitor si connette al primo server che risponde.

Principali funzioni di MagicNet

1. Composizione libera degli schermi
   → È possibile configurare gli schermi da visualizzare sul monitor inserendo liberamente al loro interno e riproducendo più aree le cui proprietà possono essere modificate a piacere.

2. Scaricamento e riproduzione in streaming dei contenuti
   → È possibile riprodurre i contenuti sugli schermi scegliendo le modalità di trasferimento Stream o Collegamento, a seconda delle circostanze. Gli schermi scaricati vengono riprodotti sui monitor all'ora programmata, anche se i monitor non sono connessi al server.

3. Librerie di file multimediali e server dei contenuti
   → È possibile gestire in modo efficiente i contenuti registrati nella libreria creando delle cartelle. È possibile riprodurre i contenuti sugli schermi utilizzando il server dei contenuti in base allo stato della rete.

4. Programmi di rete/locali e pubblicazione
   → È possibile trasferire gli schermi modificati sui monitor selezionati utilizzando la funzione di pubblicazione. È anche possibile trasferire gli schermi sui monitor che non sono connessi alla rete

utilizzando i programmi locali.

5. Messaggistica istantanea
   → È possibile visualizzare un messaggio sui monitor selezionati a prescindere dai programmi.

6. MDC e Sistema
   → Le funzioni MDC e Sistema consentono di controllare i monitor, visualizzarne lo stato e diagnosticare i problemi.

7. VNC
   → La funzione VNC consente di connettersi a un monitor in remoto, visualizzarne lo stato e diagnosticare i problemi.

8. Aggiornamento e PXE
   → La funzione Aggiornamento consente di aggiornare con facilità i programmi sul monitor. La funzione PXE consente invece di recuperare l'immagine del sistema operativo di un monitor.

Uso di MagicNet

Avvio di MagicNet

1. Fare clic su Programmi -> MagicNetPro -> MagicNetPro.
2. Una volta avviato MagicNetPro, selezionare Login nel menu File.

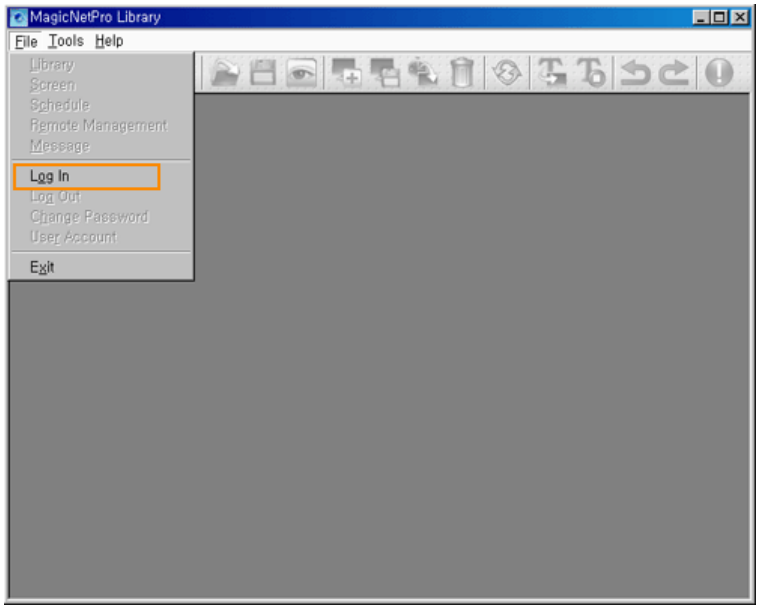

3. Immettere il nome utente e la password e fare clic su OK.

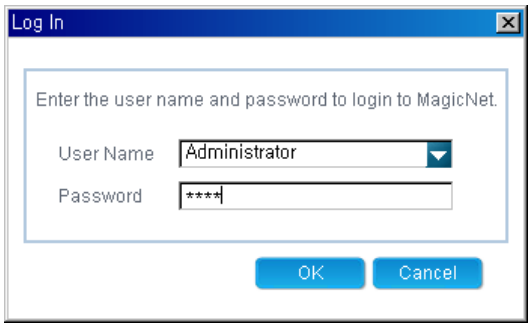

Se ci si connette per la prima volta, selezionare 'Amministratore' e immettere il nome utente e la password impostati durante l'installazione del programma. Per informazioni sull'installazione di MagicNet, consultare Installazione di MagicNet, Uso del software.

Connessione di un monitor a un server

Configurazione di un server

1. Fare clic su Opzione nel menu Strumenti per aprire la finestra Impost. Server.

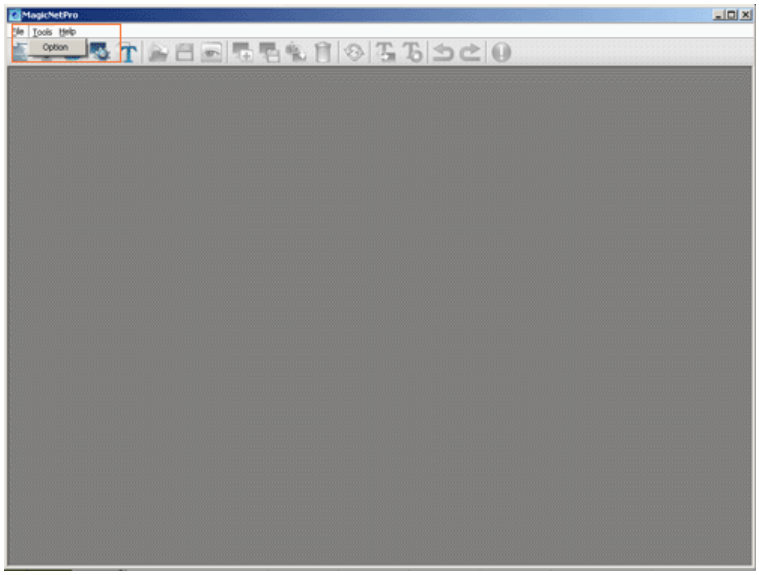

2. Impostare le opzioni nell'area Connessione di rete nella scheda Generale. Immettere sul monitor un Nome server identico al nome del server. Per modificare il nome del server, fare doppio clic su campo Valore dell'opzione Nome server.

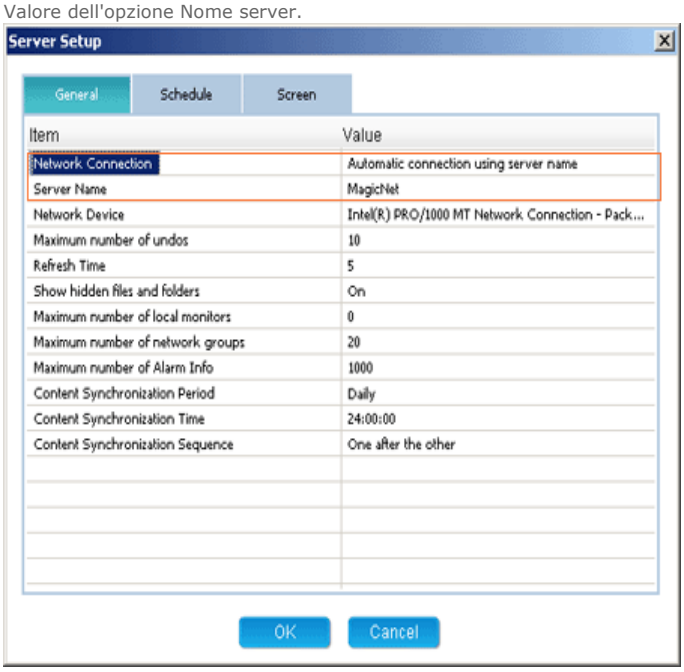

3. Se il server ha più schede di rete, selezionarne una nella casella Periferica rete.

4. Se sia il server sia il monitor sono sulla stessa rete, assicurarsi di selezionare i®Connessione auto con il nome del serveri¯ nel campo Valore dell'opzione Connessione di rete come metodo di connessione. Durante la configurazione, accertarsi di utilizzare le stesse impostazioni.

5. Se il server e il monitor sono su reti diverse, assicurarsi di selezionare i®Connessione diretta con indirizzo IPi¯ nel campo Valore dell'opzione Connessione di rete come metodo di connessione. Durante la configurazione, accertarsi di utilizzare le stesse impostazioni.

L'indirizzo IP del server al quale deve connettersi il monitor deve essere un indirizzo IP pubblico. Durante la configurazione del monitor, assicurarsi di immettere questo indirizzo IP nella casella dell'indirizzo IP del server.

Se il server utilizza un firewall, ricordarsi di includere l'indirizzo IP del monitor nell'elenco delle eccezioni del firewall.

Configurazione del monitor

1. Impostare la sorgente del monitor su MagicNet e impostare l'indirizzo IP e il nome del server utilizzando il menu Impostazione o l'opzione Connessione di rete. Devono essere uguali all'indirizzo IP e al nome del server di destinazione. Per maggiori informazioni, consultare le procedure di

impostazione di MagicNet nelle pagine OSD.

2. Verrà visualizzato un messaggio per informare che il monitor è connesso al server.

Sottomenu del menu File

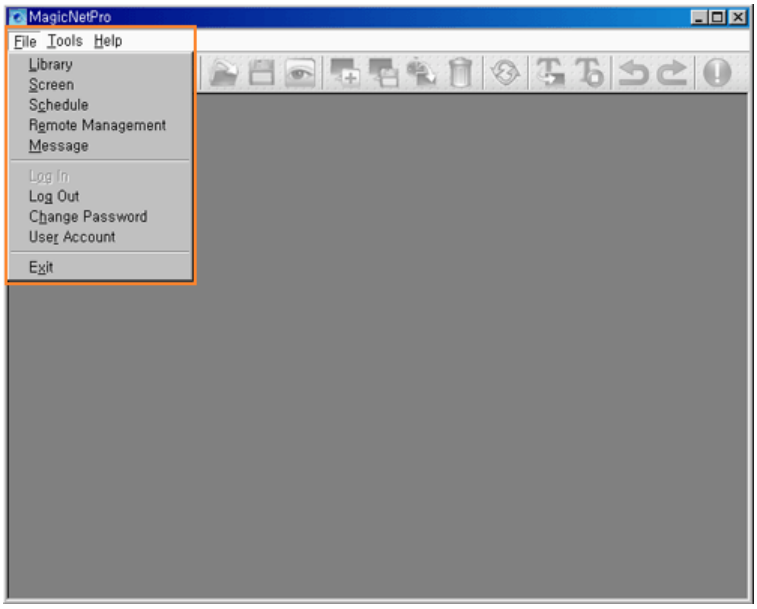

Registrazione di una libreria

1. Selezionare Libreria nel menu File per aprire la vista Libreria.
2. Selezionare un file di foto, un file audio, un file video, un documento oppure un file Flash sul server.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file selezionato e scegliere Invia alla libreria per registrare il file nella libreria.

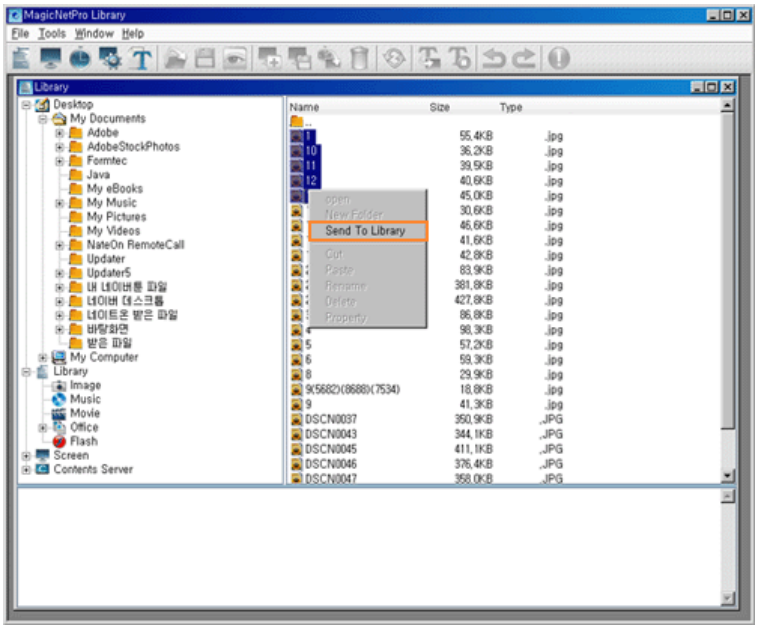

4. I file registrati nelle librerie vengono utilizzati dal monitor quando la modalità operativa è impostata su Lettore oppure durante la registrazione di uno schermo.

Registrazione di uno schermo

1. Selezionare Schermo nel menu File per aprire la vista Schermo.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo sfondo. Fare clic su Area, quindi selezionare Foto, Film, Flash, Web, Testo o Sorgente nel menu.

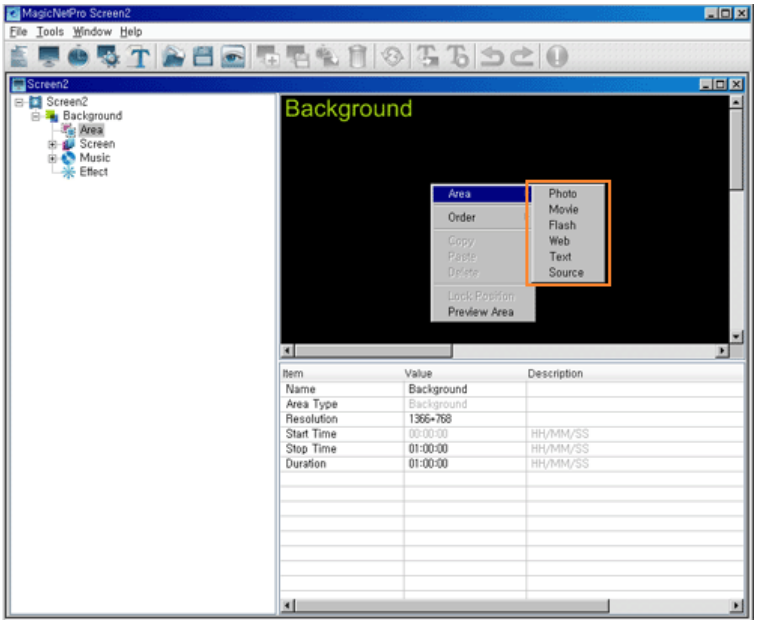

3. Quando il puntatore del mouse assume la forma di un mirino (+), trascinarlo nella vista di modifica per impostare l'area del file da visualizzare.

4. Una volta impostata l'area, alla vista ad albero vengono aggiunti tre elementi nell'ordine indicato sotto la voce Secondo piano. Questi tre elementi variano a seconda del tipo di file selezionato al passaggio 2. È possibile selezionare un file scegliendo uno schermo e poi selezionando una voce sotto Secondo piano.

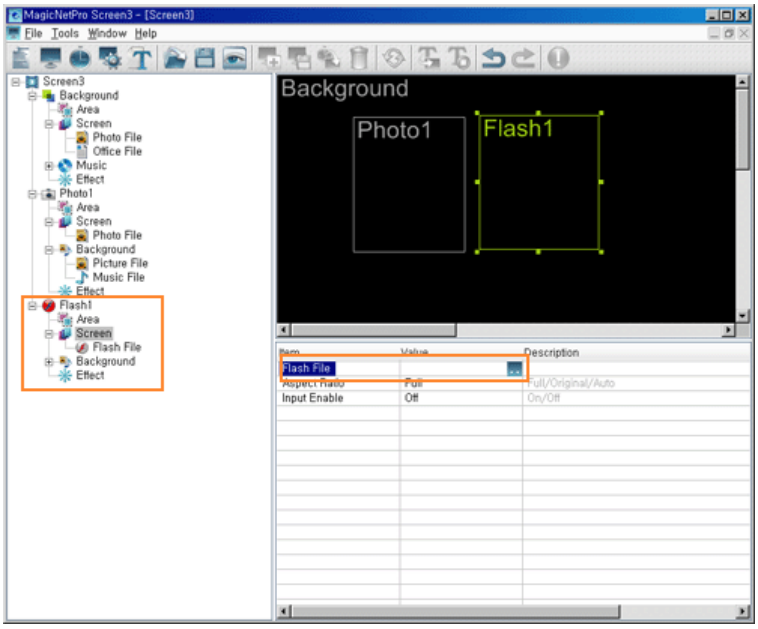

5. Per registrare ulteriori aree su uno schermo, ripetere i passaggi da 2 a 4.

6. Al termine, selezionare Salva nel menu File per salvare le modifiche.

7. Registrare un programma per visualizzare lo schermo salvato sui monitor.

Registrazione di un programma

1. Selezionare Programma nel menu File per aprire la vista Programma.

2. Nella vista ad albero a sinistra, selezionare i monitor sui quali registrare il programma. La modalità operativa dei monitor selezionati deve essere impostata su Programma, se possono visualizzare il progrmama registrato sul server.

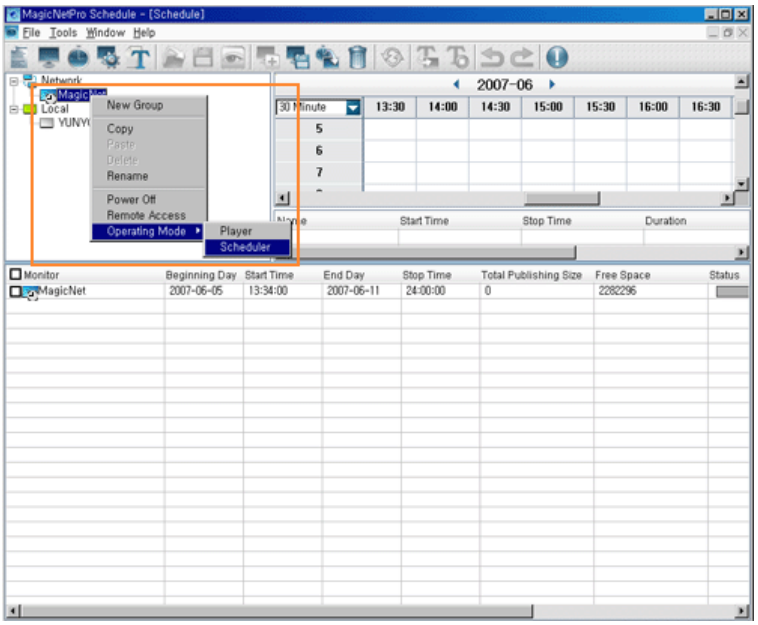

3. Fare clic su una data e un'ora nella vista di modifica a destra e selezionare la data e l'ora di riproduzione del programma. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista di modifica e selezionare Aggiungi nel menu. In questa fase è possibile solo selezionare i programmi degli schermi salvati tramite il menu Schermo.

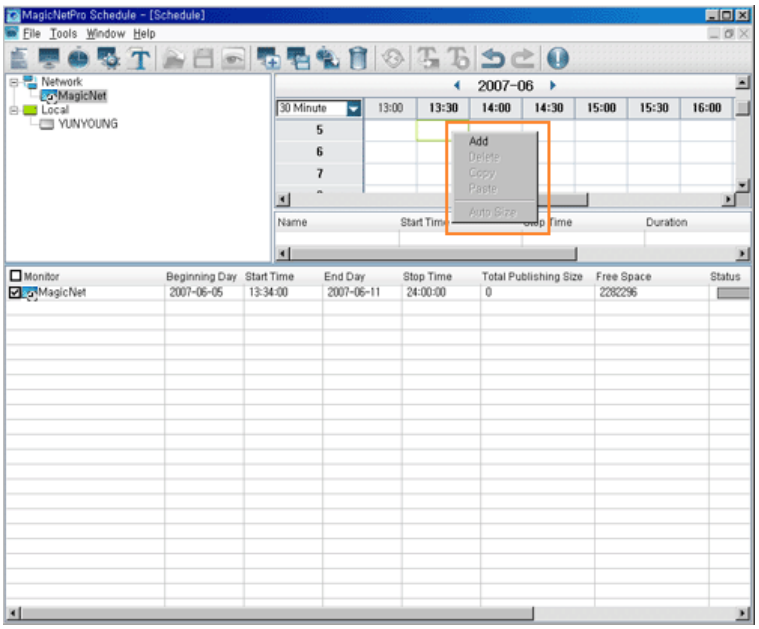

4. Per modificare la data o l'ora del programma, trascinarlo su una data o un'ora diversa.

5. Selezionare Pubblica nel menu Strumenti. Selezionare la casella di controllo accanto ai monitor per i quali si desidera registrare il programma selezionato.

Invio di un messaggio

1. Selezionare Messaggio nel menu File per aprire la vista Messaggio.

2. Selezionare la casella di controllo accanto ai monitor per i quali si desidera registrare un messaggio.

3. Configurare le impostazioni del messaggio nell'elenco in basso a destra. Il testo immesso qui verrà visualizzato sui monitor selezionati.

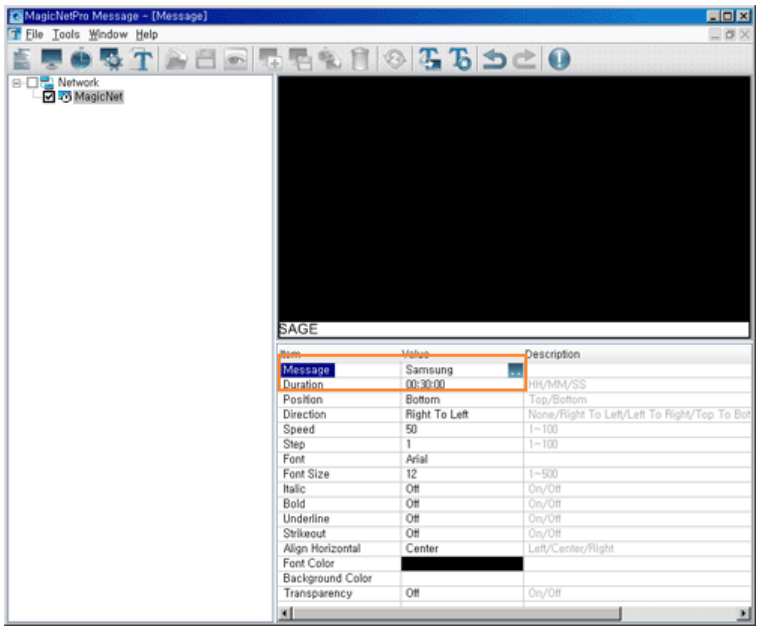

4. Per visualizzare il messaggio sui monitor selezionati, fare clic sull'icona Send Message (Invia messaggio) nella barra degli strumenti sotto la barra dei menu.
Per nascondere il messaggio che verrà visualizzato sui monitor selezionati, fare clic sull'icona Stop Message (Arresta messaggio) nella barra degli strumenti.

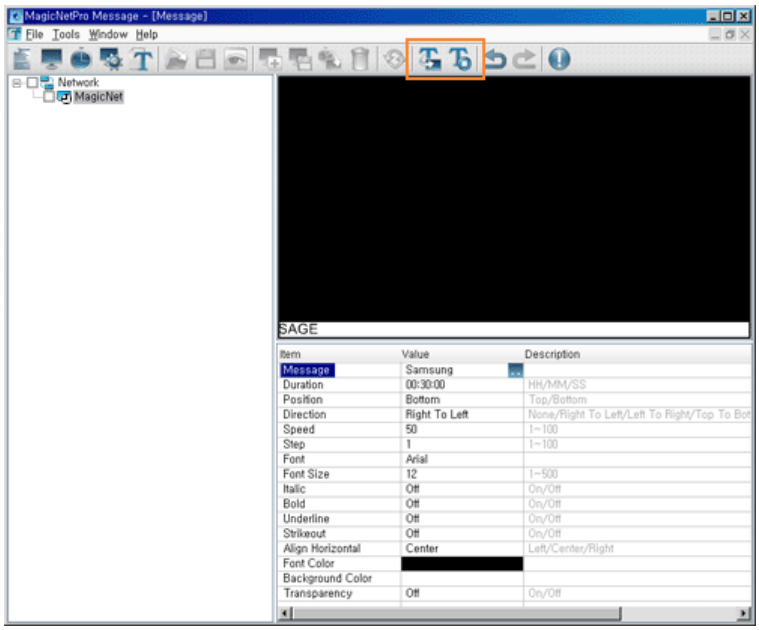

Libreria

Menu File

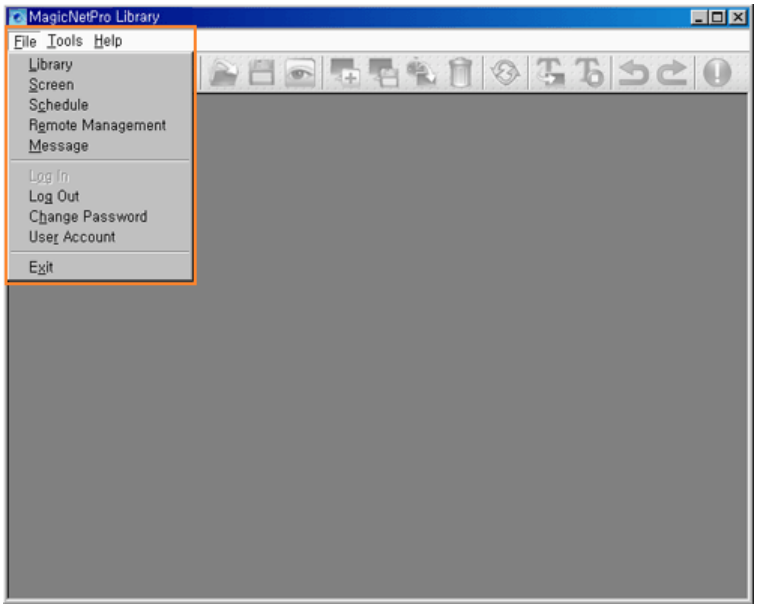

- **Libreria / Schermo / Programma / Gestione remota / Messaggio**
  - Ogni voce del menu consente di creare o selezionare una vista per programmare uno schermo ed eseguire le operazioni di gestione di base dei monitor dal server.
- **Chiudi**
  - Chiude la vista dello schermo in uso. In caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.
- **Login**
  - È necessario connettersi al server prima di poterne utilizzare le funzioni. È possibile connettersi al server per eseguire un programma del server. La password immessa durante l'installazione di MagicNet Pro diventa automaticamente la password Amministratore predefinita.
- **Logout**
  - Dopo essersi connessi a un server, è possibile disconnettersi. Se ci si disconnette dal server, tutte le viste create vengono chiuse. Nel caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.
- **Cambia password**
  - Cambia la password dell'account attualmente connesso.
- **Account utente**
  - Crea, elimina e modifica gli account utente che permettono di connettersi al server. Esistono due tipi di account utente che è possibile creare: account Amministratore e account Utente.
    - Administrator: Può gestire tutte le funzioni del server.
    - User : Può utilizzare tutte le funzioni, ma non può modificare le opzioni del server né le funzionalità relative agli account utente.
- **Esci**
  - Esce dal programma. In caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.

Menu Tools (Strumenti)

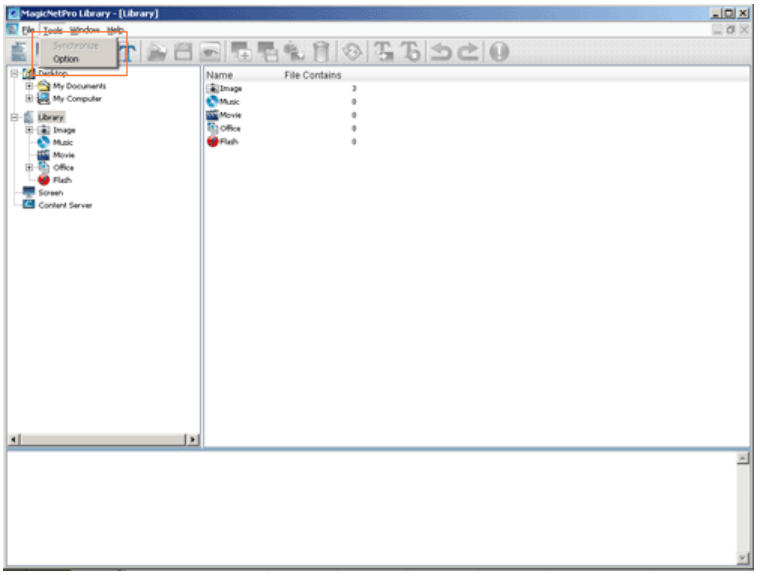

- **Synchronize**
  - Sincronizza i file della libreria del server principale con quelli del server dei contenuti.
- **Opzione**
  - Cambia le impostazioni del server. Per maggiori informazioni, consultare la sezione Opzioni.

Libreria

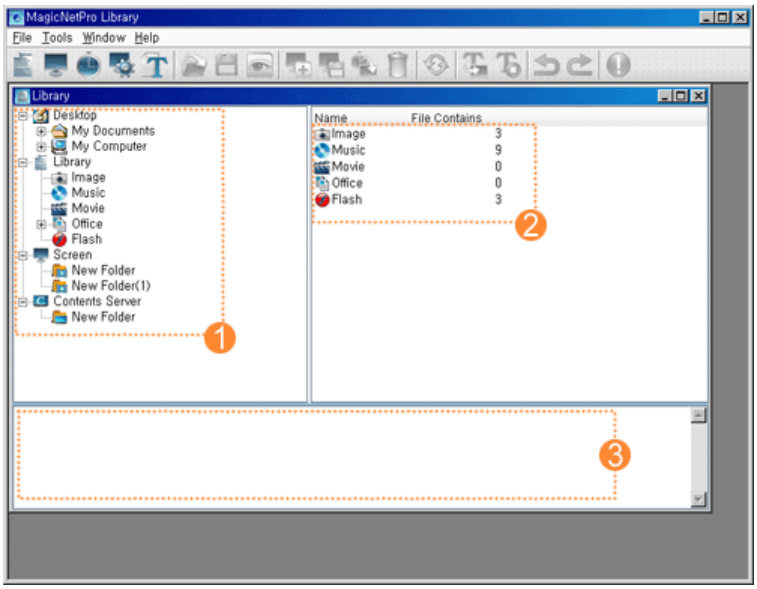

1. Vista ad albero
2. Vista elenco
3. Vista informazioni

Vista ad albero

Tutte le cartelle presenti nelle Risorse del computer sul desktop di Windows (library, screen e content server)

vengono visualizzate in una struttura ad albero. Se si seleziona una cartella, nell'elenco a destra verranno visualizzate le relative sottocartelle e file.

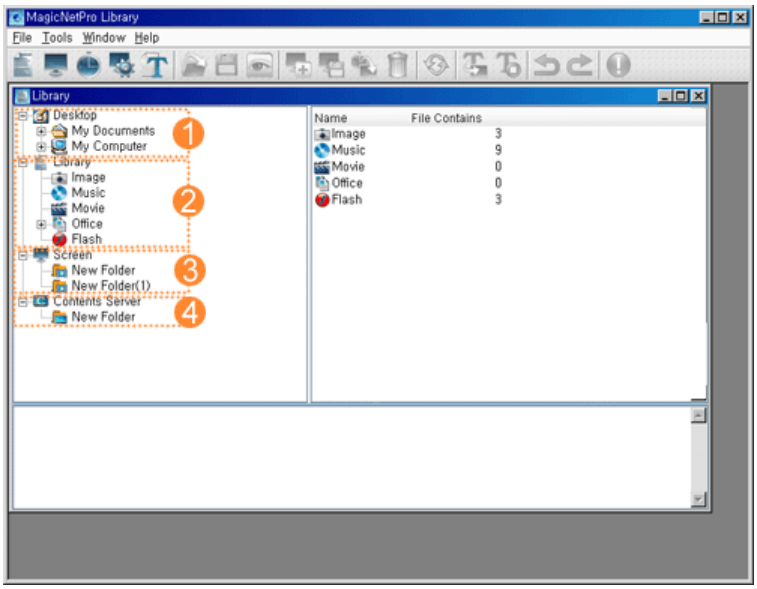

1. Esplorazione di file normali
2. Esplorazione delle librerie
3. Esplorazione dei file dello schermo
4. Esplorazione dei server dei contenuti

Esplorazione di file normali

- Funzione: Se si seleziona una cartella sotto Desktop, le relative sottocartelle e i file che è possibile registrare in una libreria verranno visualizzati nell'elenco a destra.
- Funzione: Se si seleziona una cartella nel Desktop, le relative sottocartelle e i file che è possibile registrare in una libreria verranno visualizzati nell'elenco a destra.

Esplorazione delle librerie

- Visualizza tutte le cartelle create nella library all'interno di una vista ad albero.
- Funzione: Se si seleziona una cartella sotto Desktop, le relative sottocartelle e i file che è possibile registrare in una libreria verranno visualizzati nell'elenco a destra.
  - Se si seleziona una cartella, nell'elenco a destra verranno visualizzate le relative sottocartelle e file.
  - Tasti di scelta rapida
    - Tasto F2: Rinomina la cartella selezionata.
    - Tasto Canc: Elimina la cartella selezionata e tutte le sottocartelle e i file presenti al suo interno.
  - Selezione e trascinamento
    - File del desktop: Quando si seleziona un file nella vista Elenco e lo si trascina in una libreria, il sistema controlla se il file può essere registrato in quella libreria e, in caso affermativo, lo registra.
    - File della library: Quando si seleziona un file nella vista Elenco e lo si trascina in una libreria, lo spostamento avviene solo se il file ha lo stesso tipo di contenuto della libreria.

Esplorazione dei file dello schermo

- Visualizza le cartelle di gestione dello schermo create con il menu Screen (Schermo) in una vista ad albero.
- Funzione:
  - Se si seleziona una cartella, le relative sottocartelle e file dello schermo vengono visualizzati nell'elenco a destra.
  - Tasti di scelta rapida
    - Tasto F2: Rinomina la cartella selezionata.

- Tasto Canc: Elimina la cartella selezionata e tutte le sottocartelle e i file presenti al suo interno e nelle relative sottocartelle.

Selezione e trascinamento

- File dello schermo: Se si seleziona un file dello schermo e lo si trascina in una vista Elenco, il file viene spostato in quella cartella.

Esplorazione dei server dei contenuti

- Visualizza le cartelle di gestione dei server dei contenuti all'interno di una vista ad albero.
- Funzione:

Se si seleziona una cartella, le relative sottocartelle e un elenco dei server dei contenuti verranno visualizzati nell'elenco a destra.

Tasti di scelta rapida

- Tasto F2: Rinomina la cartella selezionata.
- Tasto Canc: Elimina la cartella selezionata e tutte le sottocartelle e i file presenti al suo interno e nelle relative sottocartelle.

Selezione e trascinamento

- Server dei contenuti: Se si seleziona e si trascina un server dei contenuti su una cartella nella vista ad albero, il server viene spostato in quella cartella.

Vista Elenco

Visualizza sotto forma di elenco nella vista Elenco tutte le cartelle e i file o i server dei contenuti presenti in una cartella selezionata. È possibile selezionare e trascinare gli elementi, utilizzare i tasti di scelta rapida nonché spostare, eliminare e rinominare gli elementi utilizzando l'apposito menu sensibile al contesto.

Esplorazione di file normali

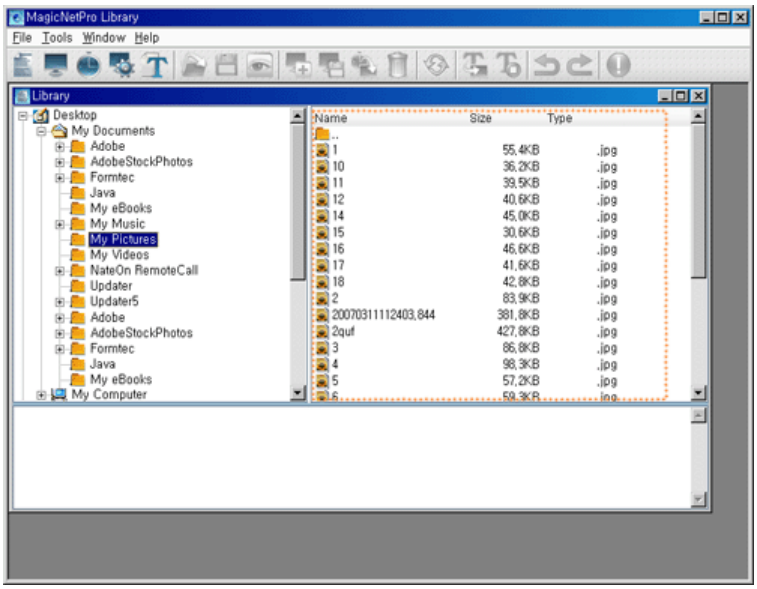

- Visualizza le sottocartelle e i file presenti nella cartella selezionata.
- Funzione:

Doppio clic

- Fare doppio clic su .. per passare alla cartella superiore.
- Fare doppio clic su per passare alla cartella inferiore.
- Fare doppio clic su un file per eseguirlo.

Selezione e trascinamento

- Se si seleziona un file nella vista Elenco e lo si trascina in una libreria, il file viene registrato in quella libreria. Tuttavia, la funzione di selezione e trascinamento non può essere utilizzata con le cartelle.

Menu sensibile al contesto

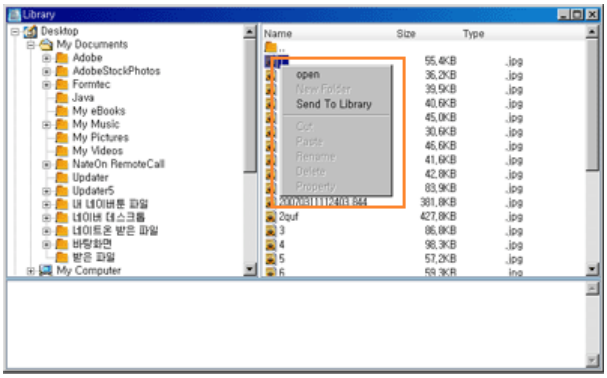

- Apri: Fare clic su Apri dopo avere selezionato una cartella per aprirla. Fare clic su Apri dopo avere selezionato un file per eseguirlo.
- Invia alla libreria: Fare clic su Invia alla libreria dopo avere selezionato uno o più file per registrarli nella libreria.

Esplorazione delle librerie

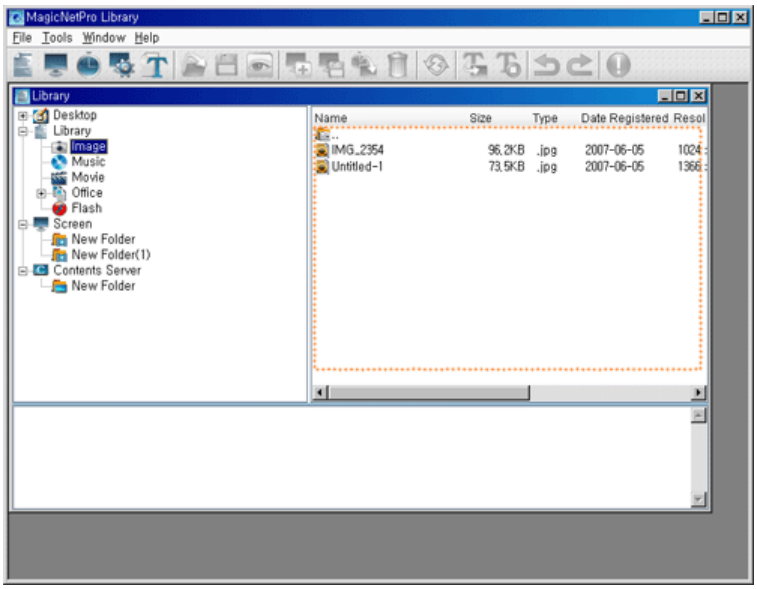

- Visualizza le sottocartelle e i file presenti nella cartella selezionata.
- Funzione:
  - Doppio clic

    - Fare doppio clic su .. per passare alla cartella superiore.
    - Fare doppio clic su per passare alla cartella inferiore.
    - Fare doppio clic su un file per eseguirlo.

  - Selezione e trascinamento

    - Se si seleziona un file di libreria e lo si trascina in una cartella di libreria all'interno di una vista ad albero o una vista Elenco, il file verrà spostato nella cartella solo se entrambi hanno lo stesso tipo di contenuto. Tuttavia, la funzione di selezione e trascinamento non può essere utilizzata con le cartelle.

  - Menu sensibile al contesto

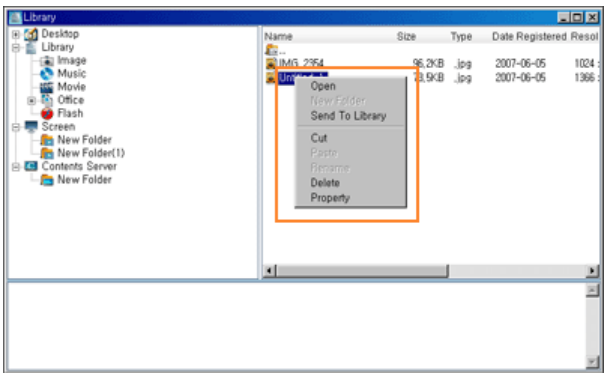

- Apri: Fare clic su Apri dopo avere selezionato una cartella per aprirla. Fare clic su Apri dopo avere selezionato un file per eseguirlo.
- Invia alla libreria: Sposta nella cartella superiore i file selezionati.
  Tuttavia, quando si seleziona una cartella questa voce di menu non è disponibile.
- Taglia: Taglia e sposta negli Appunti i file selezionati in modo da poterli incollare in un'altra posizione.
  Tuttavia, quando si seleziona una cartella questa voce di menu non è disponibile.
- Incolla: Incolla nella posizione selezionata i file presenti negli Appunti.
  Tuttavia, se la cartella selezionata nella vista ad albero è una cartella Libreria o Office, questa voce di menu non è disponibile.
- Rinomina: Rinomina la cartella selezionata.
  Tuttavia, se la cartella selezionata nella vista ad albero è una cartella Libreria o Office, questa voce di menu non è disponibile. Questa voce di menu non è inoltre disponibile per i file di libreria.
- Elimina: Elimina le cartelle e i file di libreria selezionati.
  Tuttavia, se si seleziona una cartella Libreria o Office nella vista ad albero e la selezione include "..", vale a dire il riferimento a una cartella di livello superiore, questa voce di menu non è disponibile.
- Proprietà: Visualizza informazioni dettagliate sul file di libreria selezionato. È possibile inoltre aggiungere un commento sul file.

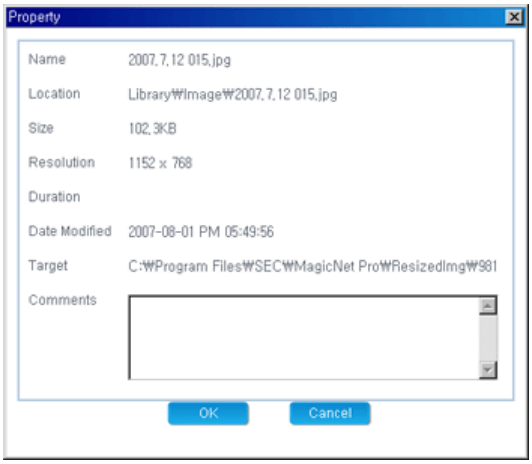

- Nome: Nome del file selezionato
- Posizione: Posizione in cui il file selezionato viene registrato
- Dimensione: Dimensioni del file selezionato
- Risoluzione: Risoluzione del file selezionato
- Durata: Tempo di riproduzione del file selezionato
- Data modifica: Data in cui il file selezionato è stato modificato l'ultima volta
- Destinazione: Posizione reale del file selezionato.
- Commenti: Commenti immessi dall'utente per il file di libreria selezionato. Questi possono essere modificati manualmente.

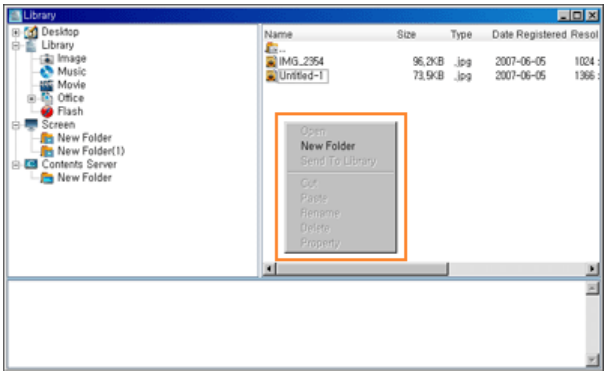

- Nuova cartella: Questa voce di menu si attiva solo quando non ci sono cartelle o file selezionati. Selezionando questa voce di menu viene creata una nuova cartella. Tuttavia, se la cartella selezionata nella vista ad albero è una cartella Libreria o Office, questa voce di menu non è disponibile.

Tasti di scelta rapida

- Tasto F2: Rinomina la cartella selezionata. Tuttavia, non è possibile rinominare un file.
- Tasto Canc: Elimina le cartelle, le sottocartelle e i file di libreria selezionati.
- Ctrl + tasti X: Taglia e sposta negli Appunti i file di libreria selezionati in modo da poterli incollare in un'altra posizione. Tuttavia, questo tasto di scelta rapida non è utilizzabile con le cartelle.
- Ctrl + tasti V: Incolla nella posizione selezionata i file di libreria presenti negli Appunti.

Tuttavia, se la cartella selezionata nella vista ad albero è una cartella Libreria o Office, questa operazione non può essere eseguita.

Esplorazione degli schermi

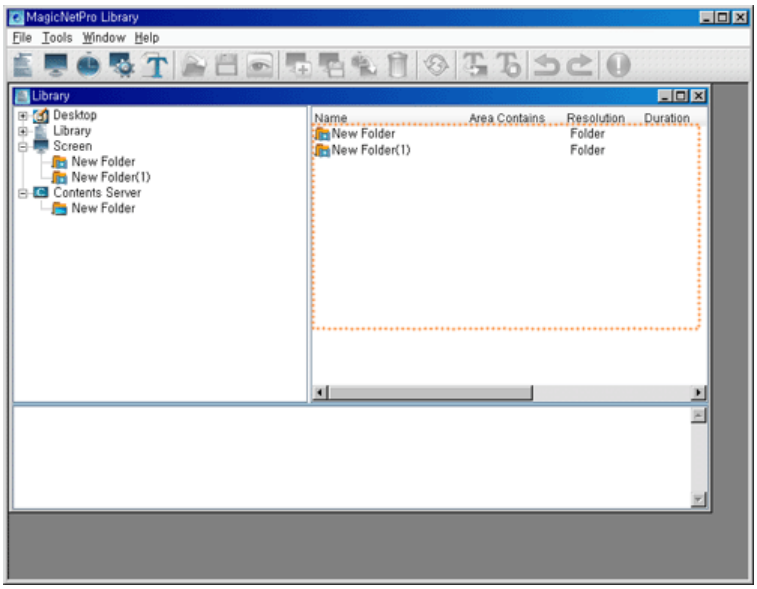

- Visualizza le sottocartelle e i file presenti nella cartella selezionata.
- Funzione:
  - Doppio clic
    - Fare doppio clic su .. per passare alla cartella superiore.
    - Fare doppio clic su per passare alla cartella inferiore.
  - Selezione e trascinamento
    - Se si seleziona un file dello schermo e lo si strascina su una cartella nella vista ad albero, il file verrà spostato in quella cartella. Tuttavia, la funzione di selezione e trascinamento non può essere utilizzata con le cartelle.

Menu sensibile al contesto

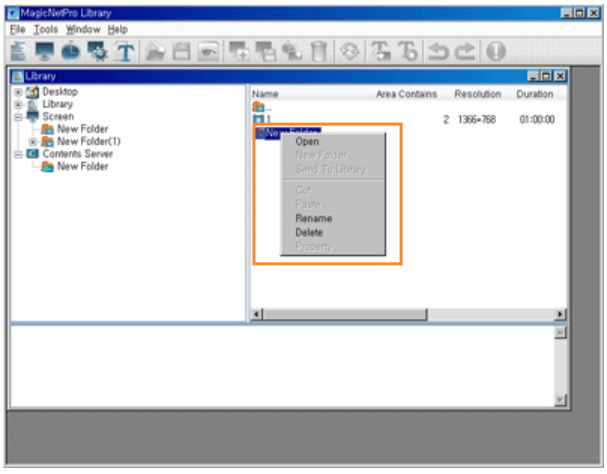

- Apri: Fare clic su Apri dopo avere selezionato una cartella per aprirla. Tuttavia, quando si seleziona un file dello schermo questa voce di menu non è disponibile.
- Rinomina: Rinomina la cartella selezionata. Tuttavia, questa voce di menu non è utilizzabile con i file dello schermo.
- Elimina: Elimina le cartelle e i file dello schermo selezionati. Tuttavia, se la selezione include "..", vale a dire il riferimento a una cartella di livello superiore, questa voce di menu non è disponibile.

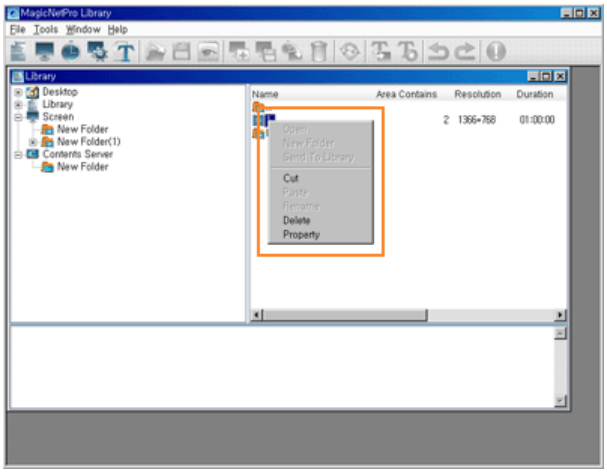

- Taglia: Taglia e sposta negli Appunti i file dello schermo selezionati in modo da poterli incollare in un'altra posizione. Tuttavia, quando si seleziona una cartella questa voce di menu non è disponibile.
- Elimina: Elimina le cartelle e i file dello schermo selezionati. Tuttavia, se la selezione include "..", vale a dire il riferimento a una cartella di livello superiore, questa voce di menu non è disponibile.
- Proprietà: Visualizza informazioni dettagliate sul file dello schermo selezionato. È possibile immettere un commento sul file.

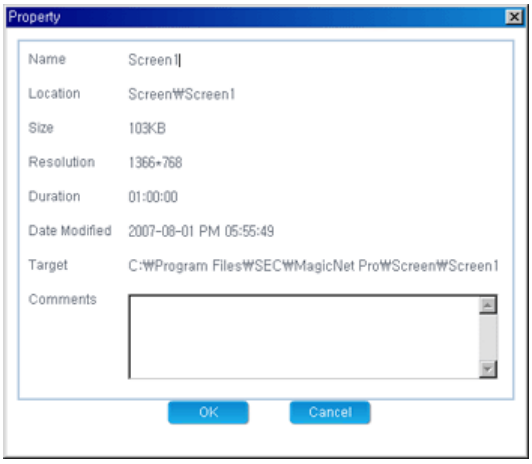

- Nome: Nome dello schermo selezionato
- Posizione: Posizione in cui lo schermo selezionato viene registrato
- Dimens.: Dimensioni dello schermo selezionato.
- Risoluz.: Risoluzione dello schermo selezionato
- Durata: Tempo di riproduzione dello schermo selezionato
- Data modifica: Data in cui lo schermo selezionato è stato modificato l'ultima volta
- Obiett: Posizione reale dello schermo selezionato.
- Commenti: Commenti immessi dall'utente per lo schermo selezionato. Questi possono essere modificati manualmente.

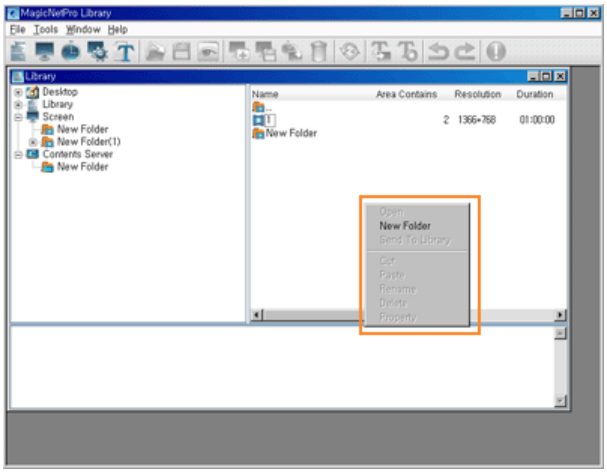

- Nuova cartella: Questa voce di menu si attiva solo quando non ci sono cartelle o file

selezionati. Selezionando questa voce di menu viene creata una nuova cartella.

- Tasti di scelta rapida

  - Tasto F2: Rinomina la cartella selezionata. Tuttavia, non è possibile rinominare un file.
  - Tasto Canc: Elimina le cartelle, le sottocartelle e i file dello schermo selezionati.
  - Ctrl + tasti X: Taglia e sposta negli Appunti i file dello schermo selezionati in modo da poterli incollare in un'altra posizione. Tuttavia, questo tasto di scelta rapida non è utilizzabile con le cartelle.
  - Ctrl + tasti V: Incolla nella posizione selezionata i file dello schermo presenti negli Appunti.

Esplorazione del server dei contenuti

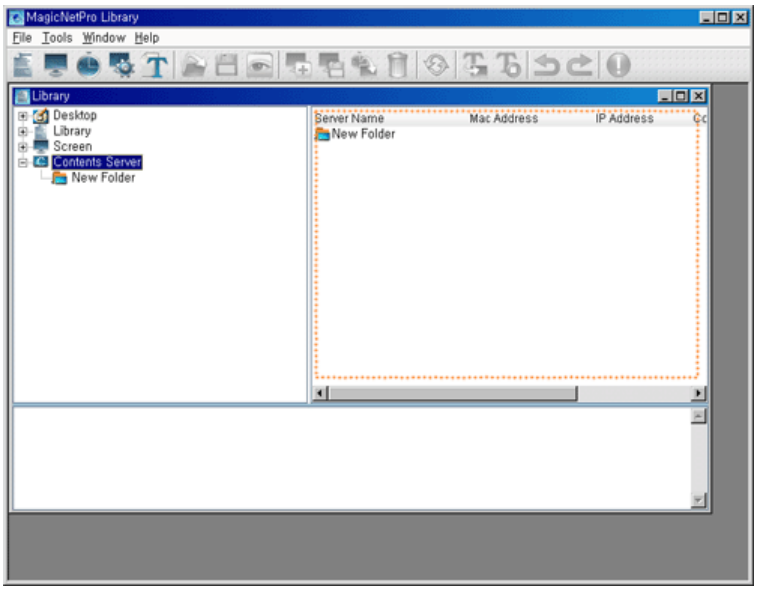

- Visualizza le sottocartelle e i server dei contenuti sotto la cartella selezionata.
- Funzione:
  - Doppio clic

    - Fare doppio clic su .. per passare alla cartella superiore.
    - Fare doppio clic su per passare alla cartella inferiore.

  - Selezione e trascinamento

    - Se si seleziona un server dei contenuti e lo si strascina su una cartella corrispondente nella vista ad albero, il file verrà spostato in quella cartella. Tuttavia, la funzione di selezione e trascinamento non può essere utilizzata con le cartelle.

  - Menu sensibile al contesto

    - Apri: Fare clic su Apri dopo avere selezionato una cartella per aprirla. Tuttavia, quando si seleziona un server dei contenuti questa voce di menu non è disponibile.
    - Nuovo server: Attivato solo quando non è selezionato alcun file o cartella. Con questa voce di menu è possibile immettere l'indirizzo MAC, il nome del server e i commenti sul nuovo server.

      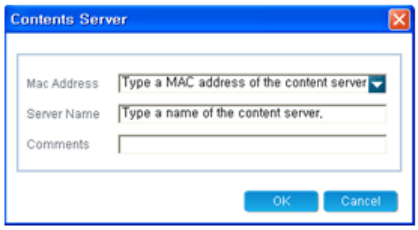

      - Indirizzo MAC: Indirizzo MAC del server dei contenuti appena creato
      - Nome server: Nome del server dei contenuti appena creato
      - Commenti: Commenti sul server dei contenuti appena creato

    - Nuova cartella: Questa voce di menu si attiva solo quando non ci sono cartelle o file selezionati. Selezionando questa voce di menu viene creata una nuova cartella.
    - Taglia: Taglia e sposta negli Appunti i server dei contenuti selezionati in modo da poterli incollare in un'altra posizione. Tuttavia, quando si seleziona una cartella questa voce di menu non è disponibile.
    - Incolla: Incolla nella posizione selezionata i server dei contenuti presenti negli Appunti.
    - Rinomina: Rinomina la cartella selezionata. Tuttavia, per rinominare un server dei contenuti è necessario utilizzare la finestra Proprietà.

- Elimina: Elimina i server dei contenuti selezionati e le relative cartelle. Tuttavia, se la selezione include "..", vale a dire il riferimento a una cartella di livello superiore, questa voce di menu non è disponibile.
- Proprietà: Consente di modificare l'indirizzo MAC, il nome del server e i commenti relativi al server dei contenuti selezionato.

1) Indirizzo MAC: Indirizzo MAC del server dei contenuti selezionato. Questo può essere modificato manualmente.
2) Nome server: Nome del server dei contenuti selezionato. Questo può essere modificato manualmente.
3) IP Address: Indirizzo IP del server dei contenuti selezionato. Questo non può essere modificato manualmente.
* L'indirizzo IP è visualizzato se il server dei contenuti è stato collegato almeno una volta.
4) Commenti: Commenti sul server dei contenuti selezionato.
5) History : Visualizza le registrazioni della cronologia sincronizzazione del server dei contenuti.

Tasti di scelta rapida

- Tasto F2: Rinomina la cartella selezionata. Tuttavia, non è possibile rinominare un file.
- Tasto Canc: Elimina le cartelle, le sottocartelle e i server dei contenuti selezionati.
- Ctrl + tasti X: Taglia e sposta negli Appunti i server dei contenuti selezionati in modo da poterli incollare in un'altra posizione. Tuttavia, questo tasto di scelta rapida non è utilizzabile con le cartelle.
- Ctrl + tasti V: Incolla nella posizione selezionata i server dei contenuti presenti negli Appunti.

Stato del server dei contenuti

- Questa icona appare quando il server dei contenuti è connesso.
- Questa icona appare quando il server dei contenuti è sincronizzato.
- Questa icona appare quando il server dei contenuti non è sincronizzato.
- Questa icona appare quando il server dei contenuti non è connesso.

Vista informazioni

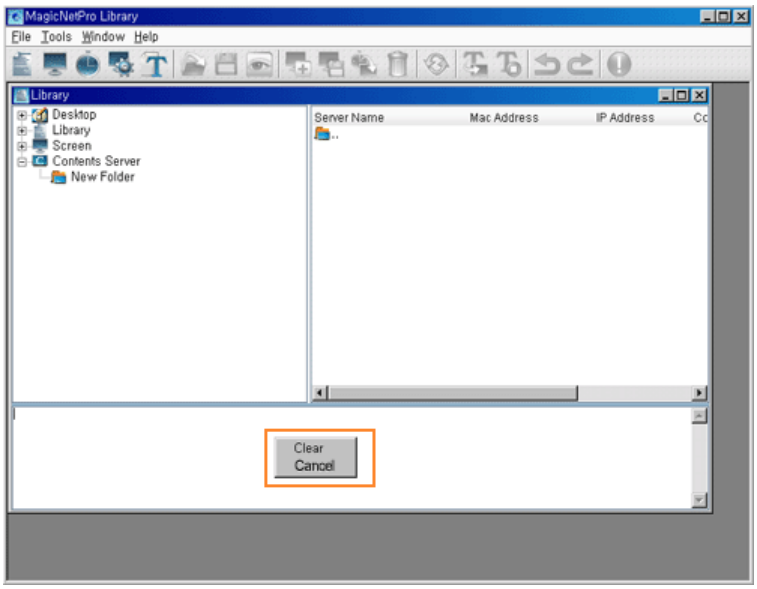

Visualizza lo stato di avanzamento e i risultati delle operazioni di aggiunta ed eliminazione delle librerie. Questa vista consente inoltre di annullare un comando di aggiunta o eliminazione.

- Menu sensibile al contesto
    - Azzera: Azzera tutti i messaggi di avanzamento e i risultati.
    - Annulla: Consente di selezionare e annullare un comando di aggiunta o eliminazione di una libreria non ancora completato.
- Tasti di scelta rapida
    - Ctrl + C: Copia il messaggio selezionato negli Appunti in modo da poterlo incollare in un'altra posizione.

Schermo

Menu File

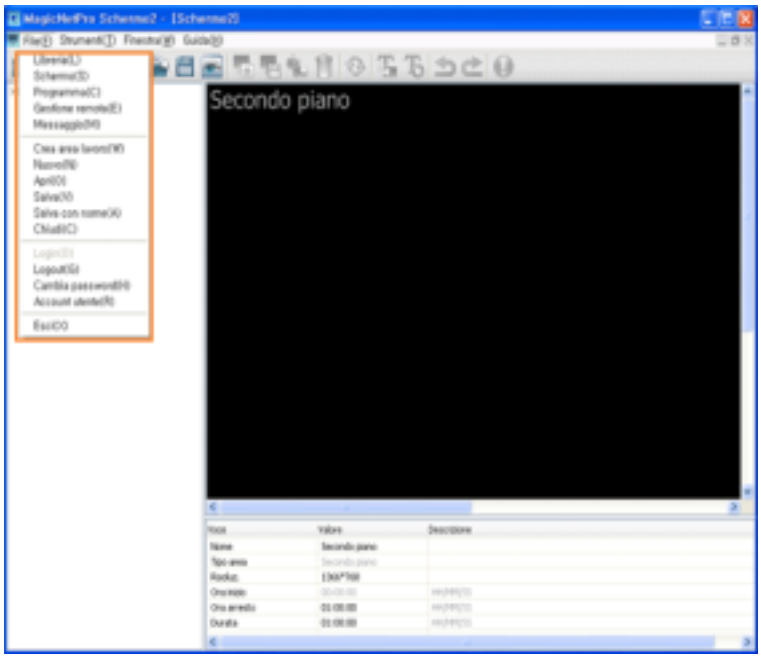

- Libreria / Schermo / Programma / Gestione remota / Messaggio
  - Ogni voce del menu consente di creare o selezionare una vista per programmare uno schermo ed eseguire le operazioni di gestione di base dei monitor dal server.
- Crea area lavoro
  - Crea una nuova vista dello schermo all'interno della quale sarà possibile creare ulteriori viste dello schermo. La vista dello schermo è la sola che consente di creare più viste.
- Nuovo
  - Inizializza la vista dello schermo in uso. Se ci sono modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra per salvarle.
- Apri
  - Apre un file dello schermo. Se ci sono modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra per salvarle.
- Salva / Salva con nome
  - Salva le modifiche al file dello schermo corrente oppure crea un nuovo file dello schermo.
- Chiudi
  - Chiude la vista dello schermo in uso. Se ci sono modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra per salvarle.
- Login
  - È necessario connettersi al server prima di poterne utilizzare le funzioni. È inoltre possibile connettersi al server per eseguire un programma del server. La password immessa durante l'installazione di MagicNet Pro diventa automaticamente la password Amministratore predefinita.
- Logout
  - Dopo essersi connessi a un server, è possibile disconnettersi. Se ci si disconnette dal server, tutte le viste create vengono chiuse. Nel caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.
- Cambia password
  - Cambia la password dell'account attualmente connesso.
- Account utente
  - Crea, elimina e modifica gli account utente che permettono di connettersi al server. Esistono

due tipi di account utente che è possibile creare: account Amministratore e account Utente.
- Amministratore: Può gestire tutte le funzioni del server.
- Utente: Può utilizzare tutte le funzioni del server, ma non può modificare le opzioni del server né le funzionalità relative agli account utente.

Esci

- Esce dal programma. Se ci sono modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra per salvarle.

Menu Strumenti

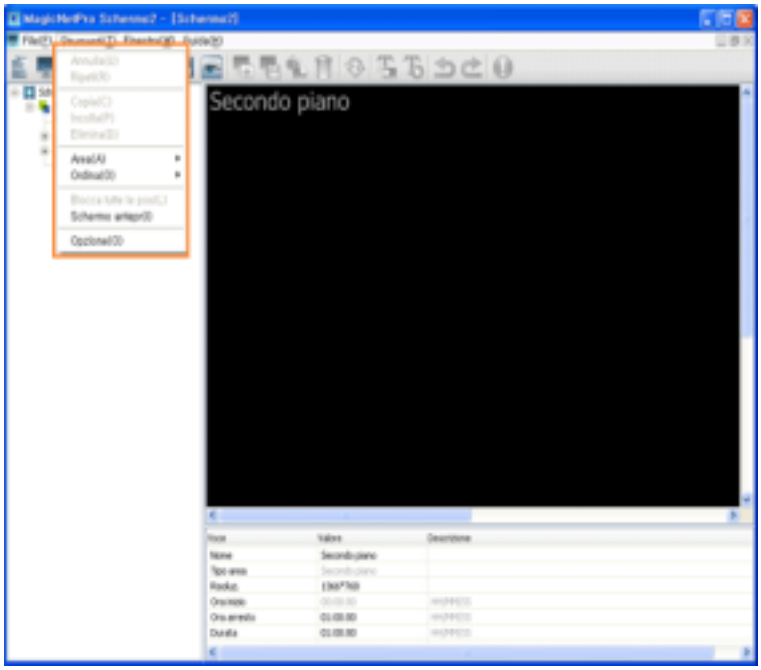

Annulla / Ripeti

- Annulla il comando appena eseguito oppure esegue nuovamente il comando annullato. Il menu Opzioni consente di impostare il numero massimo di comandi che è possibile annullare.

Copia / Incolla / Elimina

- Copia, incolla ed elimina l'area attualmente selezionata.

Area

- Seleziona il tipo di area da creare. Per creare un'area, selezionarla e trascinarla nella finestra di modifica dello schermo.
  - Non è possibile riprodurre più di un’area sorgente alla volta. Quindi, se i tempi di riproduzione si sovrappongono, verrà riprodotta l’area sorgente il cui tempo di riproduzione termina più tardi.
    È possibile aggiungere aree per foto, film, file Flash, pagine web, testo o sorgenti.

Ordina

- Modifica l'ordine delle aree attualmente selezionate.
  - L'area Sorgente è sempre la prima.
    (Sposta p piano, Invia indietro, Sposta avanti, Invia sfondo)

Blocca tutte le pos

- Blocca le posizioni di tutte le aree create. Dopo che un'area è bloccata non è più possibile modificarne le dimensioni o la posizione con il mouse.

Schermo antepr

- Visualizza in anteprima lo stato corrente. Viene visualizzata una finestra di anteprima separata. Per chiudere la finestra di anteprima, fare clic sulla finestra oppure premere il tasto ESC.
  - Non è possibile visualizzare in anteprima i file Office della sorgente e dello sfondo.

Opzione

- Cambia le impostazioni del server Per maggiori informazioni, consultare la sezione Opzioni.

Schermo

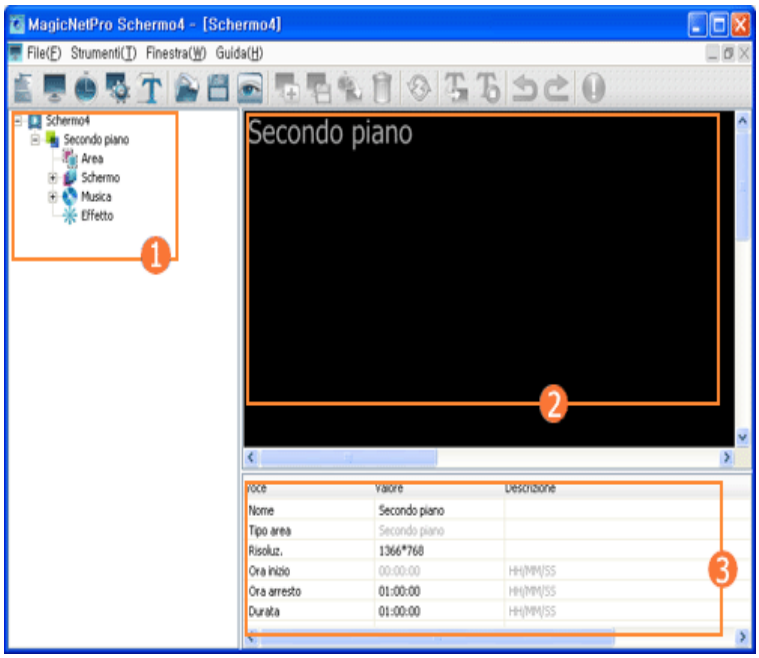

1. Vista ad albero
2. Vista di modifica
3. Vista elenco

Vista ad albero

Viene creata una struttura ad albero in base all'ordine delle aree create nella vista di modifica. La vista ad albero consente di controllare l'area attualmente selezionata nella vista di modifica. Se si seleziona la proprietà di un'area, nella vista Elenco vengono visualizzate informazioni dettagliate sulla proprietà.

Menu sensibile al contesto

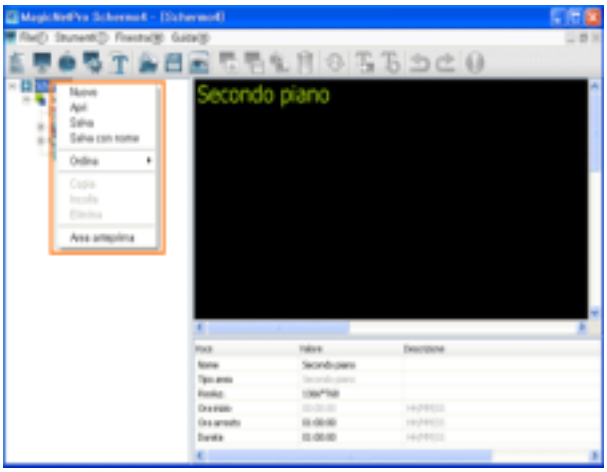

- Nuovo: Inizializza la vista dello schermo in uso. Se ci sono modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra per salvarle.
- Apri: Apre un file dello schermo. Se ci sono modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra per salvarle.
- Salva / Salva con nome: Salva le modifiche al file dello schermo corrente oppure crea un nuovo file dello schermo.
- Ordina: Modifica l'ordine delle aree attualmente selezionate.

L'area Sorgente è sempre la prima.
(Sposta p piano, Invia indietro, Sposta avanti, Invia sfondo)

- Copia / Incolla / Elimina: Copia, incolla ed elimina l'area attualmente selezionata.
- Area anteprima: Visualizza in anteprima lo stato corrente dell'area attualmente selezionata.

Non è possibile visualizzare in anteprima i file Office della sorgente e dello sfondo.

Secondo piano

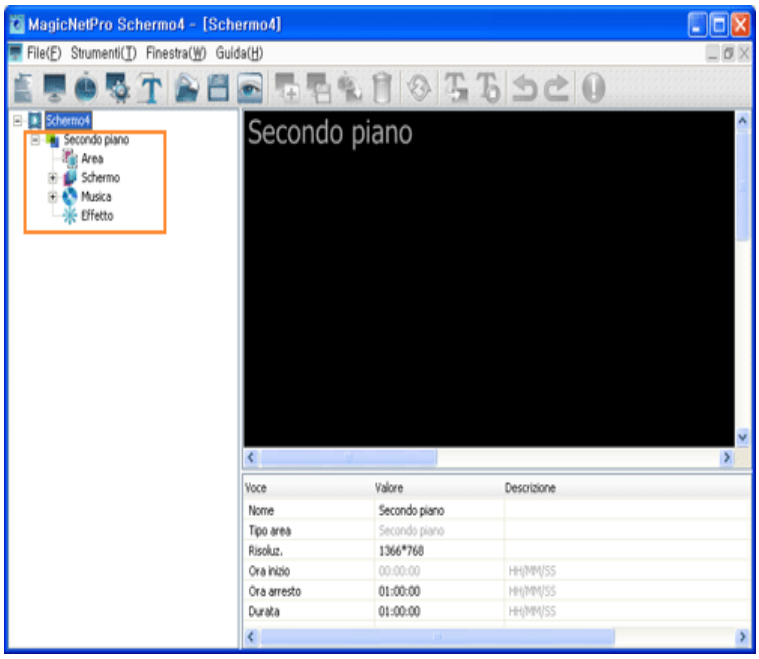

Consente di configurare lo sfondo di tutti gli schermi. Lo sfondo comprende l'area, la musica e gli effetti. Se si utilizza una foto o un colore come sfondo è possibile collocare liberamente altre aree sullo sfondo, come ad esempio film o testo, in modo da variare la composizione dello schermo. Se si utilizza come sfondo un file Office o un ingresso esterno, non è invece possibile includere ulteriori aree ed è quindi necessario comporre gli schermi utilizzando solo lo sfondo. La funzione Area consente di impostare le dimensioni dello sfondo e il periodo totale di riproduzione di tutti gli schermi. La funzione Schermo consente di impostare il contenuto dello fondo da utilizzare. La funzione Musica consente di impostare la musica di sottofondo. La funzione Effetto consente di impostare l'effetto da utilizzare quando cambia lo sfondo.

Area

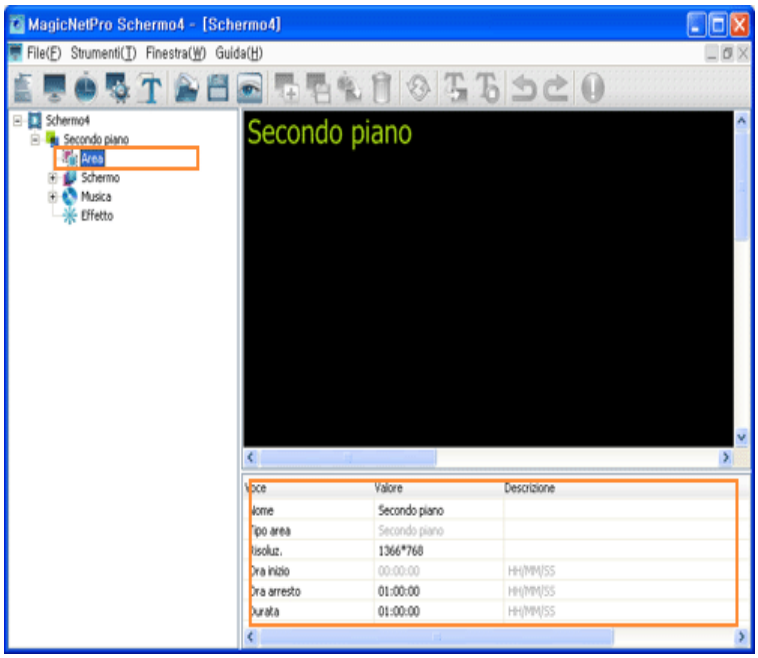

- Nome: Modifica il nome dello sfondo.
  - Non è possibile utilizzare un nome già assegnato a un'altra area.
- Risoluzione: Modifica la risoluzione dello sfondo. È possibile aggiungere una nuova risoluzione e impostare la risoluzione predefinita utilizzando il menu Opzioni.
- Avvio, Stop, Durata: Imposta il tempo di riproduzione dello sfondo in minuti.
  - Il tempo di riproduzione dello sfondo cambia in base in base a quello dello schermo. Non può essere inferiore a quello dell'area contenuta nello sfondo.

Schermo

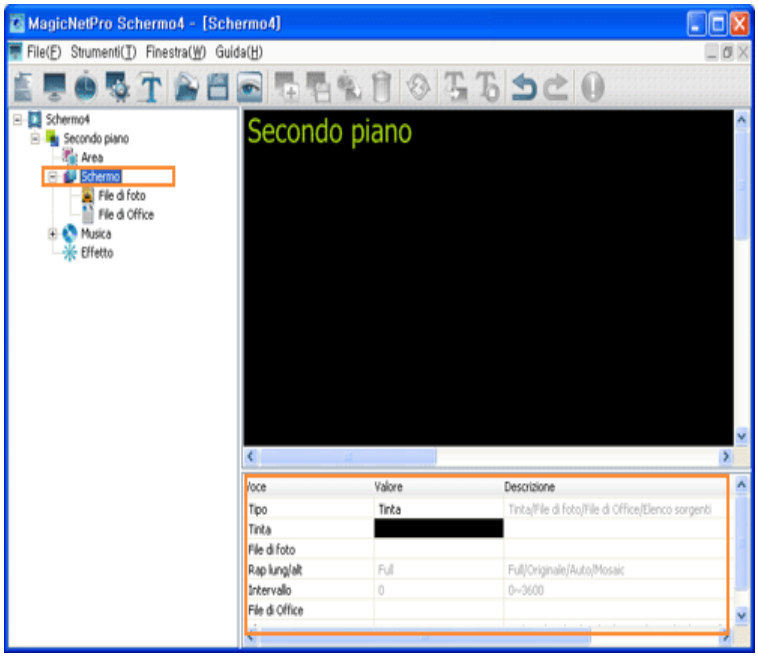

- Tipo: Imposta il tipo di sfondo (Colore, File di foto, File di Office, Elenco sorgenti).
  - Se si seleziona File di Office o Elenco sorgenti, non è possibile creare un'altra area.
- Colore: Seleziona il colore da utilizzare quando il tipo di sfondo è impostato su Colore.
- File di foto: Seleziona il file di foto da utilizzare quando il tipo di sfondo è impostato su File di foto.
- Rap lung/alt: Seleziona il rapporto larghezza/altezza del file di foto quando il tipo di sfondo è impostato su File di foto.
  - Full: Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo.
  - Originale: Il file di foto viene visualizzato nelle dimensioni originali.
  - Automatic(Auto): Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo conservando il rapporto larghezza/altezza originale.

- Mosaic: Il file di foto viene riprodotto sotto forma di mosaico sull'intero sfondo.

Intervallo: Imposta il tempo di visualizzazione dei file di foto quando il tipo di sfondo è impostato su File di foto.

File di Office: Seleziona i file di Office quando il tipo di sfondo è impostato su File di Office.

È possibile creare lo sfondo utilizzando un file in formato Power Point, Excel, Word o PDF. Il file di Office utilizzato non è configurato come area e viene semplicemente visualizzato in modalità Full sullo sfondo. Per utilizzare un file di Office è necessario installare sul prodotto il relativo programma di visualizzazione.

È possibile selezionare solo un file di Office.

Elenco sorgenti: Seleziona la sorgente quando il tipo di sfondo è impostato su Elenco sorgenti.

È possibile selezionare solo una sorgente.

File di foto / File di Office / File di musica

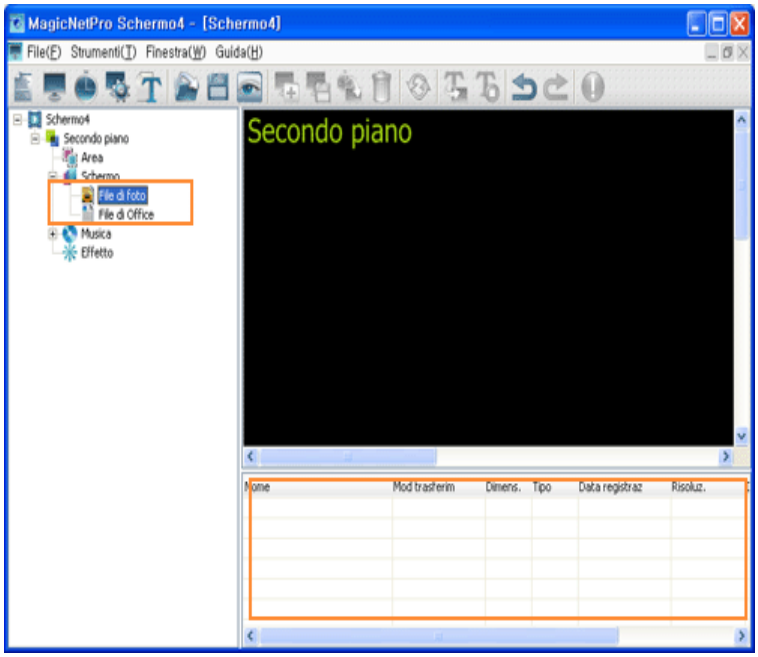

Imposta le proprietà dettagliate e la modalità di trasferimento del file selezionato.

- Mod trasferim: Modifica la modalità utilizzata per trasferire sul monitor il file selezionato.
- Collegamento: Scarica il file sul monitor e lo riproduce.
- Stream: Riproduce il file sul monitor in modalità streaming.

- Menu sensibile al contesto: Aggiungi, Elimina, Su, Giù: Aggiunge ed elimina un file e modifica l'ordine di riproduzione.

Musica

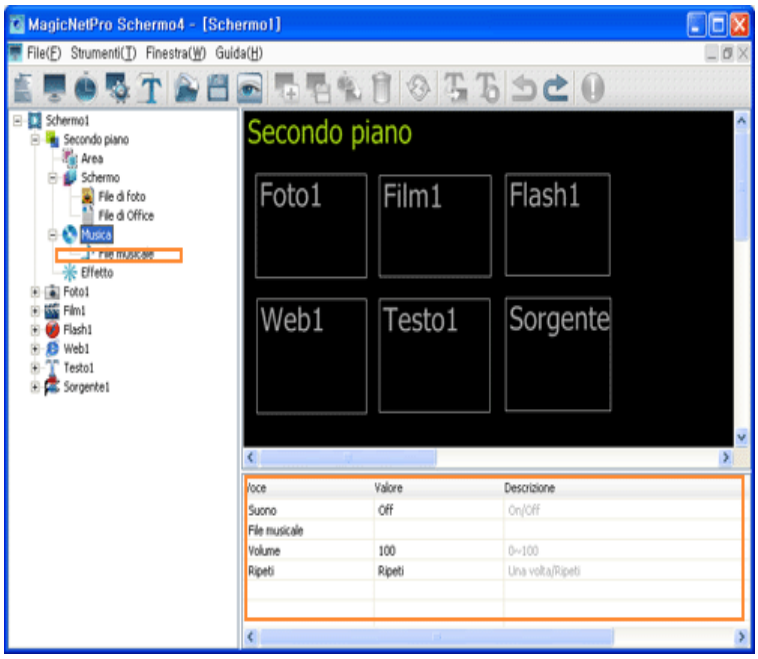

- Suono: Attiva e disattiva l'audio dello sfondo.
- File musicale: Seleziona un file audio per lo sfondo.
- Volume: Regola il volume della musica di sottofondo.
- Ripeti: È possibile riprodurre ciclicamente un file audio. Se l'opzione Ripeti è attiva, quando si crea lo sfondo il file audio viene riprodotto ripetutamente.

Effetto

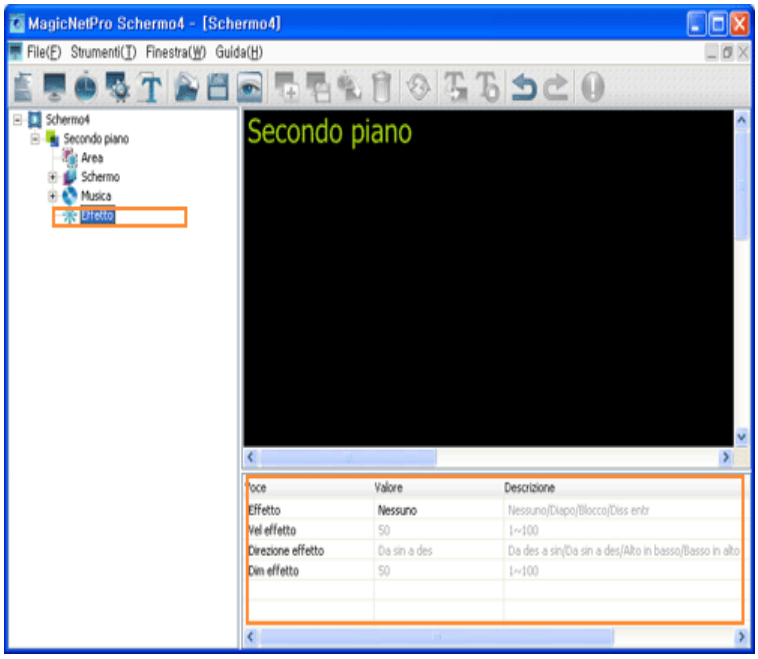

- Effetto: Seleziona il tipo di effetto da applicare quando si crea lo sfondo.
  - Nessuno: Non viene utilizzato nessun effetto.
  - Diapo: Lo sfondo viene creato mentre è in movimento.
  - Blocco: Lo sfondo viene creato in blocchi.
  - Diss entr Lo sfondo viene creato con un'immagine che appare gradualmente.
- Vel effetto: Regola la velocità dell'effetto creato.
- Direzione effetto: Imposta la direzione, quando si seleziona l'effetto Diapo.
- Dim effetto: Imposta le dimensioni del blocchi, quando si seleziona l'effetto Blocco.

Foto

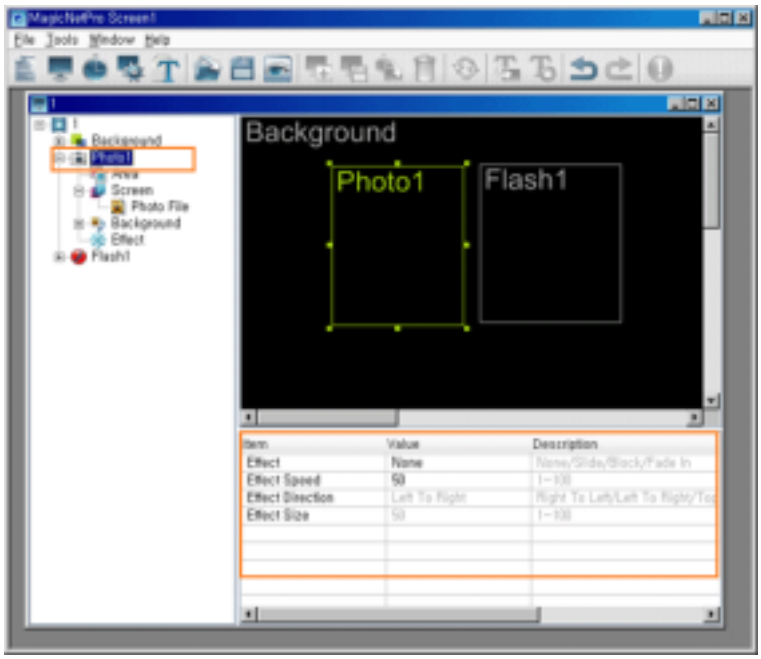

Questa opzione consente di configurare gli schermi con i file di foto tramite le funzioni Area, Schermo, Secondo piano ed Effetto. La funzione Area permette di impostare la posizione della foto e il suo tempo di visualizzazione. La funzione Schermo permette di selezionare i file di foto e le relative opzioni di visualizzazione. La funzione Secondo piano consente di impostare l'immagine e la musica di sottofondo da associare alla foto. La funzione Effetto consente di impostare l'effetto da utilizzare quando cambia lo sfondo. La sezione seguente descrive in dettaglio le opzioni utilizzate con la funzione Foto.

- Area

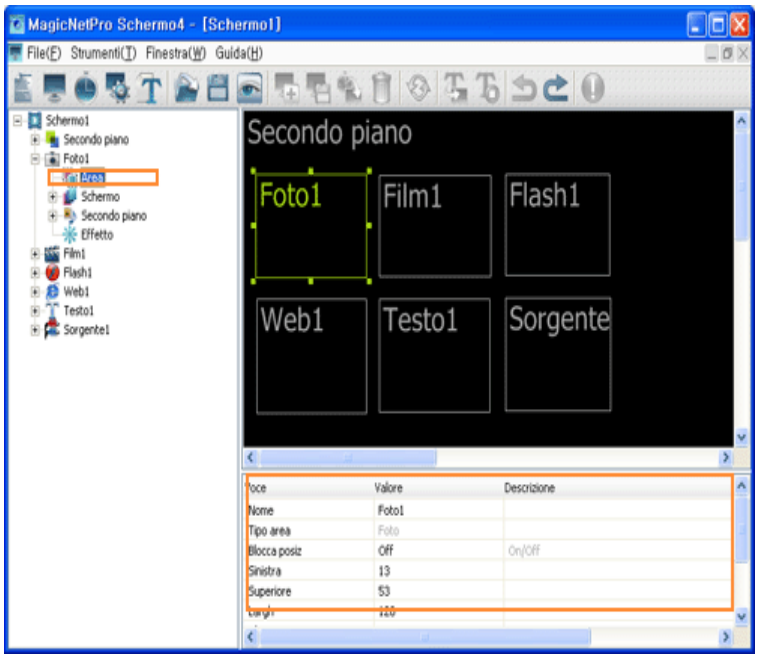

  - Nome: Modifica il nome dell'area.
    - Non è possibile utilizzare un nome già assegnato a un'altra area.
  - Blocca posiz: Blocca la posizione dell'area.
  - Sinistra, Superiore, Largh, Altezza: Modifica la posizione e le dimensioni dell'area.
    - La posizione dell'area deve essere all'interno dello sfondo e le sue dimensioni non possono essere maggiori di quelle dello sfondo.
  - Avvio, Stop, Durata: Imposta il tempo di riproduzione in secondi.
    - Non può essere maggiore del tempo di riproduzione dello sfondo.

- Schermo

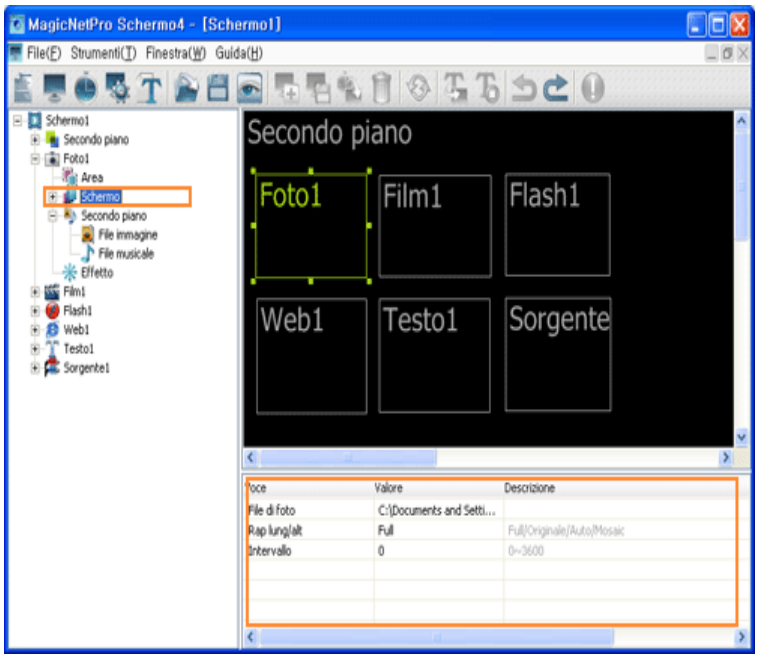

- File di foto: Seleziona un file di foto da riprodurre nell'area Foto.
- Rap lung/alt: Seleziona il rapporto larghezza/altezza dei file di foto da riprodurre nell'area Foto.
  - Full: Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo.
  - Originale: Il file di foto viene visualizzato nelle dimensioni originali.
  - Automatic(Auto): Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo conservando il rapporto larghezza/altezza originale.
  - Mosaic: Il file di foto viene riprodotto sotto forma di mosaico sull'intero sfondo.
- Intervallo: Imposta l'intervallo di visualizzazione dei file di foto selezionati.

Secondo piano

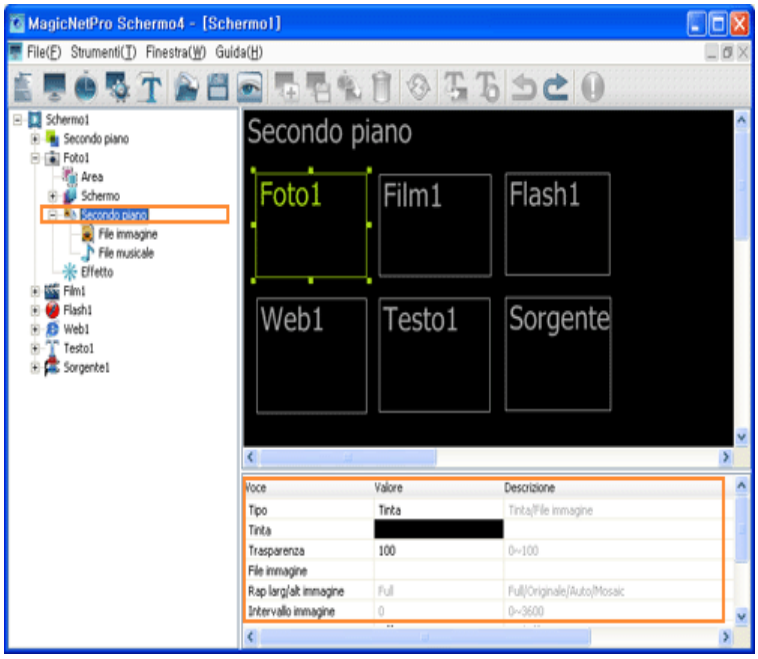

- Tipo: Imposta il tipo di sfondo (Colore, File immagine) dell'area Foto.
- Colore: Seleziona il colore quando il tipo di sfondo dell'area Foto è impostato su Colore.
- Trasparenza: Seleziona il grado di trasparenza quando il tipo di sfondo dell'area Foto è impostato su Colore.
  - Se il valore di Trasparenza è inferiore a 100, l'area sottostante appare trasparente. Tuttavia, se in una delle aree viene riprodotto un Film, la trasparenza non influisce sull'area del filmato.
- File immagine: Seleziona il file di foto quando il tipo di sfondo dell'area Foto è impostato su File immagine.
- Rap larg/alt immagine: Seleziona il rapporto larghezza/altezza del file di foto quando il tipo di sfondo dell'area Foto è impostato su File immagine.

- Full: Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo.
- Originale: Il file di foto viene visualizzato nelle dimensioni originali.
- Automatic(Auto): Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo conservando il rapporto larghezza/altezza originale.
- Mosaic: Il file di foto viene riprodotto sotto forma di mosaico sull'intero sfondo.

Intervallo immagine: Imposta il tempo di visualizzazione dei file di foto quando il tipo di sfondo dell'area Foto è impostato su File immagine.

Suono: Attiva o disattiva l'audio di sottofondo dell'area Foto.

File musicale: Seleziona un file audio da riprodurre come sottofondo dell'area Foto.

Volume: Regola il volume della musica di sottofondo dell'area Foto.

Ripeti: È possibile riprodurre ciclicamente un file audio. Se l'opzione Ripeti è attiva, quando si crea lo sfondo dell'area Foto il file audio viene riprodotto ripetutamente.

File di foto / File di Office / File di musica

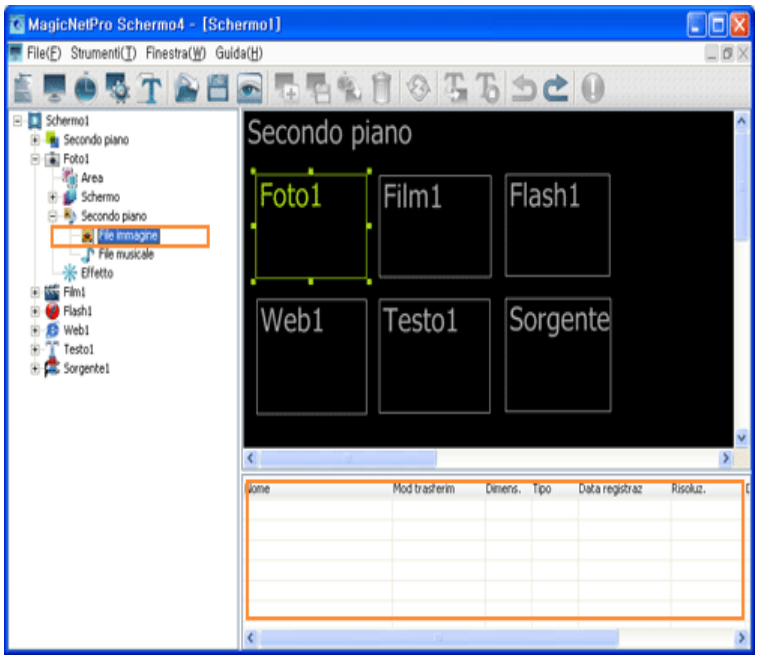

Imposta le proprietà dettagliate e la modalità di trasferimento del file selezionato.

- Mod trasferim: Modifica la modalità utilizzata per trasferire sul monitor il file selezionato.
- Collegamento: Scarica il file sul monitor e lo riproduce.
- Stream: Riproduce il file sul monitor in modalità streaming.

- Menu sensibile al contesto: Aggiungi, Elimina, Su, Giù: Aggiunge ed elimina un file e modifica l'ordine di riproduzione.

Effetto

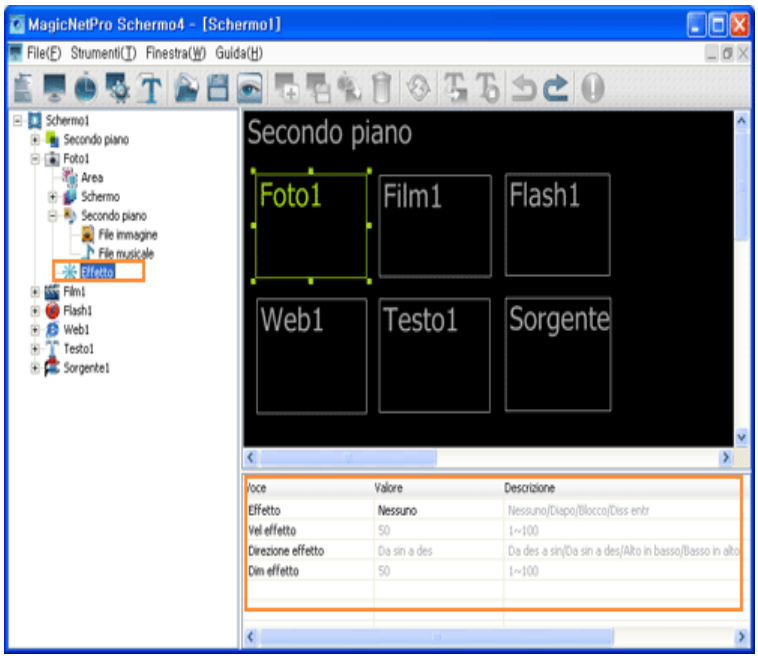

- Effetto: Seleziona il tipo di effetto da applicare quando si crea l'area Foto.
  - Nessuno: Non viene utilizzato nessun effetto.
  - Diapo: L'area Foto viene creata mentre è in movimento.
  - Blocco: L'area Foto viene creata in blocchi.
  - Diss entr L'area Foto viene creata con un'immagine che appare gradualmente.
- Vel effetto: Regola la velocità dell'effetto creato.
- Direzione effetto: Imposta la direzione, quando si seleziona l'effetto Diapo.
- Dim effetto: Imposta le dimensioni del blocchi, quando si seleziona l'effetto Blocco.

Film

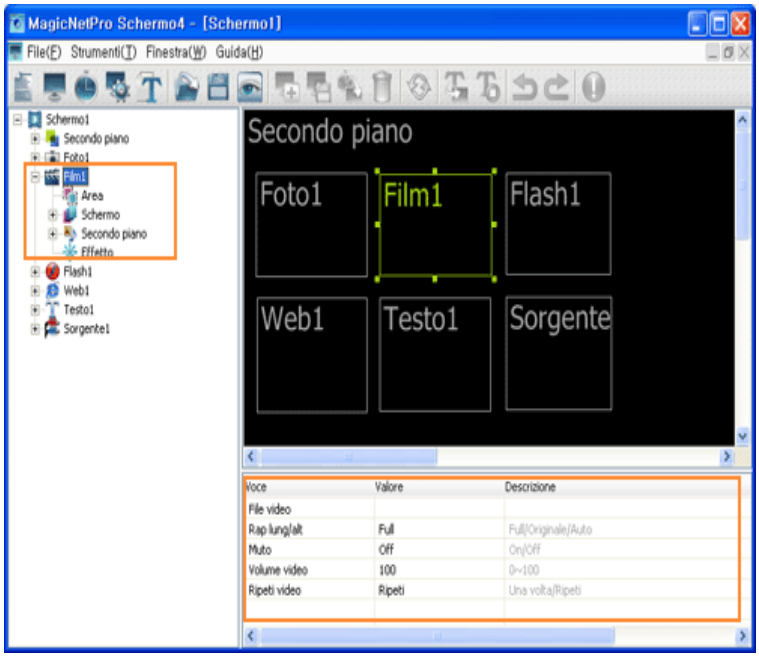

Questa funzione consente di configurare gli schermi utilizzando i file video tramite le funzioni Area, Schermo, Secondo piano ed Effetto. La funzione Area permette di impostare la posizione del filmato e il suo tempo di visualizzazione. La funzione Schermo permette di selezionare il file video e le relative opzioni di visualizzazione. La funzione Secondo piano consente di impostare l'immagine e la musica di sottofondo da associare al filmato. La funzione Effetto consente di impostare l'effetto da utilizzare quando cambia lo sfondo.

Area

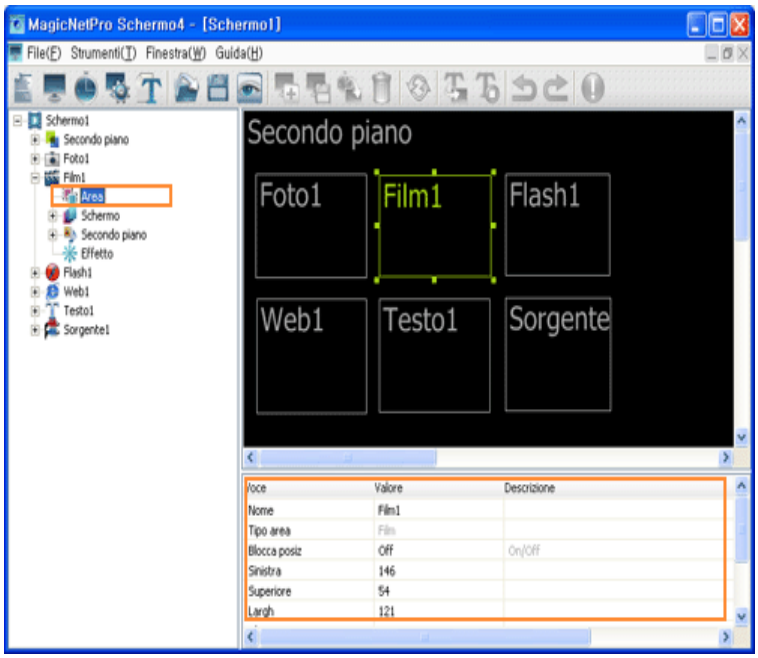

- Nome: Modifica il nome dell'area.
  - Non è possibile utilizzare un nome già assegnato a un'altra area.
- Blocca posiz: Blocca la posizione dell'area.
- Sinistra, Superiore, Largh, Altezza: Modifica la posizione e le dimensioni dell'area.
  - La posizione dell'area deve essere all'interno dello sfondo e le sue dimensioni non possono essere maggiori di quelle dello sfondo.
- Avvio, Stop, Durata: Imposta il tempo di riproduzione in secondi.
  - Non può essere maggiore del tempo di riproduzione dello sfondo.

Schermo

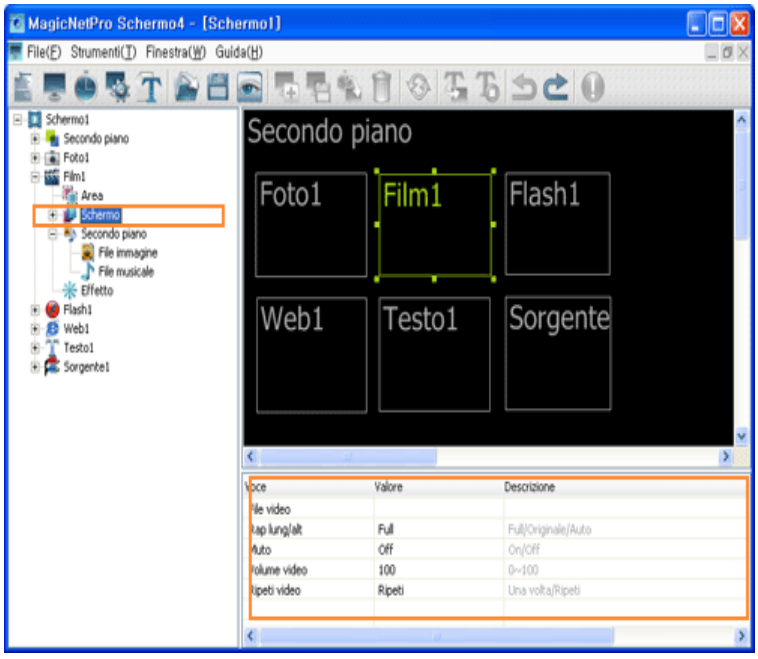

- Movie File (File video): Seleziona il file video da riprodurre nell'area Film.
- Rap lung/alt: Seleziona il rapporto larghezza/altezza dei file video da riprodurre nell'area Film.
  - Full: Il file video viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo.
  - Originale: Il file video viene riprodotto nelle dimensioni originali.
  - Automatic(Auto): Il file video viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo conservando il rapporto larghezza/altezza originale.
- Muto(Silenzioso): Disattiva l'audio del file video da riprodurre nell'area Film.
- Volume video: Regola il volume del file video da riprodurre nell'area Film.
- Ripeti video: È possibile riprodurre ciclicamente un file video. Se l'opzione Ripeti è attiva, quando si crea lo sfondo il file video viene riprodotto ripetutamente.

Secondo piano

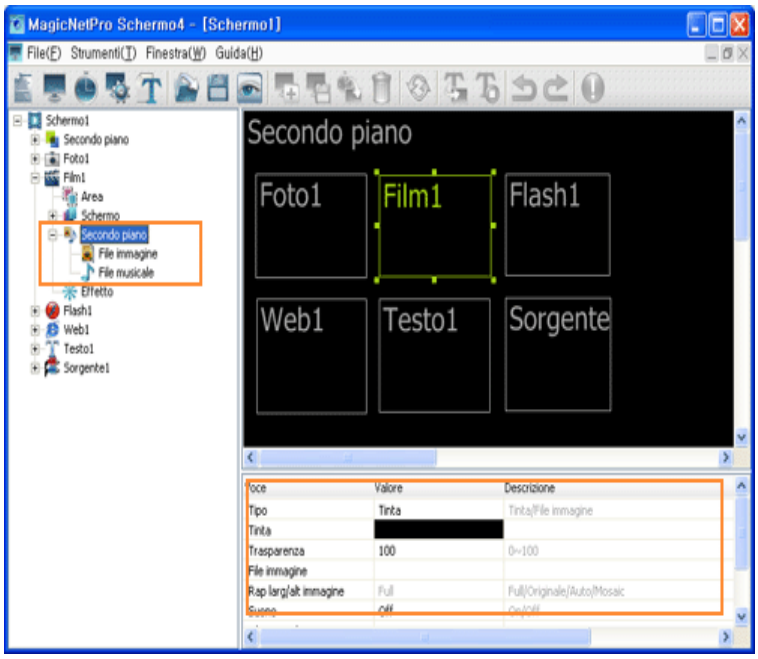

- Tipo: Imposta il tipo di sfondo (Colore, File immagine) dell'area Film.
- Colore: Seleziona il colore quando il tipo di sfondo dell'area Film è impostato su Colore.
- Trasparenza: Seleziona il grado di trasparenza quando il tipo di sfondo dell'area Film è impostato su Colore.
  - Se il valore di Trasparenza è inferiore a 100, l'area sottostante appare trasparente. Tuttavia, se in una delle aree viene riprodotto un Film, la trasparenza non influisce sull'area del filmato.
- File immagine: Seleziona il file di foto quando il tipo di sfondo dell'area Film è impostato su File immagine.
  - È possibile selezionare un solo file di immagine nell'area Film.
- Rap larg/alt immagine: Seleziona il rapporto larghezza/altezza del file di foto da visualizzare nell'area Film quando il tipo di sfondo dell'area Film è impostato su File immagine.
  - Full: Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo.
  - Originale: Il file di foto viene visualizzato nelle dimensioni originali.
  - Automatic(Auto): Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo conservando il rapporto larghezza/altezza originale.
  - Mosaic: Il file di foto viene riprodotto sotto forma di mosaico sull'intero sfondo.
- Suono: Attiva o disattiva l'audio di sottofondo dell'area Film.
- File musicale: Seleziona un file audio da riprodurre come sottofondo dell'area Film.
- Volume: Regola il volume della musica di sottofondo nell'area Film.
- Ripeti: È possibile riprodurre ciclicamente un file video. Se l'opzione Ripeti è attiva, quando si crea lo sfondo dell'area Film il file audio viene riprodotto ripetutamente.

File video / File immagine / File musicale

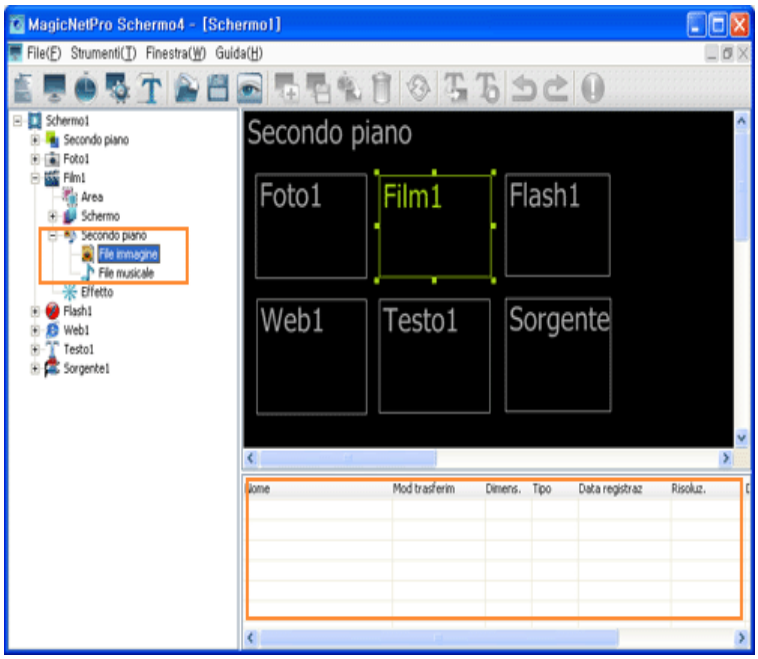

Imposta le proprietà dettagliate e la modalità di trasferimento del file selezionato.

- Mod trasferim: Modifica la modalità utilizzata per trasferire sul monitor il file selezionato.
- Collegamento: Scarica il file sul monitor e lo riproduce.
- Stream: Riproduce il file sul monitor in modalità streaming.

- Menu sensibile al contesto: Aggiungi, Elimina, Su, Giù: Aggiunge ed elimina un file e modifica l'ordine di riproduzione.

Effetto

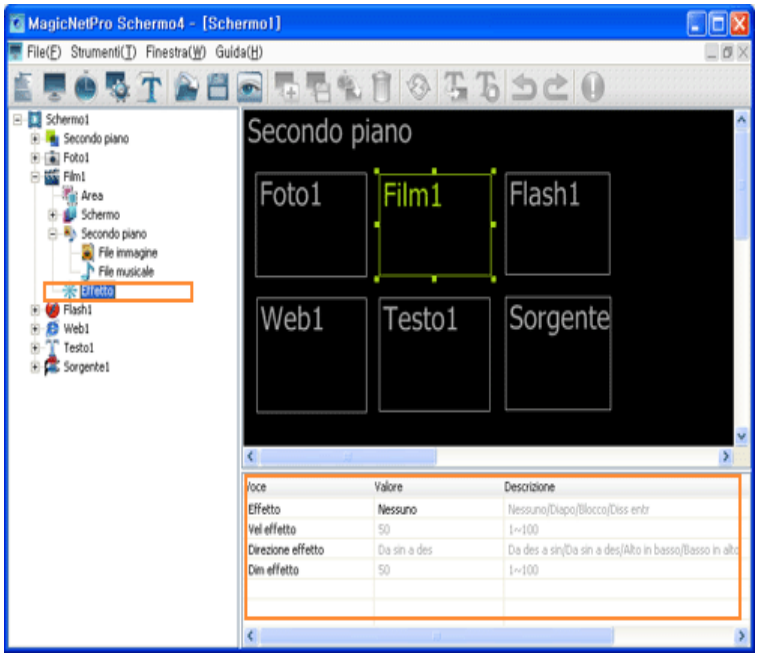

- Effetto: Seleziona il tipo di effetto da applicare quando si crea l'area Film.
  - Nessuno: Non viene utilizzato nessun effetto.
  - Diapo: L'area Film viene creata mentre è in movimento.
  - Blocco: L'area Film viene creata in blocchi.
  - Diss entr L'area Film viene creata con un'immagine che appare gradualmente.
- Vel effetto: Regola la velocità dell'effetto creato.
- Direzione effetto: Imposta la direzione, quando si seleziona l'effetto Diapo.
- Dim effetto: Imposta le dimensioni del blocchi, quando si seleziona l'effetto Blocco.

Flash

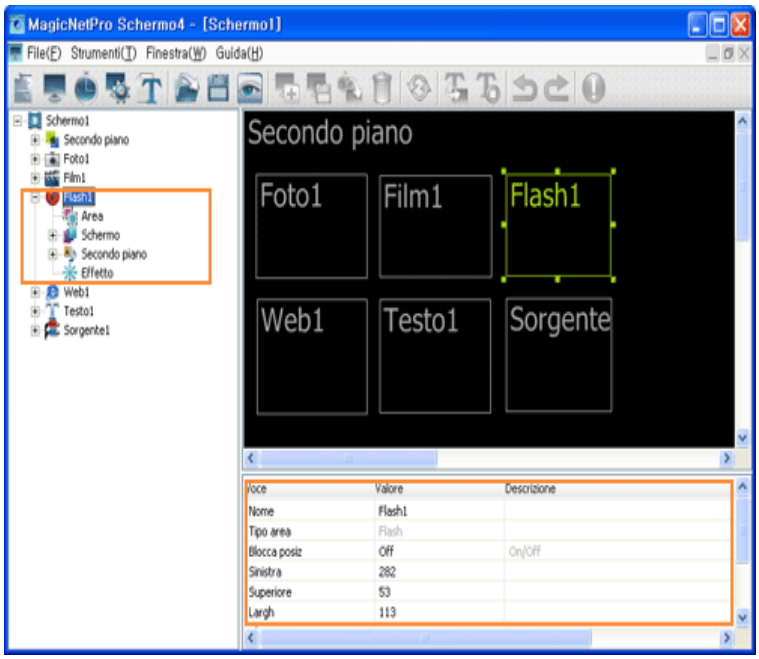

Questa funzione consente di configurare gli schermi utilizzando i file di Macromedia Flash tramite le funzioni Area, Schermo, Secondo piano ed Effetto. La funzione Area permette di impostare la posizione del filmato e il suo tempo di visualizzazione. La funzione Schermo permette di selezionare il file Flash e le relative opzioni di visualizzazione. La funzione Secondo piano consente di impostare l'immagine e la musica di sottofondo da associare al file Flash. La funzione Effetto consente di impostare l'effetto da utilizzare quando cambia lo sfondo.

Se sul PC del server non è installato un lettore Flash, l'operazione potrebbe dare risultati imprevisti. Assicurarsi di installare un lettore Flash.

Area

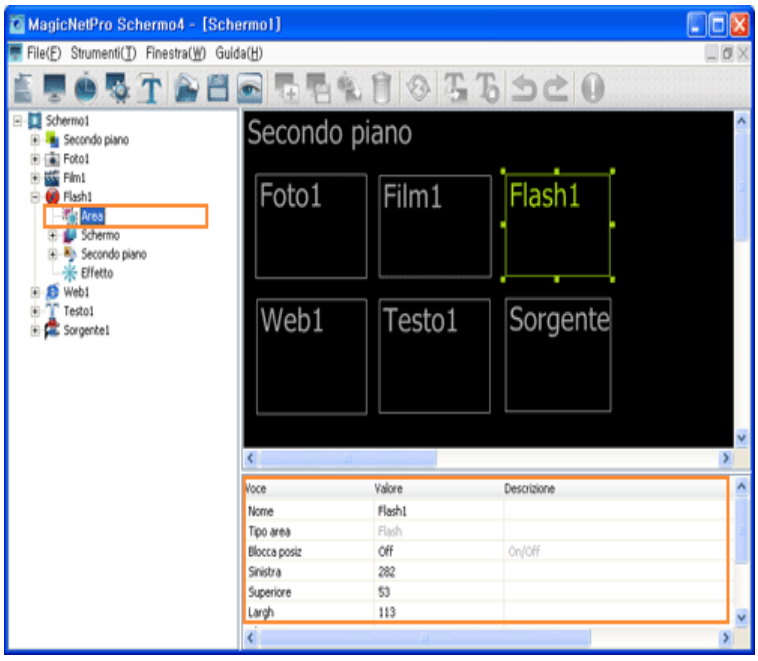

- Nome: Modifica il nome dell'area.
  - Non è possibile utilizzare un nome già assegnato a un'altra area.
- Blocca posiz: Blocca la posizione dell'area.
- Sinistra, Superiore, Largh, Altezza: Modifica la posizione e le dimensioni dell'area.
  - La posizione dell'area deve essere all'interno dello sfondo e le sue dimensioni non possono essere maggiori di quelle dello sfondo.
- Avvio, Stop, Durata: Imposta il tempo di riproduzione in secondi.
  - Non può essere maggiore del tempo di riproduzione dello sfondo.

Schermo

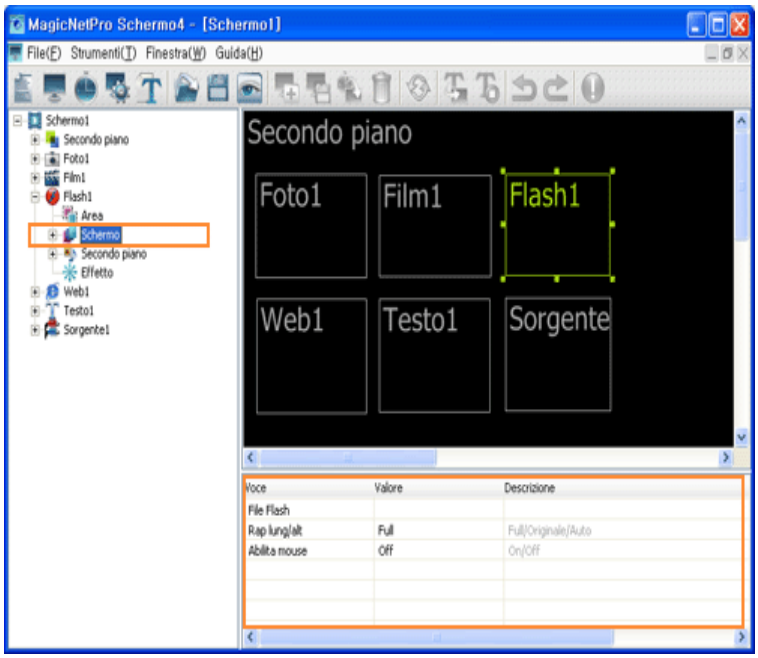

- File Flash: Seleziona il file Flash da riprodurre nell'area Flash.
- Rap lung/alt: Seleziona il rapporto larghezza/altezza dei file Flash da riprodurre nell'area Flash.
  - Full: Il file Flash viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo.
  - Originale: Il file Flash viene riprodotto nelle dimensioni originali.
  - Automatic(Auto): Il file Flash viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo conservando il rapporto larghezza/altezza originale.
- Abilita mouse: È possibile immettere informazioni nell'area Flash utilizzando il mouse.

Secondo piano

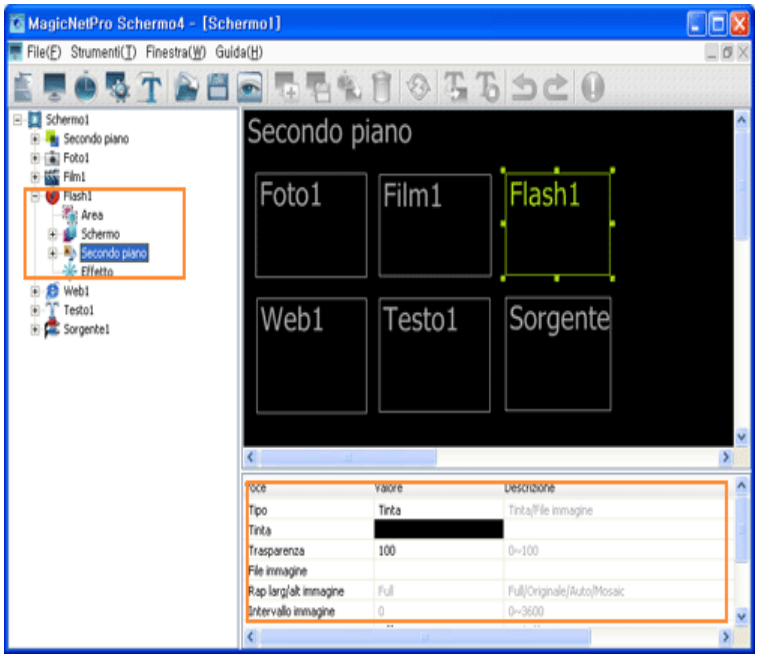

- Tipo: Imposta il tipo di sfondo (Colore, File immagine) dell'area Flash.
- Colore: Seleziona il colore quando il tipo di sfondo dell'area Flash è impostato su Colore.
- Trasparenza: Seleziona il grado di trasparenza quando il tipo di sfondo dell'area Flash è impostato su Colore.
  - Se il valore di Trasparenza è inferiore a 100, l'area sottostante appare trasparente. Tuttavia, se in una delle aree viene riprodotto un Flash, la trasparenza non influisce sull'area flash.
- File immagine: Seleziona il file di foto quando il tipo di sfondo dell'area Flash è impostato su File immagine.
- Rap larg/alt immagine: Seleziona il rapporto larghezza/altezza del file di foto da visualizzare nell'area Flash quando il tipo di sfondo dell'area Flash è impostato su File immagine.

- Full: Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo.
- Originale: Il file di foto viene visualizzato nelle dimensioni originali.
- Automatic(Auto): Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo conservando il rapporto larghezza/altezza originale.
- Mosaic: Il file di foto viene riprodotto sotto forma di mosaico sull'intero sfondo.

Intervallo immagine: Imposta il tempo di visualizzazione dei file di foto quando il tipo di sfondo dell'area Flash è impostato su File immagine.

Suono: Attiva o disattiva l'audio di sottofondo dell'area Flash.

File musicale: Seleziona un file audio da riprodurre come sottofondo dell'area Flash.

Volume: Regola il volume della musica di sottofondo dell'area Flash.

Ripeti: È possibile riprodurre ciclicamente un file video. Se l'opzione Ripeti è attiva, quando si crea lo sfondo dell'area Flash il file audio viene riprodotto ripetutamente.

File Flash / File immagine / File musicale

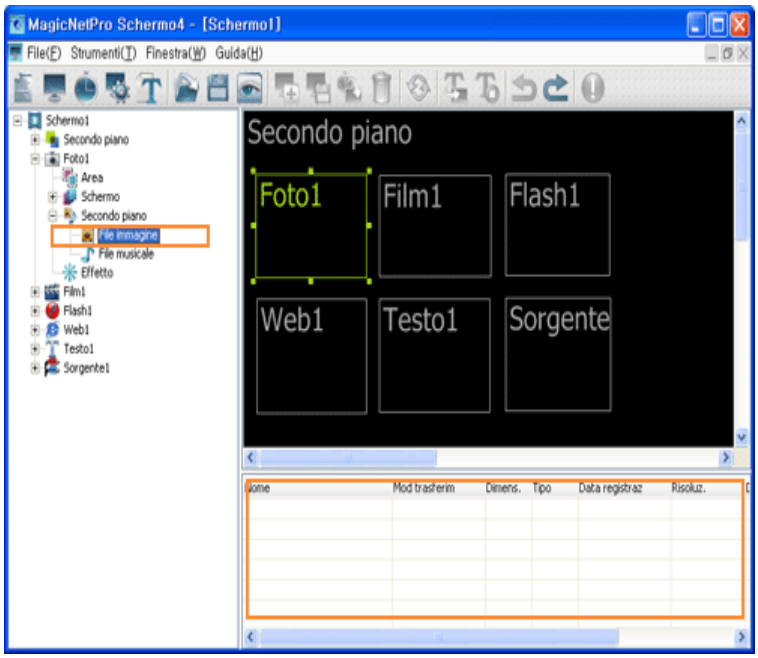

Imposta le proprietà dettagliate e la modalità di trasferimento del file selezionato.

- Mod trasferim: Modifica la modalità utilizzata per trasferire sul monitor il file selezionato.
- Collegamento: Scarica il file sul monitor e lo riproduce.
- Stream: La riproduzione avviene in modalità streaming.

- Menu sensibile al contesto: Aggiungi, Elimina, Su, Giù: Aggiunge ed elimina un file e modifica l'ordine di riproduzione.

Effetto

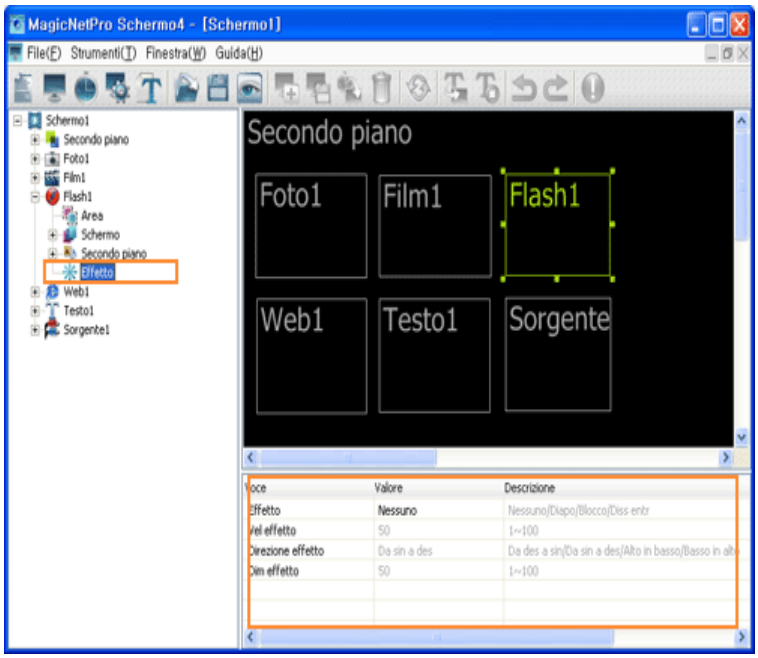

- Effetto: Seleziona il tipo di effetto da applicare quando si crea l'area Flash.
  - Nessuno: Non viene utilizzato nessun effetto.
  - Diapo: L'area Flash viene creata mentre è in movimento.
  - Blocco: L'area Flash viene creata in blocchi.
  - Diss entr L'area Flash viene creata con un'immagine che appare gradualmente.
- Vel effetto: Regola la velocità dell'effetto creato.
- Direzione effetto: Imposta la direzione, quando si seleziona l'effetto Diapo.
- Dim effetto: Imposta le dimensioni del blocchi, quando si seleziona l'effetto Blocco.

Web

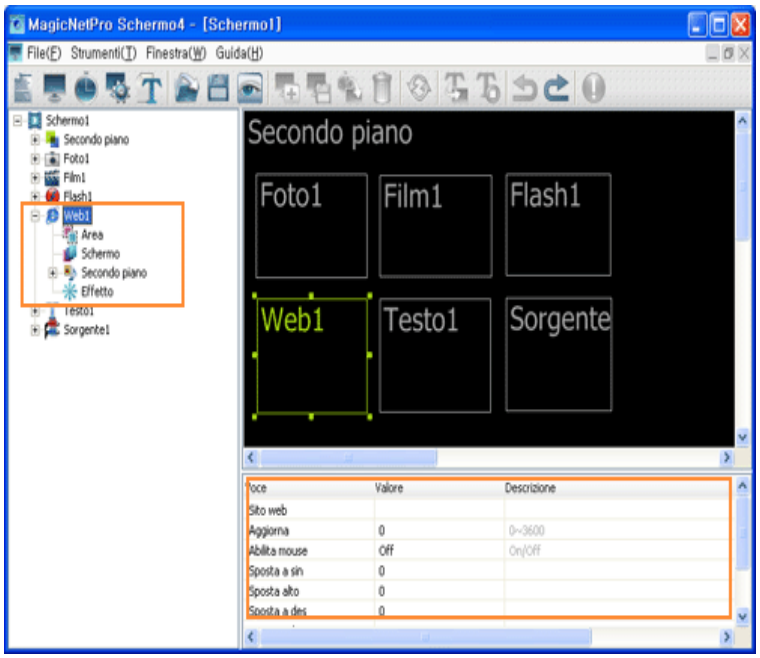

Questa opzione consente di configurare gli schermi collegandoli a dei file web tramite le funzioni Area, Schermo, Secondo piano ed Effetto. La funzione Area permette di impostare la posizione della pagina web e il suo tempo di visualizzazione. La funzione Schermo consente di impostare il file web da utilizzare e la posizione della pagina web. La funzione Secondo piano consente di impostare l'immagine e la musica di sottofondo da associare alla pagina web. La funzione Effetto consente di impostare l'effetto da utilizzare quando cambia lo sfondo.

Area

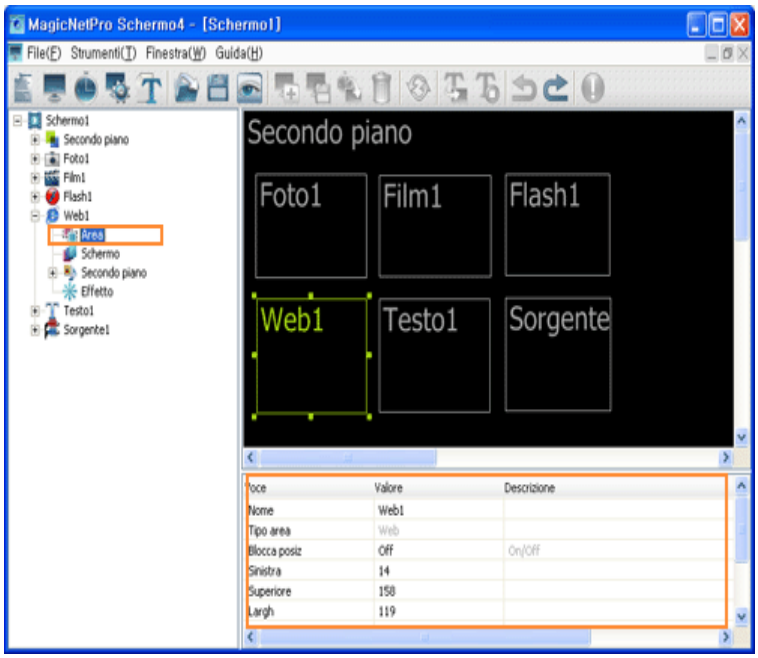

- Nome: Modifica il nome dell'area.
  - Non è possibile utilizzare un nome già assegnato a un'altra area.
- Blocca posiz: Blocca la posizione dell'area.
- Sinistra, Superiore, Largh, Altezza: Modifica la posizione e le dimensioni dell'area.
  - La posizione dell'area deve essere all'interno dello sfondo e le sue dimensioni non possono essere maggiori di quelle dello sfondo.
- Avvio, Stop, Durata: Imposta il tempo di riproduzione in secondi.
  - Non può essere maggiore del tempo di riproduzione dello sfondo.

Schermo

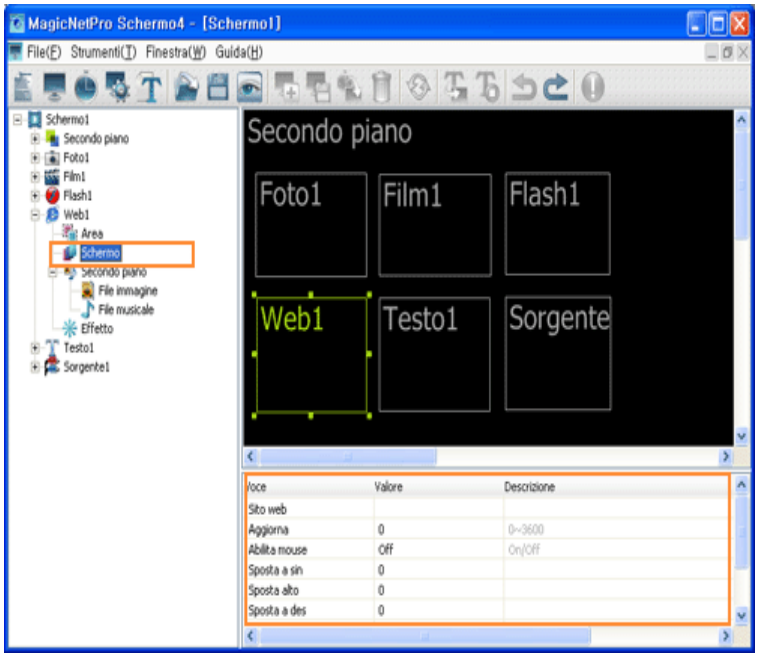

- Sito web: Imposta una pagina web da visualizzare nell'area Web.
  - È possibile selezionare un solo URL per l'area Web.
- Aggiorna: Imposta il tempo di aggiornamento dell'URL visualizzato nell'area Web.
- Abilita mouse: È possibile immettere informazioni nell'area Web utilizzando il mouse.
- Sposta a sin / Superiore / Destra / Inferiore: Sposta la pagina web all'interno dell'area Web.
- Scorrimento: Attiva o disattiva la barra di scorrimento della pagina web.
- Bordo: Visualizza o nasconde il bordo delle pagine web nell'area Web.

Secondo piano

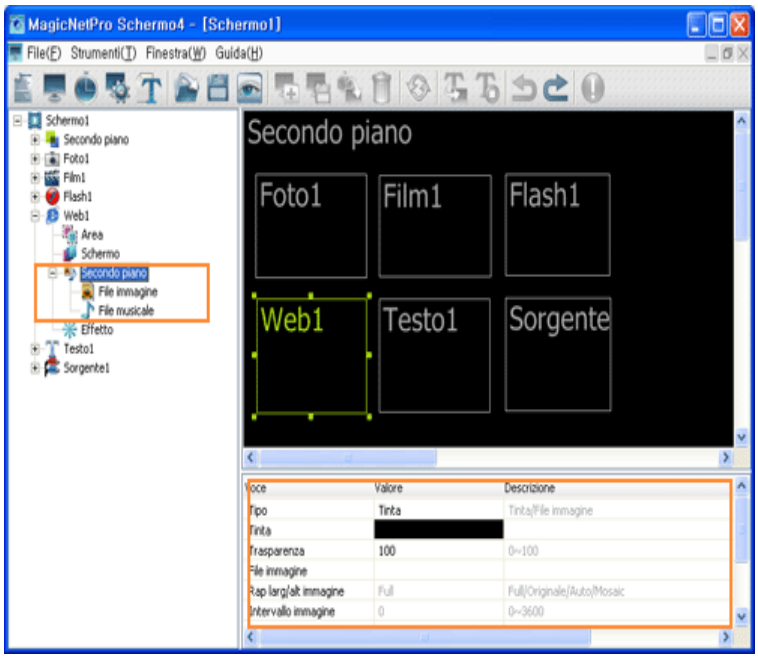

- Tipo: Imposta il tipo di sfondo (Colore, File immagine) dell'area Web.
- Colore: Seleziona il colore quando il tipo di sfondo dell'area Web è impostato su Colore.
- Trasparenza: Seleziona il grado di trasparenza quando il tipo di sfondo dell'area Web è impostato su Colore.
  - Se il valore di Trasparenza è inferiore a 100, l'area sottostante appare trasparente. Tuttavia, se in una delle aree viene riprodotta una pagina Web, la trasparenza non influisce sull'area della pagina.
- File immagine: Seleziona il file di foto quando il tipo di sfondo dell'area Web è impostato su File immagine.
- Rap larg/alt immagine: Seleziona il rapporto larghezza/altezza del file di foto da visualizzare nell'area Web quando il tipo di sfondo dell'area Web è impostato su File immagine.
  - Full: Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo.
  - Originale: Il file di foto viene visualizzato nelle dimensioni originali.
  - Automatic(Auto): Il file di foto viene ingrandito o ridotto in modo da occupare l'intero sfondo conservando il rapporto larghezza/altezza originale.
  - Mosaic: Il file di foto viene riprodotto sotto forma di mosaico sull'intero sfondo.
- Intervallo immagine: Imposta il tempo di visualizzazione dei file di foto quando il tipo di sfondo dell'area Web è impostato su File immagine.
- Suono: Attiva o disattiva l'audio di sottofondo dell'area Web.
- File musicale: Seleziona un file audio da riprodurre come sottofondo dell'area Web.
- Volume: Regola il volume della musica di sottofondo dell'area Web.
- Ripeti: È possibile riprodurre ciclicamente un file video. Se l'opzione Ripeti è attiva, quando si crea lo sfondo dell'area Web il file audio viene riprodotto ripetutamente.

File di foto / File musicale

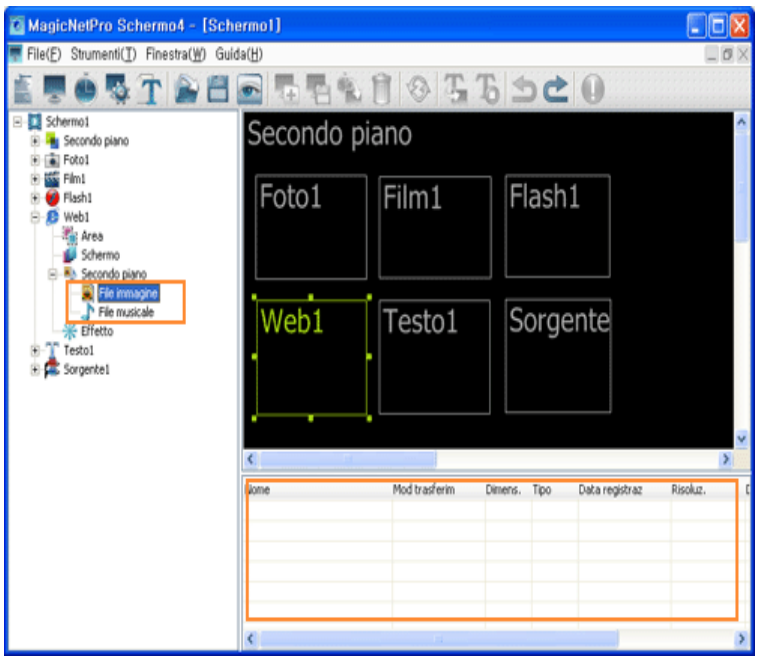

Imposta le proprietà dettagliate e la modalità di trasferimento del file selezionato.

- Mod trasferim: Modifica la modalità utilizzata per trasferire sul monitor il file selezionato.
- Collegamento: Scarica il file sul monitor e lo riproduce.
- Stream: Riproduce il file sul monitor in modalità streaming.

- Menu sensibile al contesto: Aggiungi, Elimina, Su, Giù: Aggiunge ed elimina un file e modifica l'ordine di riproduzione.

Effetto

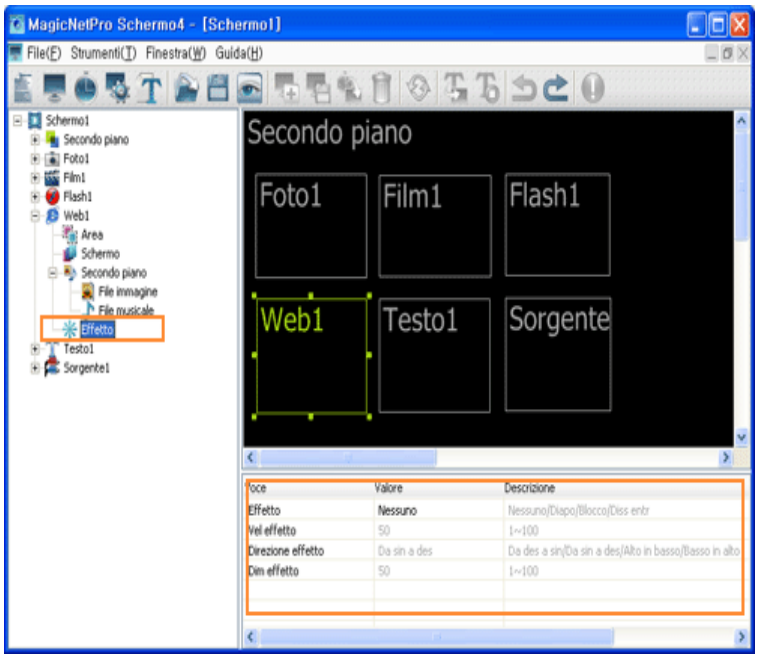

- Effetto: Seleziona il tipo di effetto da applicare quando si crea l'area Web.
  - Nessuno: Non viene utilizzato nessun effetto.
  - Diapo: L'area Web viene creata mentre è in movimento.
  - Blocco: L'area Web viene creata in blocchi.
  - Diss entr L'area Web viene creata con un'immagine che appare gradualmente.
- Vel effetto: Regola la velocità dell'effetto creato.
- Direzione effetto: Imposta la direzione, quando si seleziona l'effetto Diapo.
- Dim effetto: Imposta le dimensioni del blocchi, quando si seleziona l'effetto Blocco.

Testo

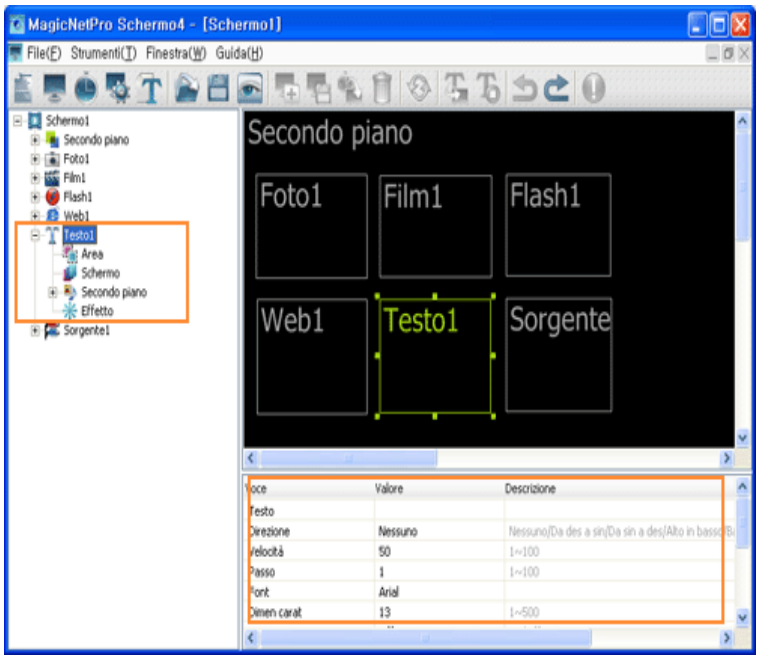

Questa opzione consente di configurare gli schermi collegandoli con del testo tramite le funzioni Area, Schermo, Secondo piano ed Effetto. La funzione Area permette di impostare la posizione del testo e il suo tempo di visualizzazione. La funzione Schermo permette di selezionare il testo e le relative opzioni di visualizzazione. La funzione Secondo piano consente di impostare l'immagine e la musica di sottofondo da associare al testo. La funzione Effetto consente di impostare l'effetto da utilizzare quando cambia lo sfondo. La sezione seguente descrive in dettaglio le opzioni utilizzate con la funzione Testo.

- Area

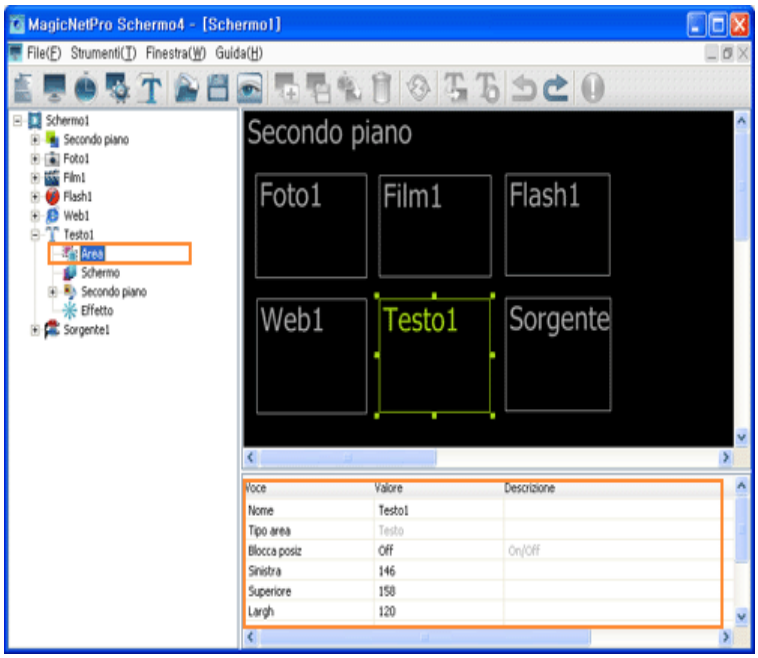

  - Nome: Modifica il nome dell'area.
    - Non è possibile utilizzare un nome già assegnato a un'altra area.
  - Blocca posiz: Blocca la posizione dell'area.
  - Sinistra, Superiore, Largh, Altezza: Modifica la posizione e le dimensioni dell'area.
    - La posizione dell'area deve essere all'interno dello sfondo e le sue dimensioni non possono essere maggiori di quelle dello sfondo.
  - Avvio, Stop, Durata: Imposta il tempo di riproduzione in secondi.
    - Non può essere maggiore del tempo di riproduzione dello sfondo.

- Schermo

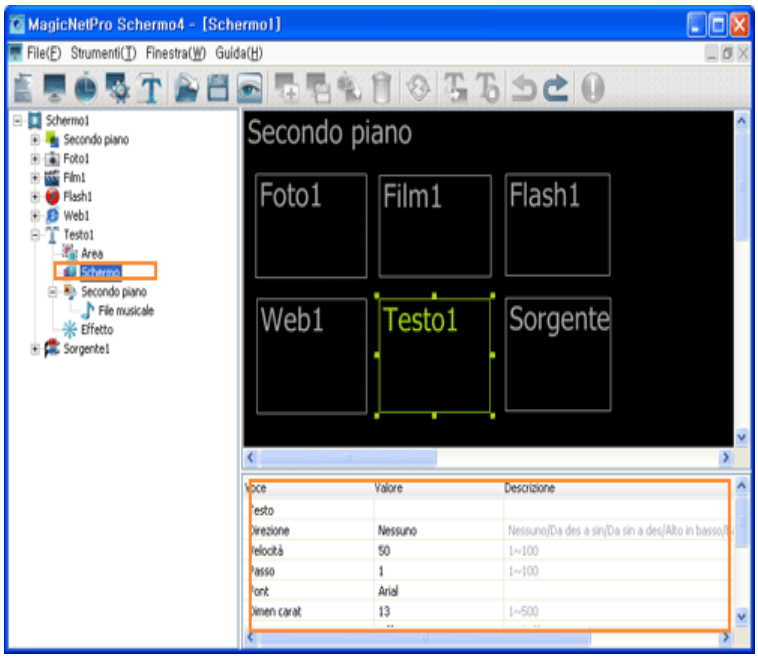

- Testo: Imposta il testo da visualizzare nell'area Testo.
- Direzione: Imposta la direzione di scorrimento del testo nell'area Testo.
  - Nessuno
  - Da des a sin
  - Da sinistra a destra
  - Alto in basso
  - Basso in alto
- Velocità: Imposta la velocità di scorrimento del testo nell'area Testo.
- Passo: Imposta l'intervallo di scorrimento del testo nell'area Testo.
- Font, Dimen carat, Corsivo, Grassetto, Sottolinea, Barrato, Colore carat: Imposta la formattazione del testo nell'area Testo.
  - Il tipo di font equivale al font del computer del server. Per visualizzare lo stesso font sul monitor, è necessario installarlo anche sul monitor.
- Allinea oriz, Allinea vert: Allinea il testo nell'area Testo.

Secondo piano

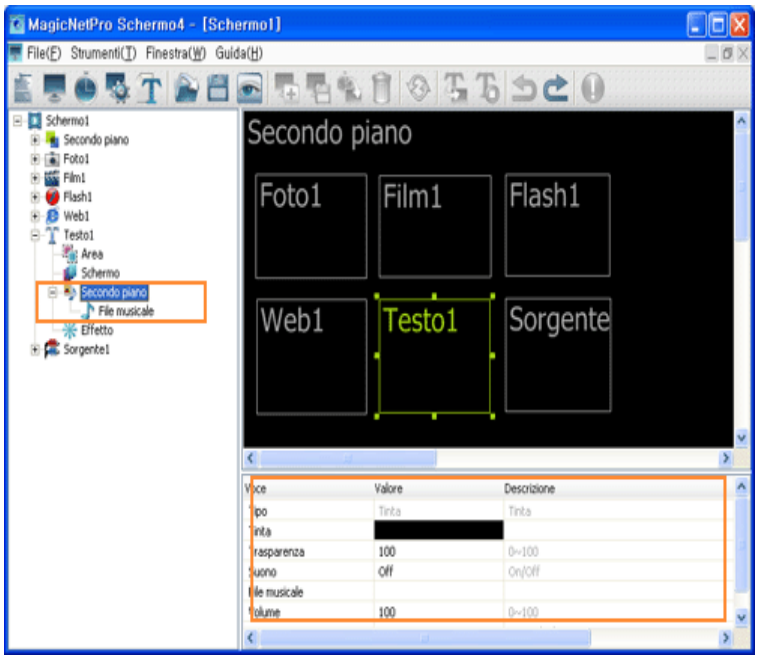

- Tipo: Imposta il tipo di sfondo (Colore) dell'area Testo.
  - L'unità tipo di sfondo selezionabile per l'area Testo è Colore.
- Colore: Seleziona il colore quando il tipo di sfondo dell'area Testo è impostato su Colore.
- Trasparenza: Seleziona il grado di trasparenza quando il tipo di sfondo dell'area Testo è

impostato su Colore.

Se il valore di Trasparenza è inferiore a 100, l'area sottostante appare trasparente. Tuttavia, se in una delle aree sottostanti viene riprodotta un'area Testo, la trasparenza non influisce sull'area del testo.

- Suono: Attiva o disattiva l'audio di sottofondo dell'area Testo.
- File musicale: Seleziona un file audio da riprodurre come sottofondo dell'area Testo.
- Volume: Regola il volume della musica di sottofondo dell'area Testo.
- Ripeti: È possibile riprodurre ciclicamente un file musicale. Se l'opzione Ripeti è attiva, quando si crea lo sfondo dell'area Testo il file musicale viene riprodotto ripetutamente.

File musicale

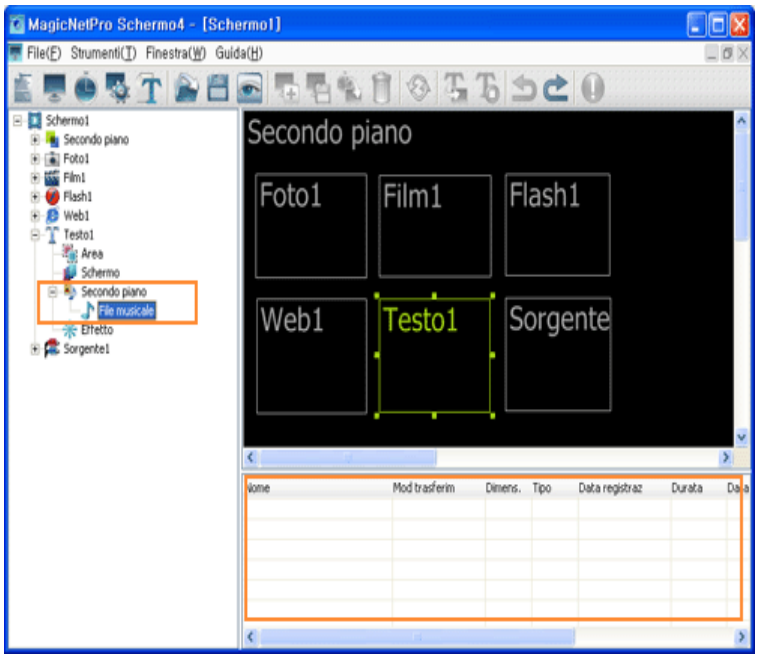

Imposta le proprietà dettagliate e la modalità di trasferimento del file selezionato.

- Mod trasferim: Modifica la modalità utilizzata per trasferire sul monitor il file selezionato.
- Collegamento: Scarica il file sul monitor e lo riproduce.
- Stream: Riproduce il file sul monitor in modalità streaming.

- Menu sensibile al contesto: Aggiungi, Elimina, Su, Giù: Aggiunge ed elimina un file e modifica l'ordine di riproduzione.

Effetto

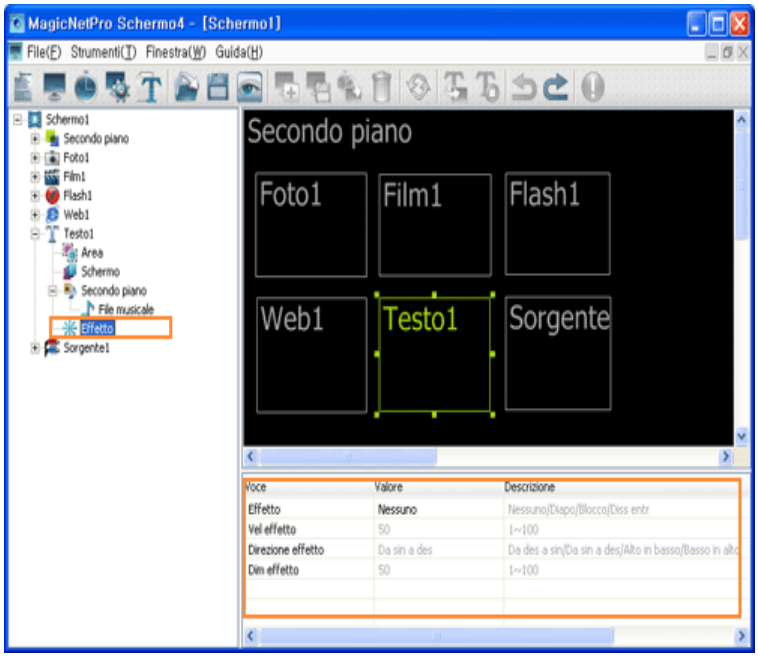

- Effetto: Seleziona il tipo di effetto da applicare quando si crea l'area Testo.
  - Nessuno: Non viene utilizzato nessun effetto.
  - Diapo: L'area Testo viene creata mentre è in movimento.
  - Blocco: L'area Testo viene creata in blocchi.
  - Diss entr L'area Testo viene creata con un'immagine che appare gradualmente.
- Vel effetto: Regola la velocità dell'effetto creato.
- Direzione effetto: Imposta la direzione, quando si seleziona l'effetto Diapo.
- Dim effetto: Imposta le dimensioni del blocchi, quando si seleziona l'effetto Blocco.

Sorgente

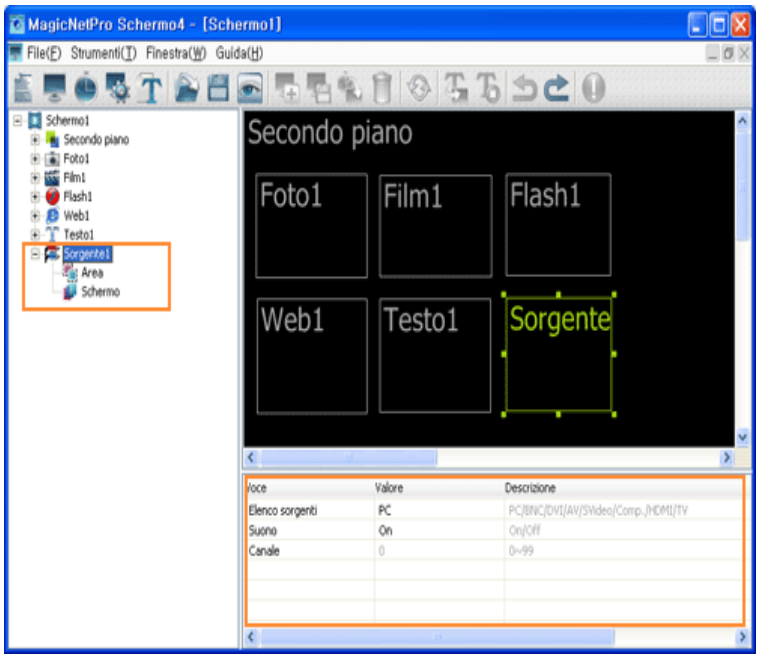

È possibile impostare una sola area Sorgente nello stesso schermo.

Area

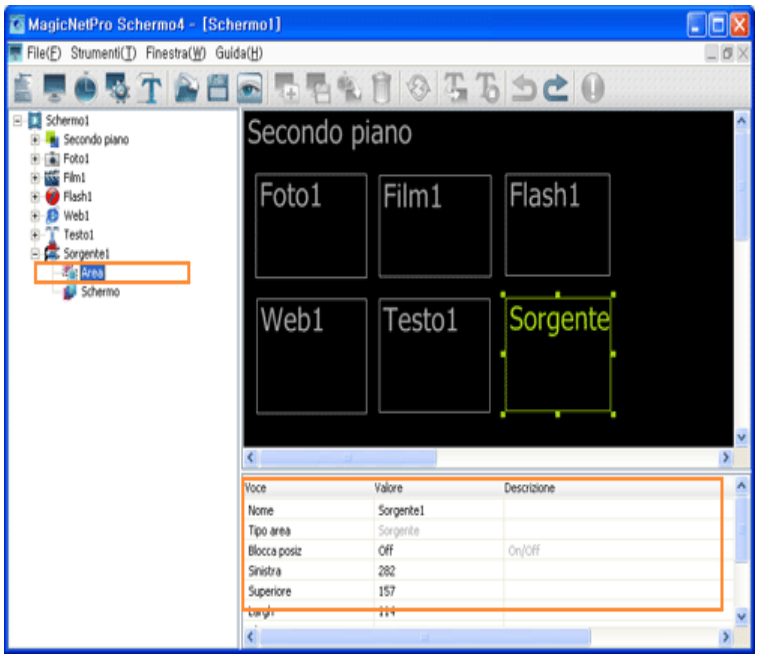

Nome: Modifica il nome dell'area.

Non è possibile utilizzare un nome già assegnato a un'altra area.

Blocca posiz: Blocca la posizione dell'area.

Sinistra, Superiore, Largh, Altezza: Modifica la posizione e le dimensioni dell'area.

La posizione dell'area deve essere all'interno dello sfondo e le sue dimensioni non possono essere maggiori di quelle dello sfondo.

Avvio, Stop, Durata: Imposta il tempo di riproduzione in secondi.
Non può essere maggiore del tempo di riproduzione dello sfondo.

Schermo

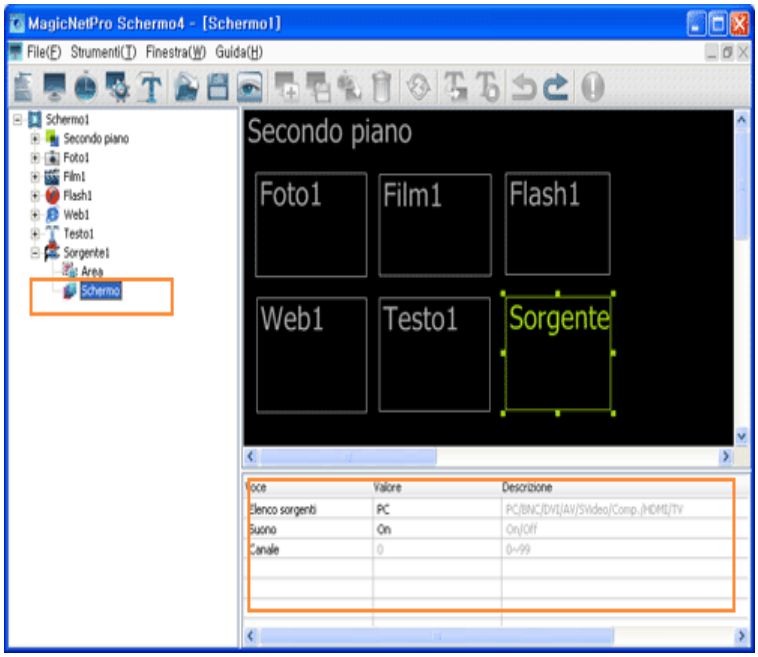

Elenco sorgenti: Seleziona la sorgente da riprodurre nell'area Sorgente.

Suono: Attiva o disattiva l'audio della sorgente da riprodurre nell'area Sorgente.

TV/DTV : Quando si seleziona TV dall'elenco Ingresso TV/Esterno, è possibile scegliere tra l'opzione TV analogica e TV digitale. Quando si seleziona TV digitale, è possibile immettere sia il canale principale sia quello secondario mediante l'opzione channel (canale). (Solo 460TXn)

General Broadcasting/Cable Broadcasting Trasmissione generica/Trasmissione via cavo): E' possibile scegliere fra la trasmissione generica o via cavo. (Solo 460TXn)

Channel (Canale): E' possibile selezionare il canale per la modalità TV selezionata (Solo 460TXn)
(TV: gamma canale trasmissione generica - da 2 a 69, gamma canale trasmissione via cavo - da 1, 14 a 135)
(DTV: gamma canale principale - da 0 a 999, gamma canale secondario - da 0 a 999)

Vista di modifica

Questa vista è utilizzata per comporre gli schermi e permette di creare, spostare e modificare le dimensioni di un'area utilizzando il mouse. È possibile visualizzare in anteprima lo stato corrente facendo clic Area anteprima nel menu sensibile al contesto oppure facendo doppio clic sull'area.

Menu sensibile al contesto

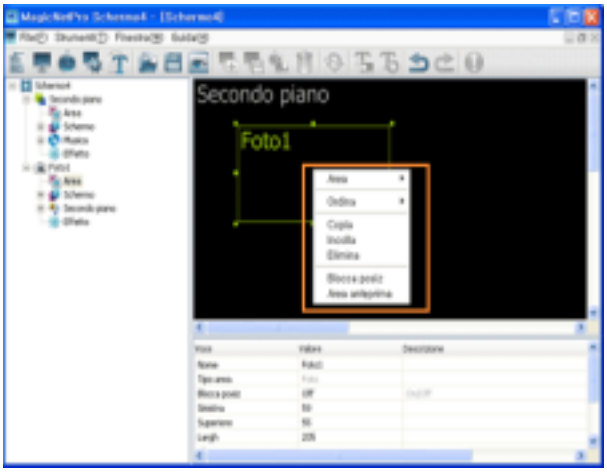

- Area: Seleziona il tipo di area da creare. Per creare un'area, selezionarla e trascinarla

nella finestra di modifica dello schermo.

Non è possibile riprodurre più di un’area sorgente alla volta. Quindi, se i tempi di riproduzione si sovrappongono, verrà riprodotta l’area sorgente il cui tempo di riproduzione termina più tardi.È possibile aggiungere aree per foto, film, file Flash, pagine web, testo o sorgenti.

- Ordina: Modifica l'ordine delle aree attualmente selezionate.

  L'area Sorgente è sempre la prima.
  (Sposta p piano, Invia indietro, Sposta avanti, Invia sfondo)
- Copia / Incolla / Elimina: Copia, incolla ed elimina l'area attualmente selezionata.
- Blocca posiz: Blocca la posizione dell'area attualmente selezionata. Dopo che un'area è bloccata non è più possibile modificarne le dimensioni o la posizione con il mouse.
- Area anteprima: Visualizza in anteprima lo stato corrente dell'area selezionata.

  Non è possibile visualizzare in anteprima i file Office della sorgente e dello sfondo.

Vista Elenco

Visualizza le funzioni dettagliate di ogni proprietà delle aree selezionate nella vista Elenco e nella vista ad albero. Per modificare le impostazioni delle funzioni dettagliate è sufficiente fare doppio clic sulla cella visualizzata nella vista Elenco oppure fare clic sul pulsante apposito. Le modifiche vengono applicate immediatamente e visualizzate nell'area che si sta visualizzando in anteprima.

Programma

Menu File

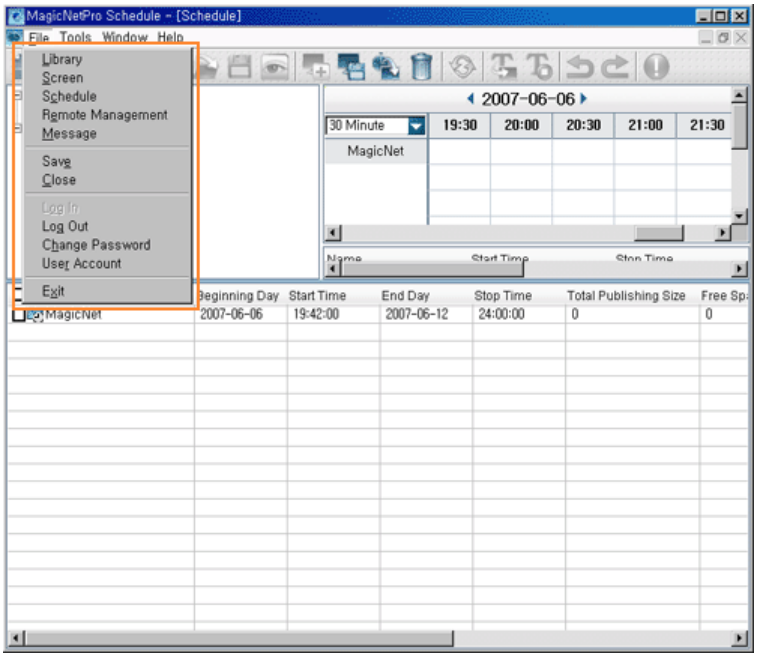

- Libreria / Schermo / Programma / Gestione remota / Messaggio
  - Ogni voce del menu consente di creare o selezionare una vista per programmare uno schermo ed eseguire le operazioni di gestione di base dei monitor dal server.
- Salva
  - Salva: Salva tutte le informazioni sui programmi attualmente configurati nella vista EPG del database. Le informazioni salvate vengono applicate al riavvio del server.
- Chiudi
  - Chiude la vista del programma in uso. In caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.
- Login
  - È necessario connettersi al server prima di poterne utilizzare le funzioni. È inoltre possibile connettersi al server per eseguire un programma del server. La password immessa durante l'installazione di MagicNet Pro diventa automaticamente la password Amministratore predefinita.
- Logout
  - Dopo essersi connessi a un server, è possibile disconnettersi. Se ci si disconnette dal server, tutte le viste create vengono chiuse. Nel caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.
- Cambia password
  - Cambia la password dell'account attualmente connesso.
- Account utente
  - Crea, elimina e modifica gli account utente che permettono di connettersi al server. Esistono due tipi di account utente che è possibile creare: account Amministratore e account Utente.
    - Amministratore: Può gestire tutte le funzioni del server.
    - User (Utente): Può utilizzare tutte le funzioni del server, ma non può modificare le opzioni del server né le funzionalità relative agli account utente.
- Esci
  - Esce dal programma. In caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.

Menu Strumenti

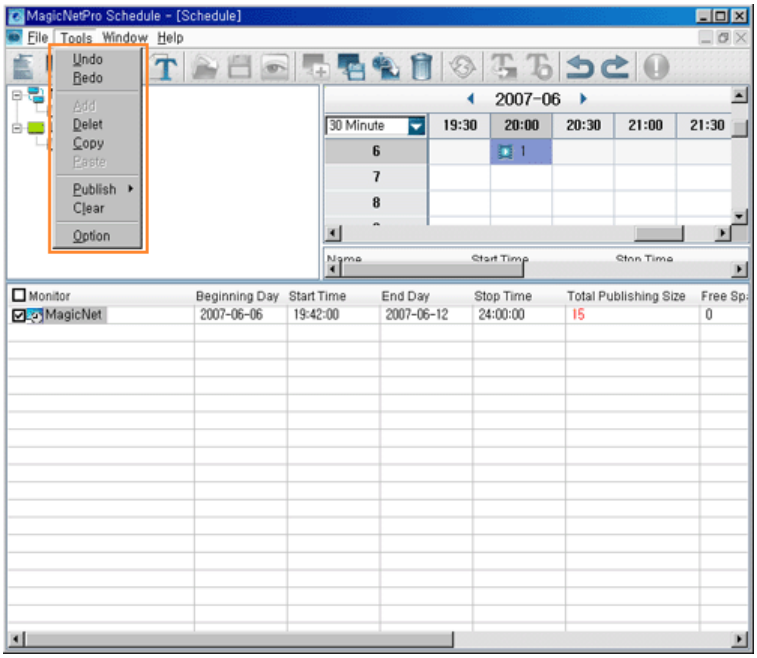

- Annulla / Ripeti
  - Annulla il comando appena eseguito oppure esegue nuovamente il comando annullato. Il menu Opzioni consente di impostare il numero massimo di comandi che è possibile annullare.
- Aggiungi
  - Aggiunge lo schermo da programmare dopo avere selezionato il monitor e l'orario facendo clic sulla finestra EPG.
- Elimina
  - Elimina lo schermo attualmente selezionato nella finestra EPG.
- Copia / Incolla
  - Copia lo schermo attualmente selezionato e lo incolla dopo avere selezionato un monitor e un'orario facendo clic sulla finestra EPG.
- Pubblica (Rete)
  - Pubblica via rete i programmi attualmente configurati sui monitor di rete contrassegnati nella vista di pubblicazione.
- Pubblica (Locale)
  - Pubblica i programmi attualmente configurati sui monitor locali contrassegnati nella vista di pubblicazione. Vengono creati nella cartella il cui nome corrisponde al nome del monitor e che viene utilizzata come directory di pubblicazione locale. Se si copiano nella directory principale di una periferica di memorizzazione USB tutti i file e le sottocartelle presenti nella cartella con il nome del monitor e si collega la periferica a una porta USB del computer, i programmi verranno eseguiti automaticamente anche senza connessione alla rete.

    È possibile impostare e modificare le modalità di esecuzione dei programmi utilizzando la Local Schedule Option (Opzione programma locale) del monitor. Per maggiori informazioni, consultare la sezione sulla configurazione del monitor.

    È possibile visualizzare e modificare la directory di pubblicazione locale utilizzando la scheda Programma della finestra Opzione. La cartella predefinita è quella che contiene l'eseguibile del server.

- Azzera
  - Interrompe la pubblicazione di un monitor contrassegnato nella vista di pubblicazione e arresta il programma in esecuzione sul monitor di rete.
- Opzione
  - Cambia le impostazioni del server Per maggiori informazioni, consultare la scheda Opzione.

Programma

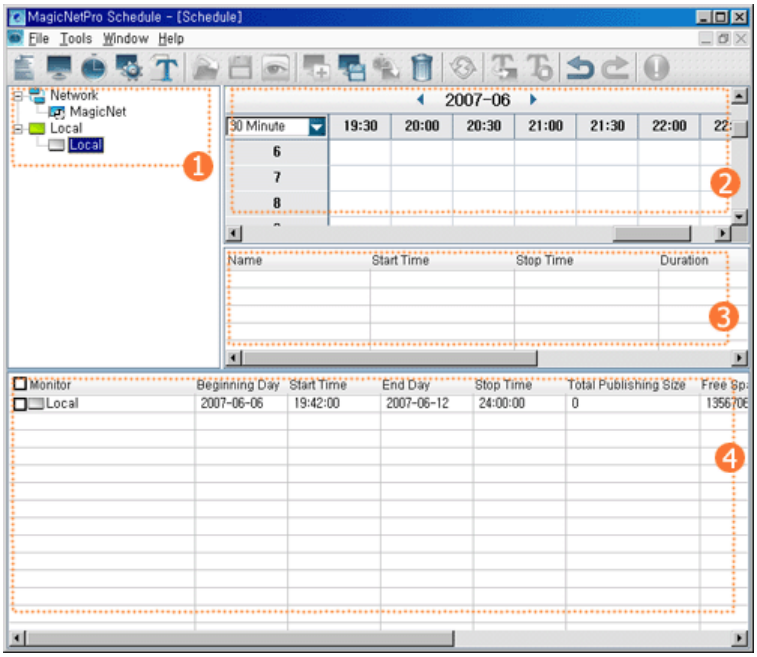

1. Vista ad albero
2. Vista EPG
3. Vista Elenco
4. Vista di pubblicazione

Vista ad albero

Visualizza lo stato di connessione dei monitor attualmente connessi al server, in base all'icona del monitor. È anche possibile gestire in modo efficiente i monitor creando dei gruppi di rete. Per spostare un monitor di rete, è sufficiente selezionarlo e trascinarlo in un gruppo.

- : Il server è connesso al monitor in modalità Lettore.
- : Il server è connesso al monitor in modalità Programmatore.
- : Il server è connesso al monitor in modalità sconosciuta.
- : Il server non è connesso al monitor oppure il monitor è un monitor locale.

Rete

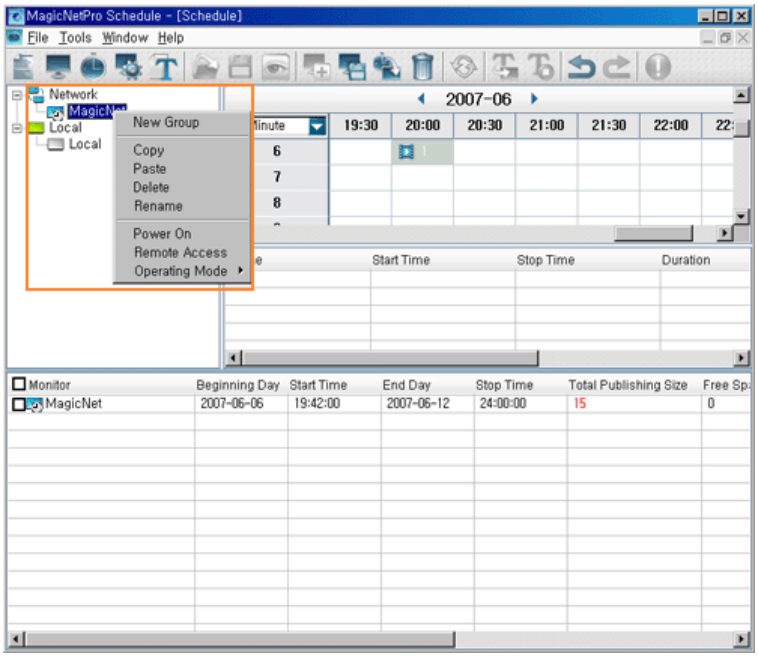

- Rete: Un monitor connesso al server tramite una rete.

  - Nuovo grup: Crea un nuovo gruppo contenente alcuni monitor di rete. Per aggiungere i monitor di rete al gruppo è sufficiente selezionarli e trascinarli.
  - Copia/Incolla: Copia tutti i programmi configurati sul monitor selezionato negli Appunti e li incolla su un altro monitor.
  - Rinomina: Modifica il nome di un monitor connesso al server.
    - Non è possibile utilizzare un nome già assegnato a un altro monitor.
  - Elimina: Elimina un monitor non connesso al server.
  - Accensione: Attiva o disattiva il monitor selezionato.
    - Se il server e il monitor sono su una rete privata, la funzione Accensione non potrà essere attivata. Tuttavia, se sulla stessa sottorete è in funzione un altro monitor di rete o server dei contenuti, la funzione Accensione sarà utilizzabile.
  - Accesso remoto: Consente di gestire in remoto un monitor connesso a un server via VNC.
    - La funzione Accesso remoto può causare una riduzione delle prestazioni del server e del monitor.
    - La funzione Accesso remoto non può essere utilizzata con i monitor su reti private. Inoltre, non è possibile riprodurre filmati sui monitor in modalità di sovrapposizione.
  - Mod operativa: Modifica la modalità di un monitor connesso al server (Lettore / Programmatore).

Locale

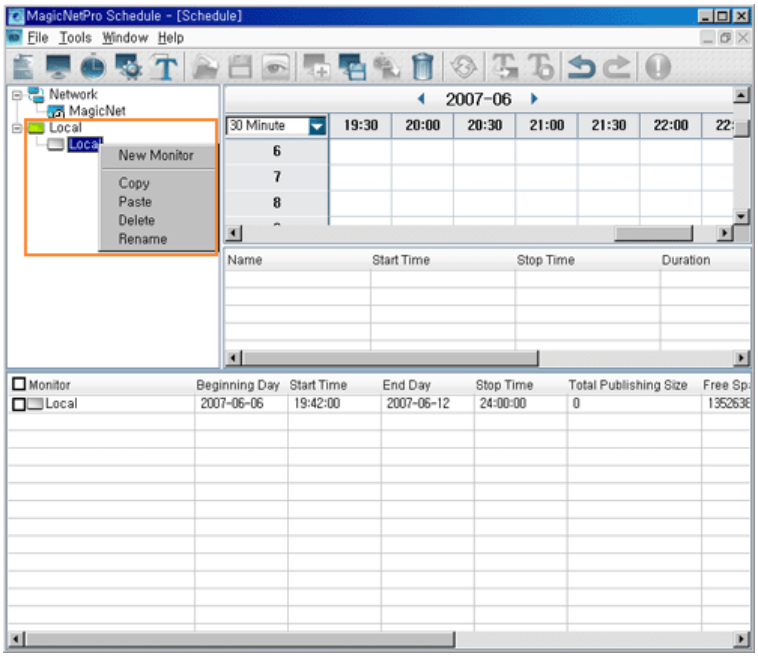

- È un monitor virtuale che consente di creare i programmi per un monitor utilizzato senza connessione alla rete. Per creare i programmi per un monitor locale viene utilizzata la pubblicazione locale.

  - Nuovo monitor: Crea un nuovo monitor locale virtuale.
  - Copia / Incolla: Copia i programmi impostati sul monitor selezionato e li incolla su un altro monitor.
  - Rinomina: Rinomina il monitor selezionato.
    - Non è possibile utilizzare un nome già assegnato a un altro monitor.
  - Elimina: Elimina il monitor selezionato.

Vista EPG

È possibile modificare un programma selezionando il monitor e l'ora di programmazione e registrare gli schermi. Per spostare uno schermo registrato è sufficiente selezionarlo e trascinarlo, quindi modificare l'ora registrata con un doppio clic.

- È possibile modificare gli orari degli schermi facendo clic con il mouse sull'asse del tempo. Per modificare gli orari in dettaglio, utilizzare invece la vista Elenco. Se si seleziona un gruppo di monitor nella vista ad albero, verranno visualizzati gli schermi configurati per tutti i monitor. Lo schermo può essere visualizzato in base al giorno. Se si seleziona un monitor nella vista ad albero, viene visualizzato lo schermo corrispondente. La data può essere modificata in base ai mesi.

EPG

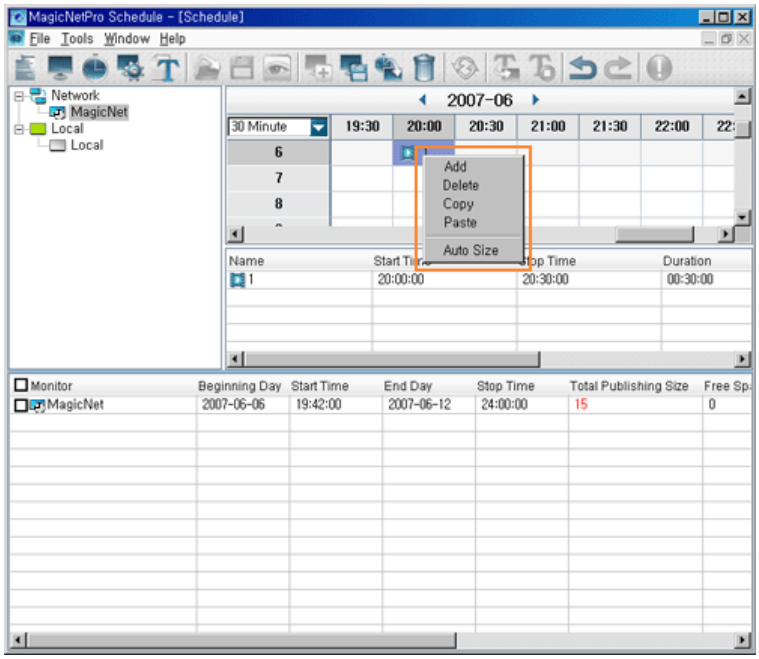

- Aggiungi: Aggiunge lo schermo da programmare dopo avere selezionato un monitor e un orario facendo clic sulla finestra EPG.
- Elimina: Elimina lo schermo attualmente selezionato nella finestra EPG.
- Copia / Incolla: Copia lo schermo attualmente selezionato e lo incolla dopo avere selezionato un monitor e un orario facendo clic sulla finestra EPG.
- Dim auto: Modifica lo schermo attualmente selezionato in base all'ora dello sfondo impostata durante la modifica automatica.
- Casella combinata dell'ora: Modifica l'unità di misura dell'asse del tempo. (1/5/10/30/60/120 Min)

Vista Elenco

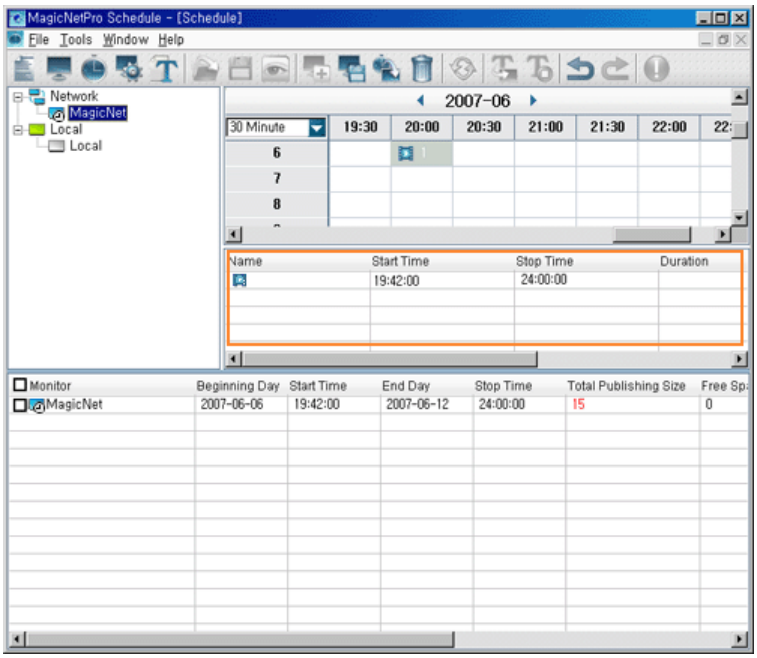

Consente di impostare le opzioni dettagliate dello schermo facendo doppio clic sullo schermo oppure scegliendo i pulsanti appositi.

- Nome: Cambia il nome dello schermo selezionato. Viene modificato solo il nome, non le informazioni relative all'orario.

- Ora inizio / Ora arresto / Durata: Imposta le informazioni relative all'orario dello schermo selezionato, in minuti.
- Periodica: Imposta la frequenza di riproduzione dello schermo selezionato. (Nessuna / Giornalmente / Settimanalmente / Mensilmente)
- End on (Fine): Imposta la data finale del programma selezionato.

Vista di pubblicazione

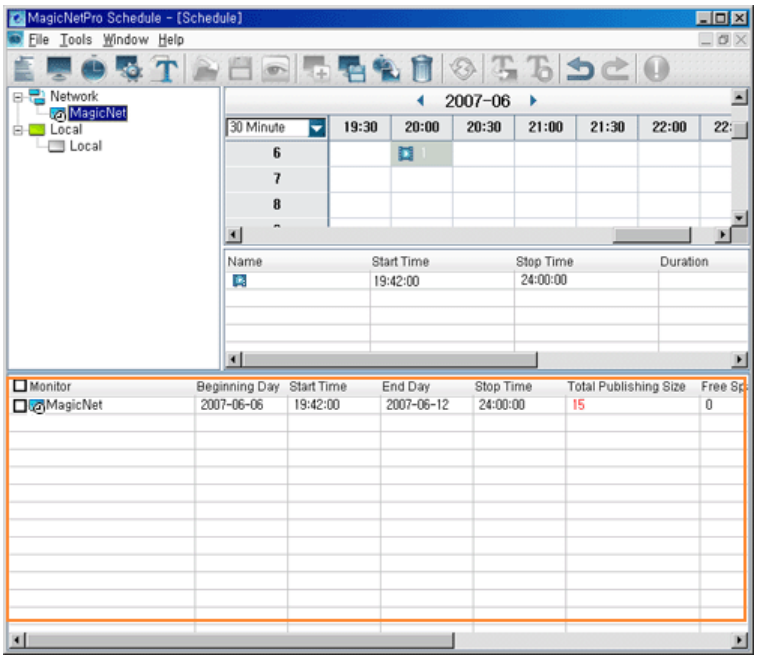

Pubblica sui monitor selezionati i programmi configurati nella vista EPG e nella vista Elenco.

- Data di inizio/ Ora inizio / Giorno fin / Ora arresto: Imposta le informazioni sul periodo di riproduzione dei programmi da pubblicare sui monitor. Vengono pubblicati solo gli schermi entro il periodo specificato.
- Dim tot pubblicazione: Indica le dimensioni totali di tutti gli schermi compresi nel periodo di pubblicazione specificato. È equivalente alle dimensioni totali dei file la cui modalità di riproduzione è impostata su Collegamento in tutti gli schermi. Tuttavia, nel caso di un monitor locale, sono comprese anche le dimensioni dei file la cui modalità di riproduzione è impostata su Stream.
- Spazio lib: Indica le dimensioni dei file che il monitor può scaricare durante la pubblicazione. Se la dimensione totale di pubblicazione è maggiore rispetto allo spazio libero, la pubblicazione non può essere effettuata. Tuttavia, se si modifica l'opzione Dim di pubblicazione max nella scheda Programma, i programmi verranno pubblicati a prescindere dallo spazio libero disponibile.
- Stato: Visualizza sulla barra di scorrimento lo stato di avanzamento della pubblicazione sotto forma di percentuale. Equivale alla percentuale dei file scaricati sul monitor rispetto alle dimensioni totali dello schermo (file).
- Risult: Visualizza i risultati della pubblicazione. Fare doppio clic sul programma e scegliere questo pulsante per visualizzare le informazioni dettagliate sulla pubblicazione.

Gestione remota

Menu File

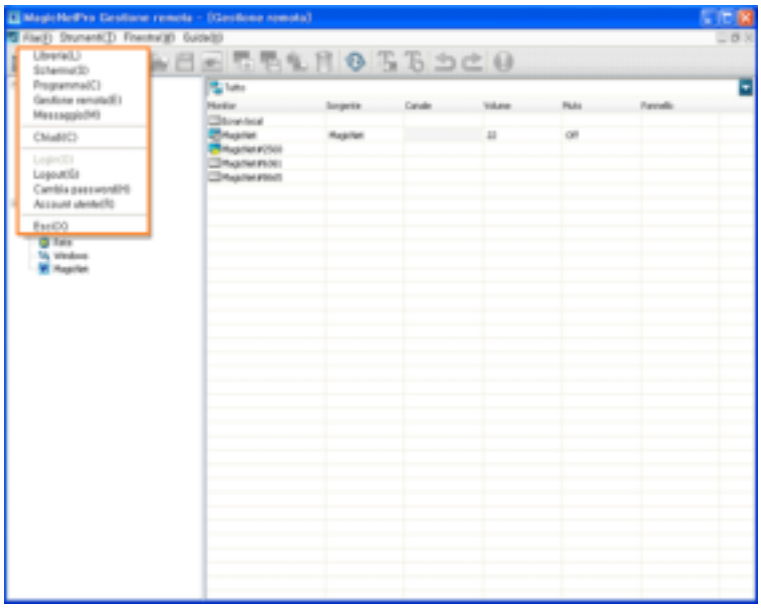

- **Libreria / Schermo / Programma / Gestione remota / Messaggio**
  - Ogni voce del menu consente di creare o selezionare una vista per programmare uno schermo ed eseguire le operazioni di gestione di base dei monitor dal server.
- **Chiudi**
  - Chiude la vista dello schermo in uso. In caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.
- **Login**
  - È necessario connettersi al server prima di poterne utilizzare le funzioni. È possibile connettersi al server per eseguire un programma del server. La password immessa durante l'installazione di MagicNet Pro diventa automaticamente la password Amministratore predefinita.
- **Logout**
  - Dopo essersi connessi a un server, è possibile disconnettersi. Se ci si disconnette dal server, tutte le viste create vengono chiuse. Nel caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.
- **Cambia password**
  - Cambia la password dell'account attualmente connesso.
- **Account utente**
  - Crea, elimina e modifica gli account utente che permettono di connettersi al server. Esistono due tipi di account utente che è possibile creare: account Amministratore e account Utente.
    - Administrator: Può gestire tutte le funzioni del server.
    - User : Può utilizzare tutte le funzioni, ma non può modificare le opzioni del server né le funzionalità relative agli account utente.
- **Esci**
  - Esce dal programma. In caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.

Menu Tools (Strumenti)

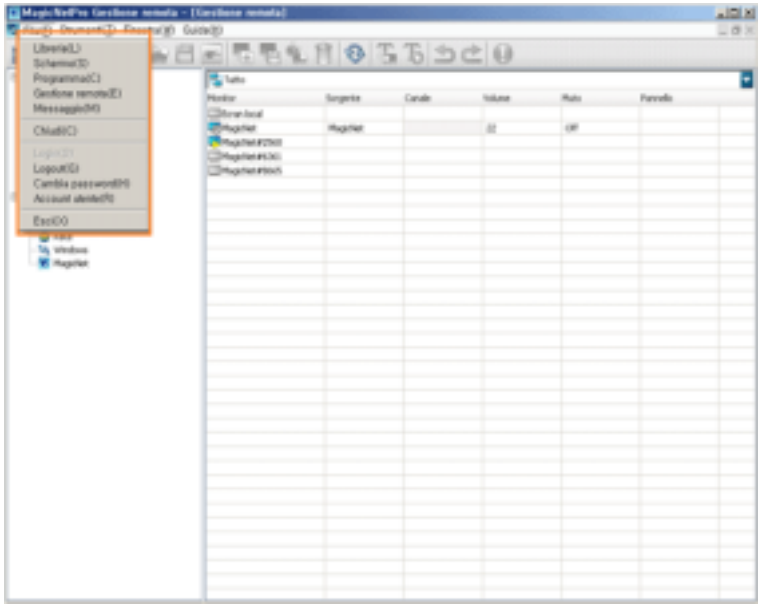

- **Aggiorna**
  - Aggiorna il valore di ciascun client per l’elemento di telecomando selezionato.
- **Opzione**
  - Cambia le impostazioni del server. Per maggiori informazioni, consultare la sezione Opzioni.

Gestione remota

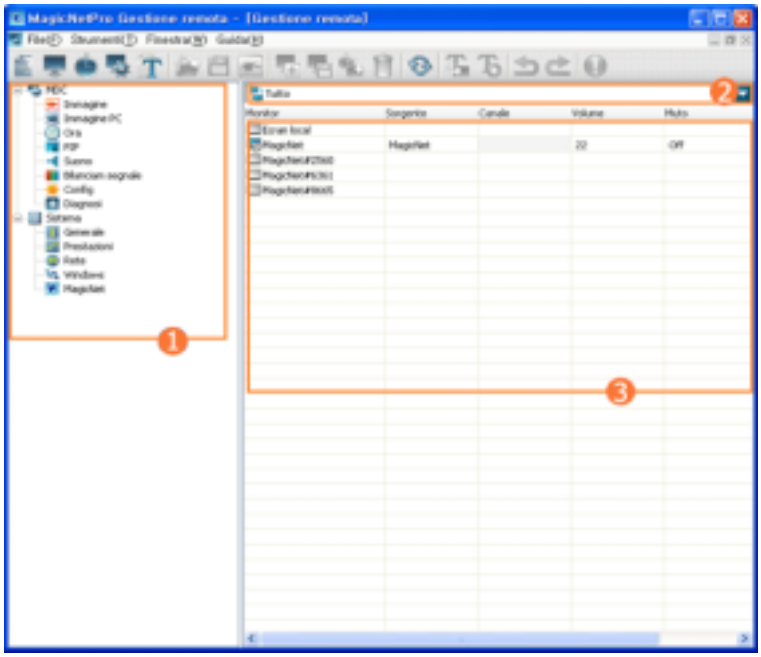

1. Vista ad albero
2. Vista Elenco
3. Vista combinata

Vista ad albero

Visualizza una struttura ad albero con varie voci di controllo del client. Selezionando una voce, il suo stato attuale viene visualizzato nella vista Elenco.

MDC

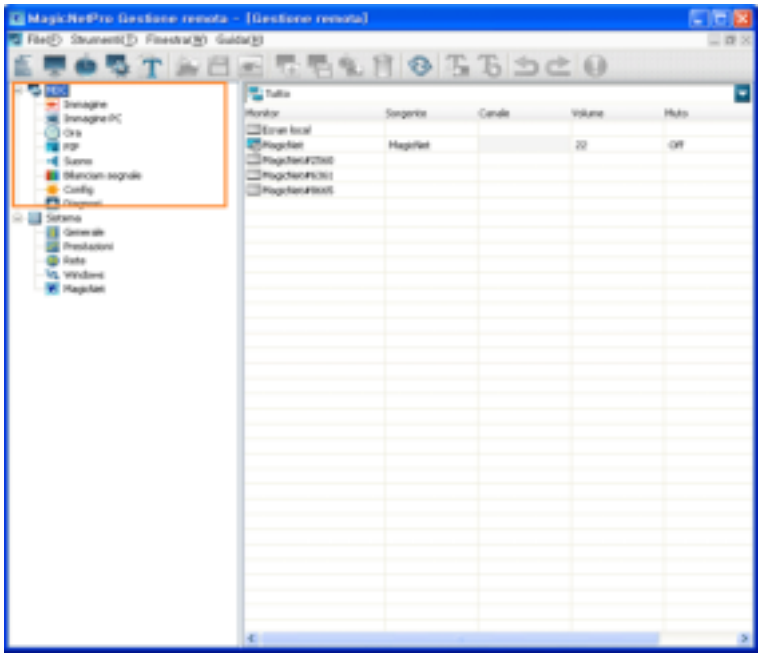

- Visualizza sotto forma di struttura ad albero le voci di menu OSD di ogni monitor client che richiedono la gestione remota. Selezionando una voce, il suo stato attuale viene visualizzato nella vista Elenco.

- Voci dettagliate
  - MDC: Visualizza lo stato dell'ingresso (sorgente) esterno, del canale, del volume e dell'azzeramento audio, che sono le voci di base per il controllo del client. Per gestire le opzioni, utilizzare la vista Elenco.

    - Modifica del canale (Solo 460TXn)
    - Selezione della Tipologia TV: La Tipologia TV è determinata selezionando l’opzione TV digitale o TV analogica dalla schermata Sorgente MDC. Selezionando TV digitale dalla schermata Sorgente MDC e modificando il canale, viene visualizzata una parte rossa nella schermata Selezione canale, che permette di modificare anche il canale secondario. (Solo 460TXn)
    - Selezione della Modalità canale: E’ possibile scegliere fra la trasmissione generica o via cavo. (Solo 460TXn)
    - Selezione Canale: E’ possibile selezionare il canale per la modalità TV selezionata. (Solo 460TXn)
      (TV: gamma canale trasmissione generica - da 2 a 69, gamma canale trasmissione via cavo - da 1, 14 a 135)
      (DTV: canale principale - da 0 a 999, canale secondario - da 0 a 999)
  - Immagine Video: Visualizza lo stato corrente della modalità video (AV, S-Video, Component, DVI (HDCP), HDMI). Per gestire le relative opzioni, utilizzare la vista Elenco.
  - Immagine PC: Visualizza lo stato corrente della modalità PC (PC, BNC, DVI, MagicNet). Per gestire le relative opzioni, utilizzare la vista Elenco.
  - Ora: Configura l'ora corrente e visualizza lo stato dei timer di accensione e spegnimento. Per regolare le varie voci è sufficiente selezionarle con un clic e impostare i nuovi valori nella vista Elenco.

    -Ora corrente

1) Ora: Immettere l’ora.
2) Minuto: Immettere i minuti.
3) AM/PM: Immettere AM o PM.

-On Timer

1) Ora: Immettere l’ora.
2) Minuto: Immettere i minuti.
3) AM/PM: Immettere AM o PM.
4) Stato: Selezionare se si vuole usare il tempo di accensione.
5) Sorgente: Selezionare l’ingresso esterno
6) Volume: Selezionare il volume

-Off Timer

1) Ora: Immettere l’ora.
2) Minuto: Immettere i minuti.
3) AM/PM: Immettere AM o PM.
4) Stato: Selezionare se si vuole usare il tempo di accensione.

- PIP: Visualizza le informazioni PIP. Per gestire le relative opzioni, utilizzare la vista Elenco.
- Suono: Visualizza lo stato corrente dell'audio. Per gestire le relative opzioni, utilizzare la vista Elenco.
- Bilanciam segnale: Visualizza lo stato corrente del bilanciamento del segnale. Per gestire le relative opzioni, utilizzare la vista Elenco.
- Config: Visualizza lo stato delle opzioni Controllo lampada, Schermata di sicurezza, Video Wall, Formato e PIN Blocco di sicurezza. Per gestire le opzioni, utilizzare la vista Elenco.
- Diagnosi: Indica se il client opera in condizioni normali oppure no. È possibile controllare la temperatura interna massima di ogni client utilizzando la vista Elenco.

Sistema

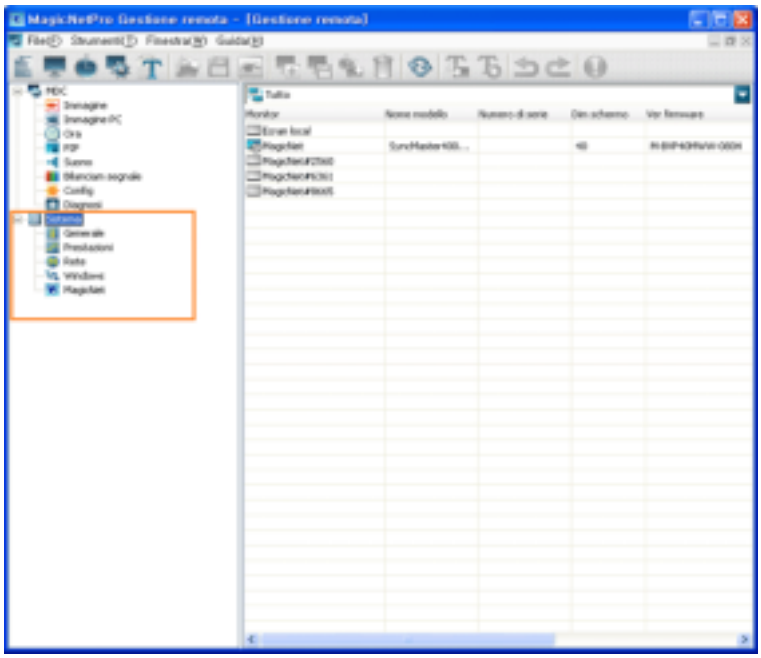

- Visualizza nella vista ad albero le voci necessarie per gestire le proprietà di sistema del client. Selezionando una voce, il suo stato attuale viene visualizzato nella vista Elenco.

- Voci dettagliate
  - Sistema: Visualizza nella vista Elenco le informazioni sul client.
  - Generale: Visualizza nella vista Elenco informazioni generali sul client, come il nome del computer, il nome utente e così via.
  - Prestazioni: Visualizza nella vista Elenco informazioni sulle prestazioni attuali del client, come l'uso della CPU e della rete.
  - Rete: Visualizza nella vista Elenco le informazioni sulla rete. È possibile impostare l'indirizzo IP.
  - Windows: Visualizza le informazioni relative al sistema operativo, come EWF, rotazione, ecc. È possibile gestirle nella vista Elenco.
  - MagicNet: Visualizza lo stato del client MagicNet. Per le operazioni di gestione, utilizzare la vista Elenco.

Vista Elenco

Visualizza le funzioni dettagliate di ogni voce selezionata nella vista ad albero. Per impostarle è sufficiente fare clic sulla funzione desiderata oppure utilizzare il menu sensibile al contesto. Inoltre, è possibile aggiornare lo stato corrente utilizzando il comando Aggiorna del menu Strumenti e nella barra degli strumenti.

MDC

- Visualizza sotto forma di struttura ad albero le voci di menu OSD di ogni monitor client che richiedono la gestione remota. Selezionando una voce, il suo stato attuale viene visualizzato nella vista Elenco.

- Voci dettagliate
  - MDC: Visualizza lo stato corrente delle opzioni Sorgente, Canale, Volume e Muto(Silenzioso). Per modificare le opzioni è sufficiente fare clic sulle relative voci e impostare i nuovi valori nella vista Elenco.

    - Le opzioni dei canali possono essere visualizzate o modificate solo se la sorgente di ingresso è impostata su TV. (Solo per monitor che supportano il collegamento a un televisore).

  - Immagine Video: Visualizza lo stato corrente delle opzioni Modalità, Contrasto, Luminosità, Nitidezza, Colore, Tinta, Toni colore, Temperatura colore, Dimens., Digital NR e Modalità Film. Per regolare le varie voci è sufficiente selezionarle con un clic e impostare i nuovi valori nella vista Elenco.

    - Questa voce è disponibile solo in modalità video (AV, S-Video, Component, DVI (HDCP),

HDMI).

- Le opzioni Contrasto, Luminosità, Nitidezza, Colore e Tinta sono disponibili solo in modalità personalizzata.
- La voce Temperatura colore è disponibile solo quando l'opzione Toni colore è disattivata.
- L'impostazione Automatico dell'opzione Dimens. è disponibile solo in modalità TV. (Solo per monitor che supportano il collegamento a un televisore).

Immagine PC: Visualizza lo stato corrente delle opzioni MagicBright, Contrasto, Luminosità, Toni colore, Rosso, Verde, Blu, Temperatura colore e Dimens. Per regolare le varie voci, compresa la regolazione automatica, è sufficiente selezionarle con un clic e impostare i nuovi valori nella vista Elenco.

- Questa opzione è disponibile solo in modalità PC (PC, BNC, DVI, MagicNet).
- Le opzioni Contrasto e Luminosità sono disponibili solo se MagicBright è in modalità personalizzata.
- Le opzioni Rosso, Verde e Blu si attivano solo quando l'opzione Toni colore è imposta su Personalizzato.
- Temperatura colore è disponibile solo quando l'opzione Toni colore è disattivata.
- Per eseguire la regolazione automatica, fare clic sul pulsante Regolazione Auto.

Ora: Imposta l'ora corrente e visualizza lo stato dei timer di accensione e spegnimento. Per modificare le opzioni è sufficiente fare clic sulle relative voci e impostare i nuovi valori nella vista Elenco.

PIP: Visualizza l'ingresso esterno e le dimensioni impostate per la modalità PIP. Per modificare le opzioni, compresa la posizione PIP, è sufficiente fare clic sulle relative voci e impostare i nuovi valori nella vista Elenco.

- Le opzioni Posizione e Scambia sono di sola scrittura. Le loro impostazioni correnti non possono essere lette. È necessario impostarle direttamente quando è necessario utilizzarle.
- Ogni opzione si attiva solo se la voce Dimens. non è impostata su Off.
- È possibile attivare la modalità PIP impostando la voce Dimens. su un valore diverso da Off.

Suono: Visualizza lo stato corrente delle opzioni Modalità audio, Bassi, Alti, Bilanciamento, SRS TSXT e Selezione audio. Per modificare le opzioni è sufficiente fare clic sulle relative voci e impostare i nuovi valori nella vista Elenco.

- Le opzioni Bassi, Alti e Bilanciamento si applicano solo se Modalità audio è impostata su Personalizzato.

Bilanciam segnale: Visualizza le informazioni relative alle voci Bilanciam segnale On/Off, Fase R, Fase G, Fase B, Guadagno e Nitidezza. Per modificare le opzioni è sufficiente fare clic sulle relative voci e impostare i nuovi valori nella vista Elenco.

- Le opzioni Fase R, Fase G, Fase B, Guadagno e Nitidezza si attivano solo se la voce Bilanciam segnale è impostata su On.

Config: Visualizza lo stato delle opzioni Controllo lampada, Screensaver, Display matrice schermo, Opzioni schermo e Blocco di sicurezza. Per regolare le varie voci è sufficiente selezionarle con un clic e impostare i nuovi valori nella vista Elenco.

- Controllo lampada

  1) Automatic(Auto)

  - Ora: Immettere ora per eseguire la regolazione lampada. (Valori massimi e minimi)
  - Minuto: Immettere i minuti per eseguire la regolazione lampada. (Valori massimi e minimi)
  - AM/PM : Selezionare AM o PM per eseguire la regolazione lampada. (Valori massimi e minimi)
  - Valore : Selezionare il valore per eseguire la regolazione lampada. (Valori massimi e minimi)

  2) Manuale - Spostando il cursore, selezionare un valore da applicare alla lampada.

- Schermata di sicurezza

  1) Intervallo: Immettere l’intervallo di tempo di attivazione dello screensaver.
  2) Secondo: Immettere la durata dell’attivazione dello screensaver.

3) Tipo: Immettere il tipo di screensaver.

- Video Wall

1) Video Wall: Selezionare se si desidera attivare l'opzione Video Wall.
2) Orizzontale: Imposta in quante parti dividere lo schermo in senso orizzontale.
3) Verticale: Imposta in quante parti dividere lo schermo in senso verticale.
4) : Seleziona l'area da visualizzare sullo schermo.

- Le opzioni dello schermo possono operare solo con la funzione Screen Matrix Display (Display matrice schermo) attivata.

- L'opzione Formato si attiva solo se la voce Video Wall non è impostata su Off.

Diagnosi: Indica se la lampada, la temperatura interna del client, il sensore di luminosità e la ventola stanno funzionando normalmente e visualizza le temperature correnti e massime. Per modificare il valore relativo alla temperatura massima, fare clic sulla relativa voce e modificare l'impostazione.

- Se la temperatura massima è inferiore alla temperatura corrente viene visualizzato un messaggio di errore.

Menu sensibile al contesto

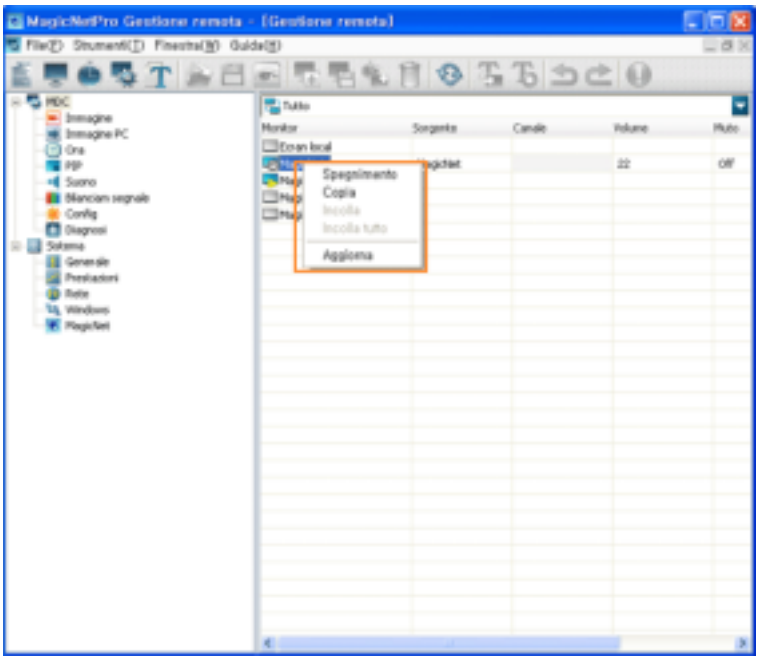

Accensione/Spegnimento: Questa voce si attiva solo quando si seleziona il nome di un monitor per attivare o disattivare il client (monitor).

Copia: Copia le impostazioni della voce selezionata.

- Se si seleziona il nome di un monitor e si fa clic su Copia, verranno copiate tutte le voci incluse nell'elenco.
- Se si seleziona una voce e si fa clic su Copia, verrà copiata solo quella voce.
- Se l'impostazione non è visualizzata oppure la voce è priva di impostazioni, la voce non verrà copiata.
- Non è possibile copiare le voci di sola scrittura.

Incolla: Incolla l'impostazione copiata sul monitor.

- È disponibile solo se la voce copiata è uguale alla voce attualmente selezionata.
- Inoltre, il client deve essere attivo.

Incolla tutto: Incolla le impostazioni copiate su tutti i monitor visualizzati nell'elenco corrente.

- È disponibile solo se la voce copiata è uguale alla voce attualmente selezionata.
- Inoltre, il client deve essere attivo.

Aggiorna: Aggiorna le voci del monitor selezionato.

Sistema

Visualizza le voci necessarie per gestire il client sotto forma di struttura ad albero e in base all'elemento selezionato nella vista ad albero. Per impostare le opzioni relative a ciascuna voce è necessario fare doppio clic sul client oppure utilizzare il comando Modifica del menu sensibile al contesto, anziché selezionare ogni voce e impostare i valori come nella vista MDC.

Voci dettagliate

Sistema: Visualizza informazioni sul nome del modello, il numero di serie, le dimensioni dello schermo, la versione del firmware, la versione di MagicNet e la versione del Sistema operativo.

Generale: Visualizza le specifiche e il nome del computer, oltre a informazioni sul gruppo di lavoro, l'utente e la chiave del prodotto.

Prestazioni: Visualizza informazioni sull'uso di CPU, rete, memoria e disco.

Rete: Visualizza le informazioni su Network Adapter, MAC Address , tipo di indirizzo IP, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Preferred DNS Server, Altermate DNS Server. Per modificare le impostazioni, fare doppio clic sul nome del monitor oppure scegliere il comando Modifica nel menu sensibile al contesto.

- Adattatore di rete: Visualizza l’adattatore di rete per il client selezionato.
- Indirizzo MAC: Visualizza l’indirizzo MAC del client selezionato.
- Ottieni un indirizzo IP automaticamente : Selezionare un tipo di indirizzo IP.

  Utilizzare il seguente indirizzo IP
- IP Address: Digitare l’IP address.
- Masc sot.rete: Immettere la subnet mask.
- Gateway predef: Immettere l’indirizzo della default gateway.
- Preferred DNS server: Immettere l’indirizzo del preferred DNS server.
- Altermate DNS server: Immettere l’indirizzo del alternateDNS server.
- Non è possibile cambiare le voci Network Adapter e Mac Address.

- Non è possibile modificare le impostazioni Adattatore di rete e Indirizzo MAC.

Finestra: Visualizza informazioni su EWF, rotazione e risoluzione dello schermo, nonché messaggi di sistema. Per modificare le impostazioni, fare doppio clic sul nome del monitor oppure scegliere il comando Modifica nel menu sensibile al contesto.

1) Stato corrente: Visualizza lo stato EWF corrente del client selezionato.
2) Comando EWF: Cambia lo stato EWF del client selezionato.
3) Rotazione schermo: Seleziona la direzione dello schermo per il client selezionato.
4) Risoluzione schermo: Visualizza la risoluzione del client selezionato.
5) Messaggio di sistema: Seleziona se visualizzare un messaggio di sistema per il client selezionato.
6) Le voci relative allo stato corrente e alla risoluzione dello schermo non sono modificabili.

- Non è possibile modificare l'impostazione Risoluzione schermo.

MagicNet: Visualizza informazioni su Avvio, Aggiornamenti automatici, Uso blocco password e Server contenuti. Per modificare le impostazioni, fare doppio clic sul nome del monitor oppure scegliere il comando Modifica nel menu sensibile al contesto.

1) Avvio: Seleziona il programma da eseguire all'avvio del client.
2) Aggiornamenti auto: Specifica come eseguire gli aggiornamenti automatici.
3) Usa blocco password: Seleziona se usare il blocco password.
4) Server contenuti: Seleziona se usare il server dei contenuti.
5) Server contenuti preferito: Per usare un server dei contenuti, immettere l’indirizzo IP del server dei contenuti preferito.
6) Alterna server contenuti: Immettere l’indirizzo IP di un server dei contenuti alternativo, che verrà usato quando il server dei contenuti preferito è inattivo.

Menu sensibile al contesto

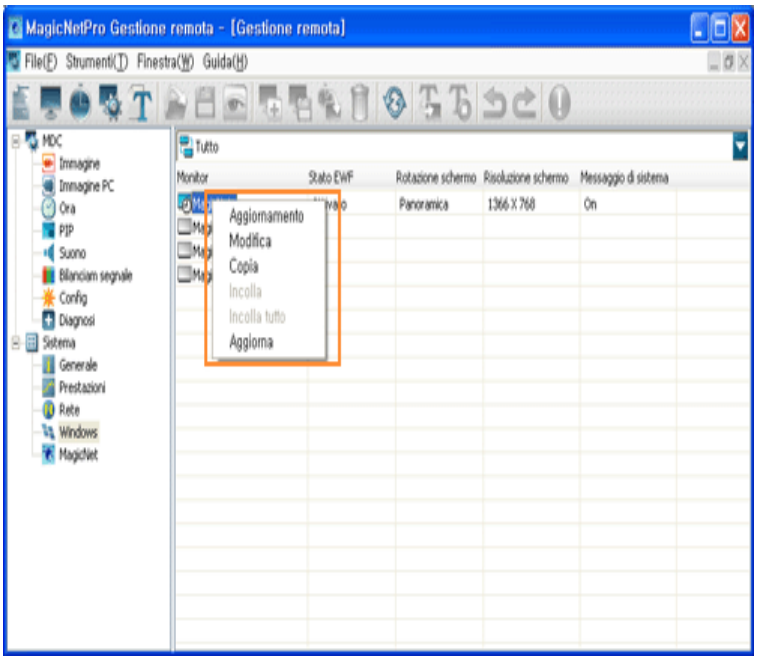

- Aggiornamento: Questa voce è attiva solo se è stato selezionato il nome di un monitor. La funzione confronta la versione del client con la versione dell'aggiornamento e in caso di necessità procede all'aggiornamento del client.
- Modifica: Visualizza una finestra nella quale è possibile modificare le impostazioni del monitor.
  - Le impostazioni Sistema, Generale e Prestazioni sono disattivate poiché sono di sola lettura.
- Copia: Copia le impostazioni della voce selezionata.
  - Se si seleziona il nome di un monitor e si fa clic su Copia, verranno copiate tutte le voci incluse nell'elenco.
  - Se si seleziona una voce e si fa clic su Copia, verrà copiata solo quella voce.
  - Se l'impostazione non è visualizzata oppure la voce è priva di impostazioni, la voce non verrà copiata.
  - Le voci Sistema, Generale, Prestazioni e Rete non possono essere copiate.
  - Non può essere copiata neanche la voce relativa alla risoluzione dello schermo di Windows.
- Incolla: Incolla l'impostazione copiata sul monitor.
  - È disponibile solo se la voce copiata è uguale alla voce attualmente selezionata.
  - Inoltre, il client deve essere attivo.
- Incolla tutto: Incolla le impostazioni copiate su tutti i monitor visualizzati nell'elenco.
  - È disponibile solo se la voce copiata è uguale alla voce attualmente selezionata.
  - Si applica solo ai client attivi.
- Aggiorna: Aggiorna le voci del monitor selezionato.

- Stato del monitor
  - : Il server è connesso al monitor in modalità Lettore.
  - : Il server è connesso al monitor in modalità Programmatore.
  - : Il server è connesso al monitor in modalità sconosciuta.
  - : Il server non è connesso al monitor oppure il monitor è un monitor locale.

Vista combinata

- Visualizza e consente di selezionare tutti i gruppi di monitor, tranne i gruppi di monitor locali.
- Quando si seleziona un gruppo, nella vista Elenco vengono visualizzati i relativi client.

Messaggio

Menu File

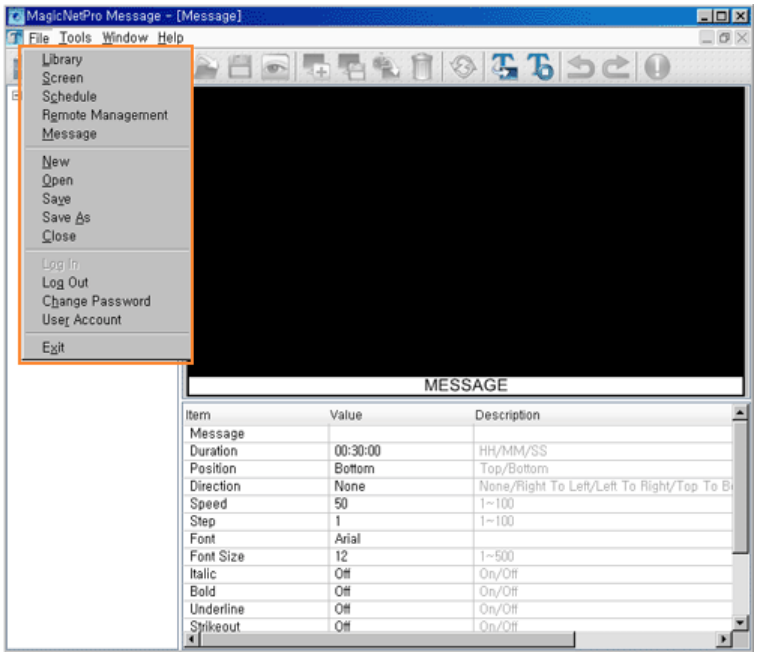

- Libreria / Schermo / Programma / Gestione remota / Messaggio
  - Ogni voce del menu consente di creare o selezionare una vista per avviare il programma di uno schermo ed eseguire le operazioni di gestione di base dei monitor dal server.
- Nuovo
  - Inizializza la vista del messaggio attualmente in uso. In caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.
- Apri
  - Apre un file di messaggio. In caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.
- Salva / Salva con nome
  - Salva le modifiche al file di messaggio corrente oppure crea un nuovo file di messaggio.
- Chiudi
  - Chiude la vista del messaggio attualmente in uso. In caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.
- Login
  - È necessario connettersi al server prima di poterne utilizzare le funzioni. È inoltre possibile connettersi al server per eseguire un programma del server. La password immessa durante l'installazione di MagicNet Pro diventa automaticamente la password Amministratore predefinita.
- Logout
  - Dopo essersi connessi a un server, è possibile disconnettersi. Se ci si disconnette dal server, tutte le viste create vengono chiuse. Nel caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.
- Cambia password
  - Cambia la password dell'account attualmente connesso.
- Account utente
  - Crea, elimina e modifica gli account utente che permettono di connettersi al server. Esistono due tipi di account utente che è possibile creare: account Amministratore e account Utente.
    - Amministratore: Può gestire tutte le funzioni del server.
    - Utente: Può utilizzare tutte le funzioni del server, ma non può modificare le opzioni del

server né le funzionalità relative agli account utente.

- Esci
  - Esce dal programma. In caso di modifiche non salvate, viene aperta una nuova finestra dove è possibile salvarle.

Menu Strumenti

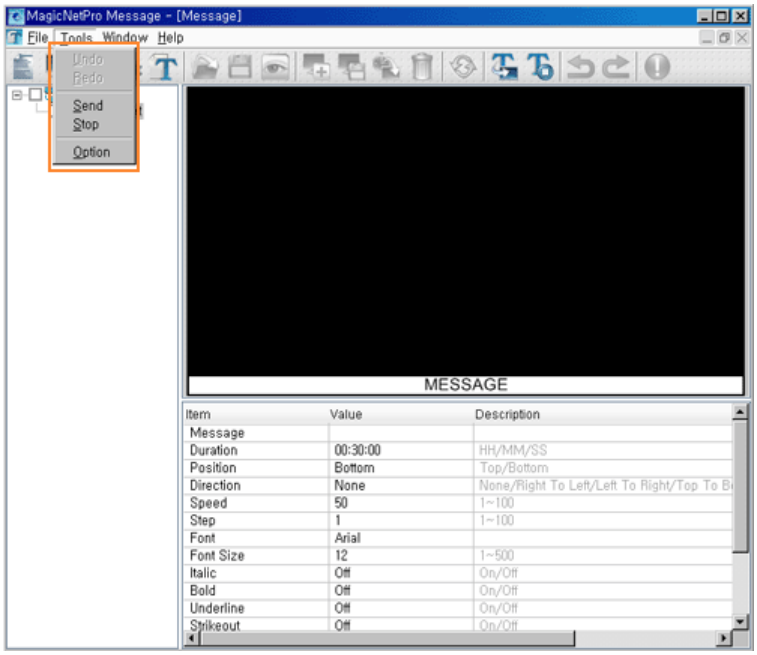

- Annulla / Ripeti
  - Annulla il comando appena eseguito oppure esegue nuovamente il comando annullato. Il menu Opzioni consente di impostare il numero massimo di comandi che è possibile annullare.
- Invia / Stop
  - Controlla i dati dei messaggi modificati in una vista ad albero e li invia (o interrompe l'invio) al monitor selezionato.
- Opzione
  - Cambia le impostazioni del server Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda Opzione.

Messaggio

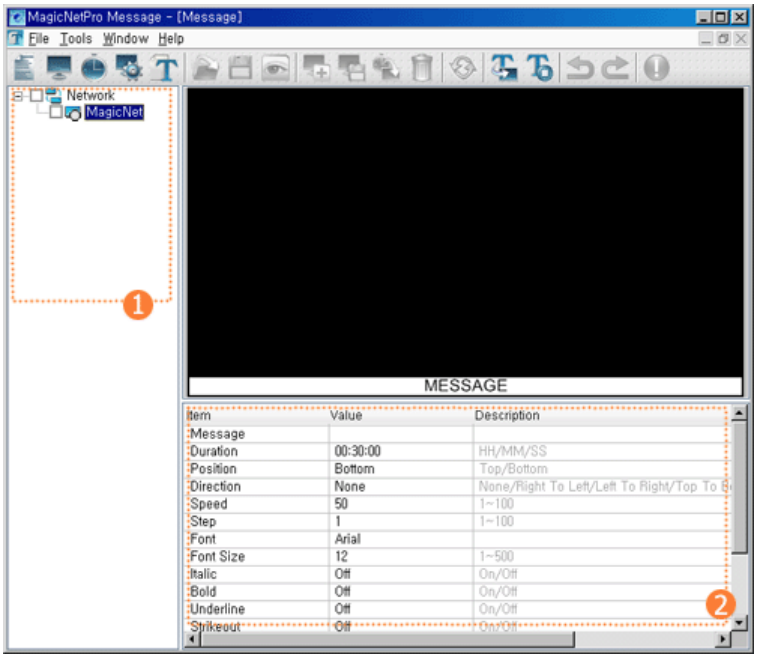

1 Vista ad albero
2 Vista Elenco

Vista ad albero

Per selezionare i monitor ai quali inviare il messaggio, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun monitor e gruppo.

Vista Elenco

Consente di modificare le funzioni dettagliate del messaggio da inviare ai monitor facendo doppio clic sul messaggio oppure scegliendo l'apposito pulsante.

- Messaggio: Imposta un messaggio da visualizzare sul monitor.
  - Il messaggio impostato non appare nella finestra di anteprima.
- Durata: Seleziona il tempo di visualizzazione del messaggio sul monitor, in minuti.
- Posizione: Seleziona la posizione del messaggio sul monitor (Superiore / Inferiore).
- Direzione: Imposta la direzione di scorrimento del messaggio sul monitor (Nessuno / Da des a sin / Da sinistra a destra / Alto in basso / Basso in alto).
- Velocità: Imposta la velocità di scorrimento del messaggio sul monitor
- Passo: Imposta l'intervallo di scorrimento del messaggio sul monitor
- Font, Dimen carat, Corsivo, Grassetto, Sottolinea, Barrato, Colore carat: Imposta la formattazione del messaggio da visualizzare sul monitor.
  - Il tipo di font equivale al font del computer del server. Affinché il font sia visualizzato correttamente deve essere installato sul monitor.
- Allinea oriz: Allinea il testo del messaggio da visualizzare sul monitor.
- Colore primo piano : Seleziona il colore di sfondo del messaggio da visualizzare sul monitor.
- Trasparenza: Seleziona il grado di trasparenza del messaggio da visualizzare sul monitor (On/Off).

Opzione

Opzione

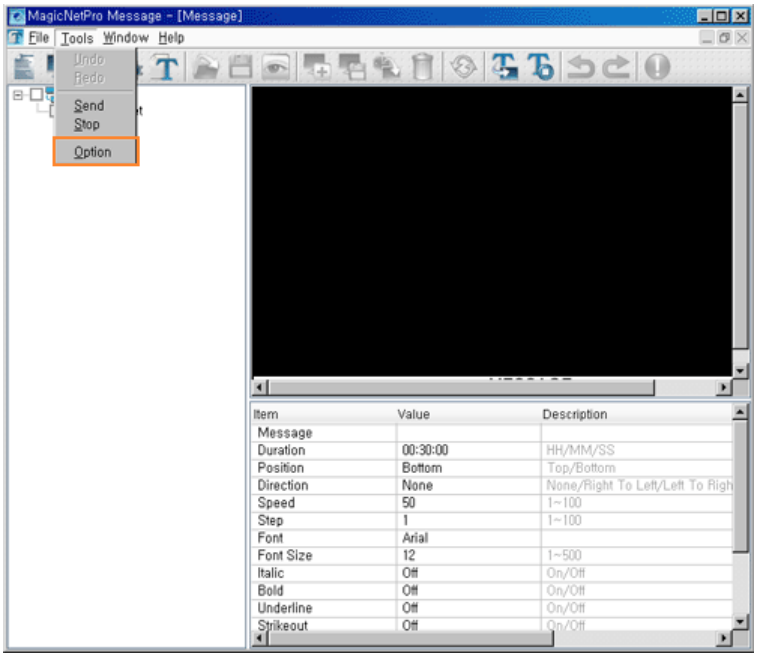

Generale

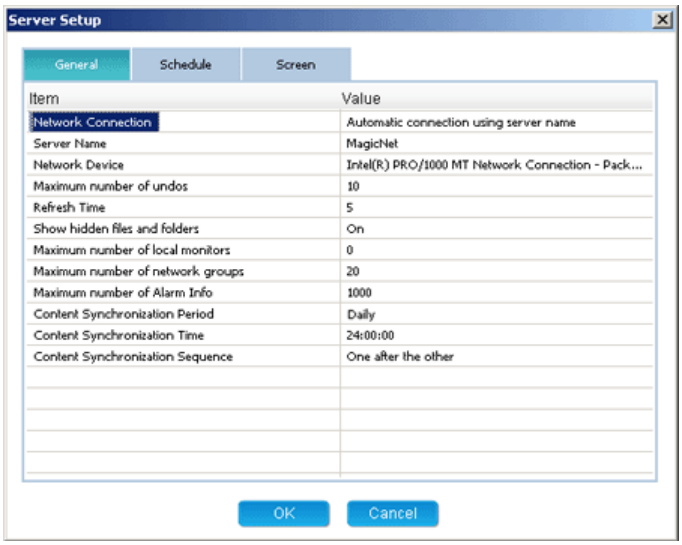

Connessione di rete: Seleziona il metodo per la connessione del server al monitor. Per stabilire una connessione tra un server e un monitor è necessario che entrambi utilizzino lo stesso metodo di connessione.

- Connessione automatica: Il monitor si connette automaticamente a un server sulla stessa rete.
- Connessione diretta: Il monitor si connette direttamente al server con l'indirizzo IP specificato.

Se il server e il monitor sono su una rete privata diversa, non è possibile stabilire la connessione. Tuttavia, un server con indirizzo IP pubblico può stabilire una connessione con un monitor con indirizzo IP privato utilizzando il metodo di connessione diretta.

- Nome server: Modifica il nome del server.
  - Il server e il monitor possono stabilire una connessione solo se hanno lo stesso nome di server.
- Periferica di rete: Seleziona la scheda LAN da utilizzare nel server.
  - Se sul PC sono presenti più schede LAN, quando il server si avvia per la prima volta viene visualizzata una finestra nella quale è possibile scegliere la scheda LAN da utilizzare.
- Numero max annullamenti: Seleziona il numero massimo di operazioni precedenti che è possibile annullare.
- Tempo aggiorn: Imposta la frequenza di aggiornamento del server che riceve i dati del monitor in modalità di gestione remota. Se l'opzione è impostata su 0, il server non aggiorna automaticamente i dati del monitor. In questo caso, per effettuare l'aggiornamento è necessario fare clic su Aggiorna nella barra degli strumenti o nel menu.
- Mostra le cartelle e i file nascosti: Mostra le cartelle e i file nascosti.
- Numero massimo di monitor locali: Imposta il numero massimo di monitor locali virtuali che è possibile creare per pubblicare un programma localmente.
- Numero massimo di gruppi di rete: Imposta il numero massimo di gruppi di rete che è possibile creare per gestire i monitor di rete.
- Maximum number of Alarm Infos: Specificare il numero di messaggi di avviso memorizzabili per notificare all'utente gli errori del client. Se si verificherà un numero di errori superiore al numero specificato, verranno cancellati i messaggi più vecchi.
- Content Synchronization Period: Imposta l'intervallo di tempo per la sincronizzazione del server dei contenuti.
- Content Synchronization Time: Imposta l'orario per la sincronizzazione del server dei contenuti. La sincronizzazione viene eseguita comunque secondo l'orario impostato nel client.
- Content Synchronization Sequence: Imposta l'ordine in cui il contenuto viene sincronizzato.

Programma

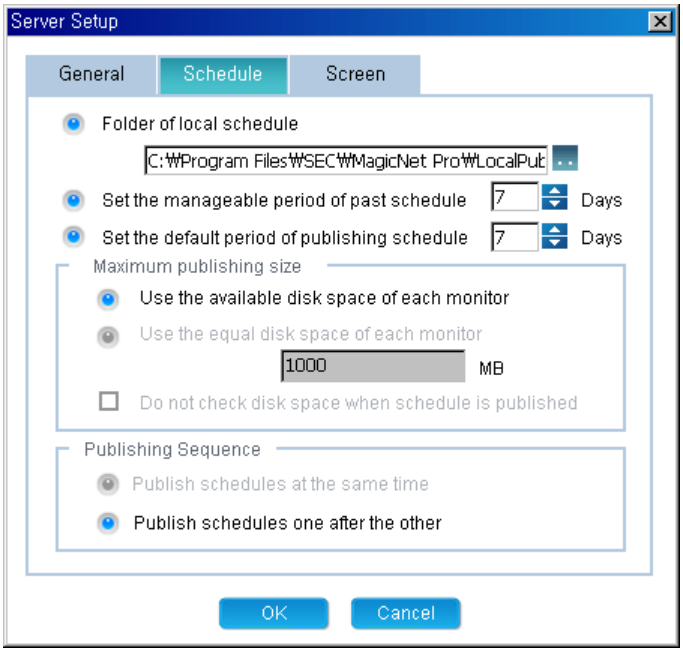

- Cartella programma locale: Imposta la directory di destinazione dei programmi locali creati tramite un monitor locale virtuale. La cartella predefinita è quella dove è installato il server.
- Imposta il periodo di gestione dei programmi precedenti: Imposta il periodo per i programmi nei quali è possibile registrare, salvare e importare schermi. Se l'impostazione è 0, non è possibile registrare, salvare o importare schermi prima dell'ora corrente.
- Imposta il periodo predefinito di pubblicazione del programma: Imposta il periodo di pubblicazione predefinito di un programma.
- Dim di pubblicazione max: Imposta l'opzione relativa allo spazio su disco necessario per la pubblicazione di un programma.

  - Usa lo spazio disco disponibile per ogni monitor: Imposta le dimensioni in base allo

spazio massimo disponibile sul disco del monitor.

- Usa stesso spazio disco per ogni monitor: Imposta le dimensioni in base a un valore nella casella di modifica.
- Do not check the disk space when schedule is published (Non control spazio disco durante pubblicaz programma): La pubblicazione continua anche se la dimensione totale dei programmi da pubblicare è maggiore della spazio disponibile sul disco del monitor.

Sequenza di pubblicaz: Specifica l'ordine di pubblicazione su più monitor.

- Pubblica programmi uno dopo l'altro.
- Publishes the schedules to multiple monitors one by one (Pubblica i programmi su più monitor uno dopo l'altro).

Schermo

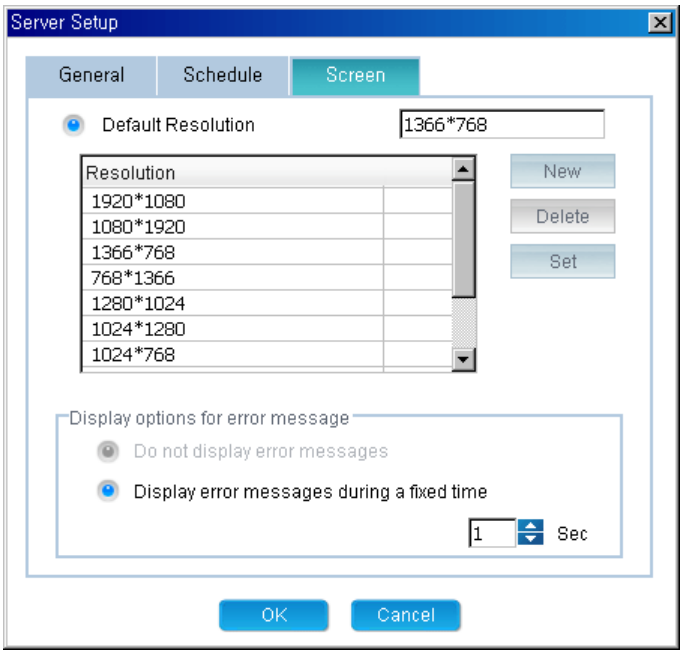

Risoluzione predef: Aggiunge, elimina e Imposta la risoluzione predefinita di un monitor appena creato.

- Nuovo: Aggiunge una nuova risoluzione utilizzabile in uno schermo. La nuova risoluzione viene aggiunta all'elenco delle risoluzioni dello schermo.
- Elimina: Elimina una risoluzione. La risoluzione viene rimossa dall'elenco delle risoluzioni dello schermo.
- Impos: Imposta la risoluzione selezionata come risoluzione predefinita.

Opzioni visual messaggi di errore: Imposta le opzioni relative agli errori che possono verificarsi durante la visualizzazione in anteprima di uno schermo.

- Non visual messaggi di errore Quando si verifica un errore, l'operazione prosegue senza che venga visualizzato un messaggio di errore.
- Visual messaggi errore durante periodo fisso Quando si verifica un errore, il messaggio di errore viene visualizzato per un periodo di tempo specificato quindi scompare automaticamente.

Funzioni client

Programma eseguito su un altro PC in cui il server dei contenuti è in funzione.

- Version: Versione del server dei contenuti.
- MAC ID: MAC address del network device del PC in cui è installato il content server. Usato quando il MagicNet Server controlla se è registrato come server dei contenuti.
- Nome: Il nome del server dei contenuti configurato dal MagicNet Server.

Connessione

- Server IP: Immettere l'indirizzo IP del MagicNet Server a cui connettersi. Fare clic sul tasto Connect. Il client cerca di connettersi al MagicNet Server all'indirizzo Server IP specificato. Se il MagicNet Server accetta la connessione, il client è connesso al server.
- Stato: Visualizza lo stato della connessione del MagicNet Server.
- Rete: Visualizza l'uso della rete.

Configurazione del client MagicNet

1 **Info**	Visualizza la versione.
2 **EWF**	Visualizza o modifica le impostazioni dell'unità.
3 **Password**	Gestisce la password.
4 **Impostazione**	

5 **Rotation (Rotazione)**	Ruota lo schermo in base all'opzione selezionata.
6 **Programma**	Esegue o esce dal programma.
7 **Esci**	Esce da mnMain. Uscendo da mnMain vengono chiusi anche MagicNet X e il programma Schedule.

EWF: Visualizza e modifica le impostazioni relative all'unità.

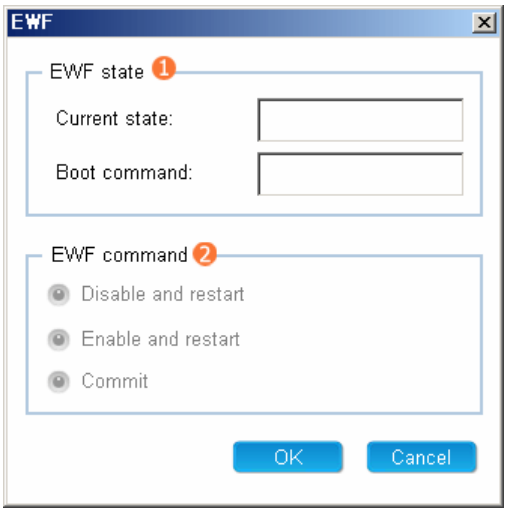

1 Stato EWF
- Current state: Visualizza lo stato EWF corrente.
- Boot command (Comando di avvio): Visualizza lo stato EWF che verrà applicato al successivo avvio.

2 Comando EWF
- Disable and restart (Disattiva e riavvia): Disattiva e riavvia l'EWF. Lo stato EWF verrà effettivamente disattivato al successivo riavvio.
- Enable and restart (Attiva e riavvia): Attiva e riavvia l'EWF. Lo stato EWF verrà effettivamente attivato al successivo riavvio.
- Applica: Salva le modifiche in stato di attivazione.

Password: Gestisce le password MagicNet X.

Verifica la password prima di accedere alla schermata Impostazione. Se la casella di controllo Usa blocco password è selezionata, verificare nuovamente la password.

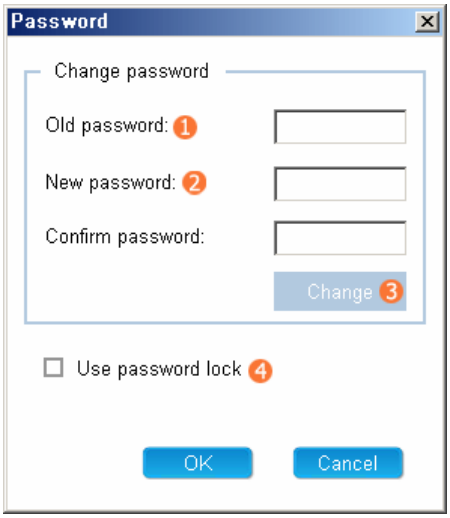

1 Vecchia password
- Consente di immettere la password esistente.

2 Nuova password
- Consente di immettere la nuova password.

3 Cambia password
- Consente di cambiare la password.

4 Usa blocco password
- Verifica la password prima di accedere alla schermata Impostazione.

Impostazione

Scheda Connessione

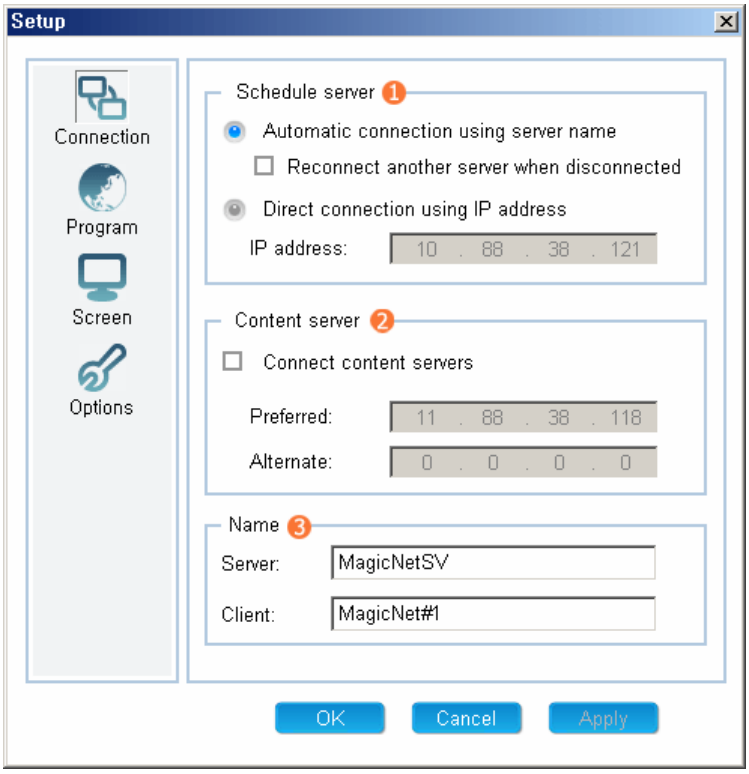

1 Server di programma
- Impostazioni di connessione del server
  - Il client si connette automaticamente al server.
  - Quando una connessione si interrompe, il cliente si connette automaticamente a un altro server.
  - Il client si connette manualmente al server. (Immettere l'indirizzo IP del server).

2 Server contenuti
- È possibile configurare fino a due (2) server dei contenuti.
- Immere l'indirizzo IP del server.

3 Nome
- Impostazione del nome
  - L'ID del server di connessione
  - ID del client

1 Server di programma

- Automatic connection using the server name (Connessione auto con il nome del server)
  : Se il server di programma e il client sono sulla stessa sottorete, il client si connette ai server utilizzando il loro nome.
- Reconnect to another server when disconnected (Riconnetti a un altro server dopo la disconnessione)
  : Se una a connessione si interrompe, il client si connette automaticamente a un altro server sulla stessa sottorete.
- Connessione diretta con indirizzo IP
  : Il client si connette al server di programma utilizzando l'indirizzo IP specificato.
  : Il client può connettersi al server di programma anche se non sono sulla stessa rete. Tuttavia se il server ha un indirizzo IP privato su una rete privata, la connessione non è possibile. Di conseguenza, il server di programma deve essere installato su una rete con un indirizzo IP pubblico.

2 Server contenuti

- Connect content servers (Connetti server contenuti)
  : Selezionare questa opzione per utilizzare server di programma e server dei contenuti separati.
  : Se si seleziona questa opzione, tutti i file dei contenuti vengono scaricati o riprodotti in streaming dal server dei contenuti specificato mentre il server di programma esegue solo i programmi e le funzioni di controllo remoto.
- Preferred IP Address (Indirizzo IP)
  : Immettere l'indirizzo IP del computer che funge da server dei contenuti primario.
- Alternate IP (IP alternativo)
  : Immettere l'indirizzo IP del computer utilizzato quando non è possibile connettersi al server dei contenuti primario.

3 Nome

- Server
  : Immettere il nome del server di programma al quale si connetterà il client.
- Client
  : Impostare il nome del monitor da connettere al server di programma.

Scheda Programma

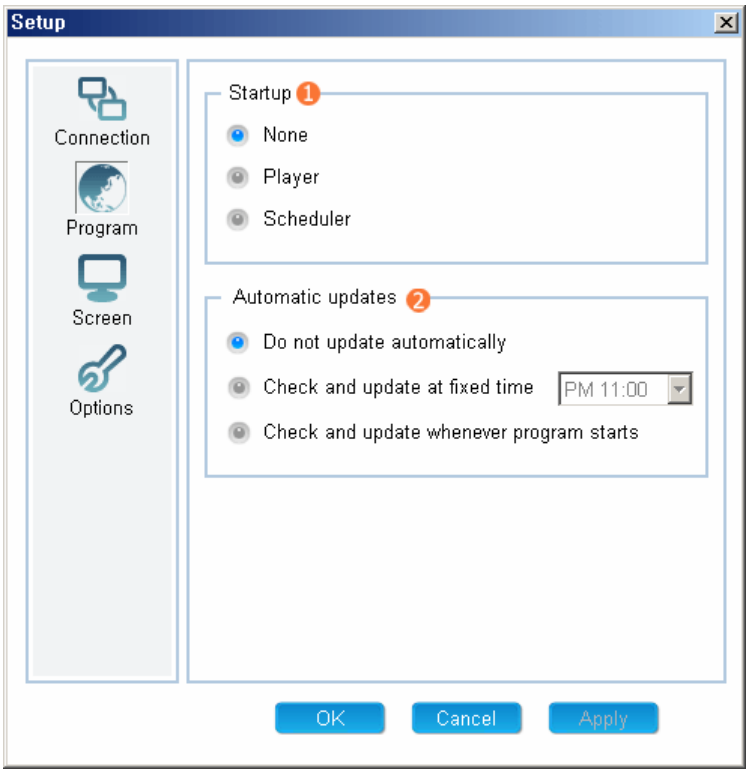

1 Avvio
- Seleziona il programma da eseguire all'avvio del client.

2 Aggiornamenti automatici
- Specifica come eseguire gli aggiornamenti automatici.

1 Avvio

- Imposta il programma da eseguire all'avvio del client.
- È possibile selezionare uno di due programmi oppure non selezionarne nessuno.
- Lettore: Esegue un programma di lettura multimediale avviabile in remoto il quale può ricevere e riprodurre i contenuti presenti sul server (MagicNet X).
- Esegue il programma che visualizza le informazioni. Il programma visualizza uno schermo che viene creato sul server a un'ora specifica e può essere gestito in remoto.

2 Aggiornamenti auto

- Imposta l'opzione di aggiornamento automatico del programma del client.
- Non aggiorn automaticamente: L'aggiornamento automatico non viene eseguito.
- Controlla e aggiorna a una data ora: Ogni giorno all'ora specificata controlla la versione di

aggiornamento e aggiorna il client, se necessario.
- Controlla e aggiorna all'avvio di un programma: Controlla la versione di aggiornamento a ogni avvio del programma e aggiorna il client, se necessario.

Scheda Schermo

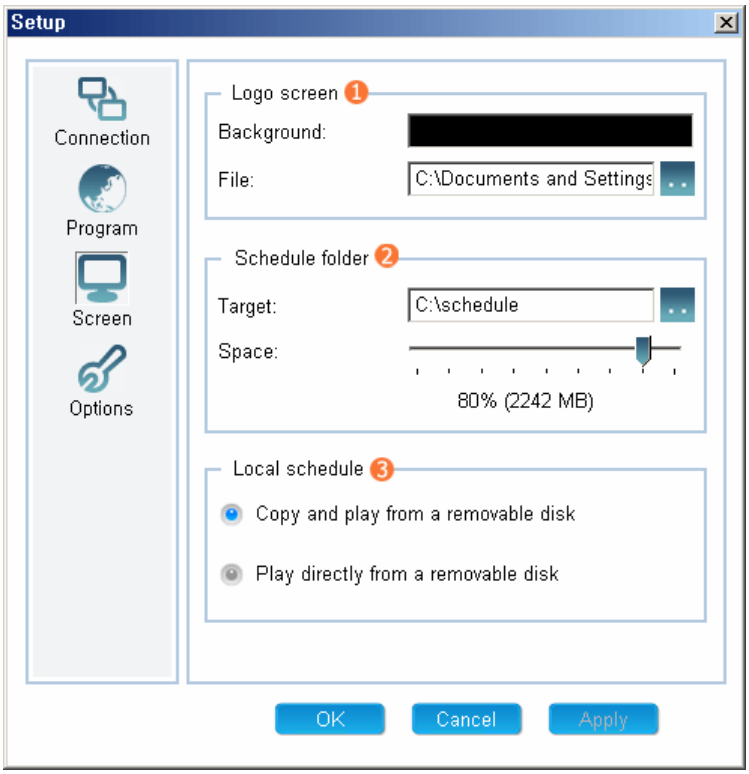

1 Logo screen (Schermo del logo) : Lo schermo principale del programma Signage Scheduler.
- Secondo piano: Imposta il colore dello sfondo.
- File: Imposta lo schermo del logo. È possibile selezionare un file Flash, un file di foto e un file video.

2 Schedule folder (Cartella programma): Specifica la cartella del file del programma.
- Obiett: Specifica la cartella del file di composizione dello schermo e del file dei contenuti.
- Spazio (Spazio) : Imposta la dimensione massima dei file da scaricare.

3 Local Schedule (Programma locale) : Imposta le opzioni relative ai programmi locali.
- Copy and play from a removable disk (Copia e riproduci da un disco rimovibile): Copia il file del programma da una periferica USB sull'FDM e lo riproduce.
- Play directly from a removable disk (Riproduci direttamente da disco rimovibile): Esegue il file del programma direttamente dalla periferica USB.

1 Logo screen (Schermo del logo)

- Imposta lo schermo iniziale del Programmatore oppure lo schermo da visualizzare tra un programma e l'altro.
  - Secondo piano: Imposta lo sfondo per l'intero schermo.
  - File: Imposta lo schermo del logo da visualizzare sullo sfondo. È possibile selezionare un file Flash, un file di foto e un file video.

2 Schedule folder (Cartella programma)

- Imposta la directory di destinazione dei contenuti da gestire e programmare e consente di gestire le dimensioni del disco.
  - Obiett: Imposta la directory di destinazione.
    È necessario specificare una directory sull'unità D: o su un disco rimovibile, dato che l'unità C: è utilizzata dal sistema.
  - Spazio (Spazio) : Imposta il limite massimo utilizzato per il programma. È possibile impostare un valore compreso tra il 10 e il 90 percento dello spazio libero disponibile.

3 Local schedule (Programma locale)

- Imposta le opzioni richieste quando si esegue un programma utilizzando una periferica USB al posto della rete.
  - Copy and play from a removable disk (Copia e riproduci da un disco rimovibile)

: Copia il programma dalla periferica USB e lo incolla nella cartella di destinazione, quindi riproduce il programma copiato. È possibile rimuovere la periferica USB al termine della copia.

- Play directly from a removable disk (Riproduci direttamente da disco rimovibile)
  : Riproduce il programma direttamente dalla periferica USB. Rimovendo la periferica USB si esce anche dal programma.

Scheda Opzioni

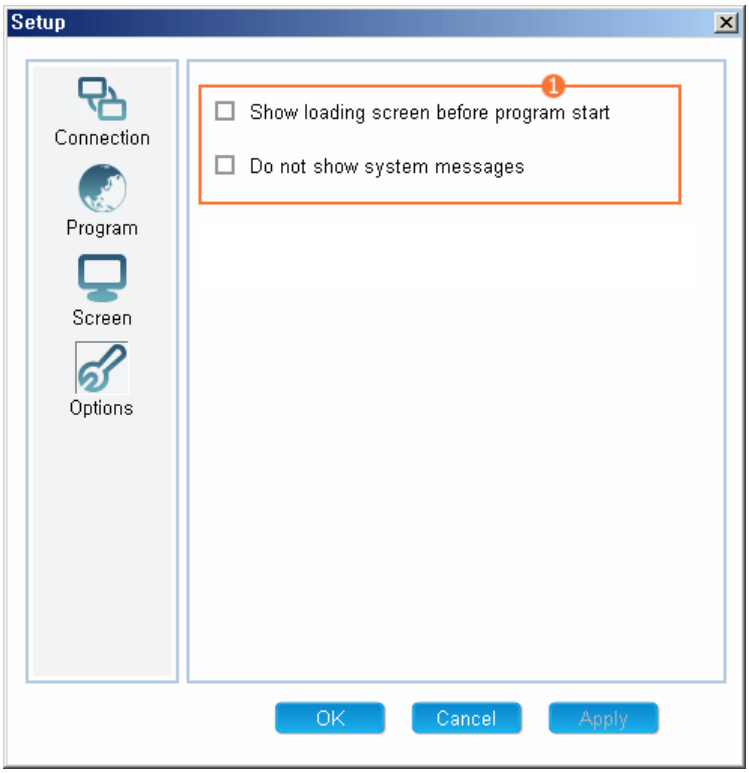

1 Altre opzioni

- Show loading screen before program start (Mostra schermata di caricamento prima dell'avvio del programma): Visualizza una schermata di caricamento dall'avvio del computer e fino all'avvio del programma principale.
- Non visual messaggi sistema: Non mostra i messaggi di sistema generati da Windows.

Risoluzione dei problemi

Quando un monitor non è connesso al server

- Controllare se l'ambiente di rete del server e del monitor è normale..
  (Controllare i cavi di collegamento, le impostazioni degli indirizzi IP, ecc.)
- Se il PC del server ha più schede di rete, verificare che sia stata selezionata la scheda di rete corretta.
  (Utilizzare l'opzione Periferica rete nella finestra delle opzioni del server.)
- Controllare se i nomi di server utilizzati dal server e dal monitor sono gli stessi.
- Controllare se i metodi di connessione utilizzati dal server e dal monitor sono gli stessi.
  (Connessione auto con il nome del server / Connessione diretta con indirizzo IP)
- Se il metodo di connessione è impostato su Connessione auto con il nome del server, controllare se il server e il monitor sono sulla stessa sottorete.
- Se il metodo di connessione è impostato su Connessione diretta con indirizzo IP, controllare se l'indirizzo IP del server impostato sul monitor è corretto. Se il server e il monitor sono su reti diverse, l'indirizzo IP del server deve essere un indirizzo IP pubblico.
- Controllare se il firewall di Windows sul PC impedisce al server di accedere al monitor.

Quando l'icona accanto al nome del monitor non è blu, che significa che la connessione è normale, ma è color ambra

Ciò si verifica quando la connessione di rete è normale, ma la connessione tra il server e il monitor presenta dei problemi. La stessa cosa può verificarsi anche quando il monitor è connesso a un altro server oppure lo stato della rete è anormale. Controllare le connessioni del monitor e lo stato della rete.

Quando si verifica un errore durante la pubblicazione

- Controllare se la casella di controllo accanto al monitor di destinazione è selezionata.
- Controllare se il monitor di destinazione è connesso al server.
- Controllare se la modalità operativa del monitor di destinazione è impostata su Scheduler (Programmatore).
- Controllare se lo spazio libero sul disco del monitor è sufficiente.
- Controllare se l'uscita dello schermo avviene entro il tempo di pubblicazione.

Quando la pubblicazione è completata, ma sullo stato di pubblicazione non appare il valore 100%.

- La percentuale visualizzata nello Stato di pubblicazione è il rapporto tra la quantità effettivamente scaricata dal monitor e le dimensioni totali del contenuto da scaricare. Se non appare il valore 100% significa che il monitor non è riuscito a scaricare i file dei contenuti. Per visualizzare i risultati, fare doppio clic sulla cella Risult del monitor oppure utilizzare i pulsanti che appaiono quando si fa clic sulla cella. Controllare se il file che il monitor non è riuscito a scaricare è presente sul server e verificare che non sia danneggiato.
- Controllare se StreamServer.exe, che viene eseguito contemporaneamente all'avvio del server, funziona correttamente. (Per stabilire se StreamServer.exe è in funzione, controllare la corrispondente icona o il nome immagine nella scheda Processes (Processi) nella barra delle applicazioni.) Se non risulta in funzione, riavviare il server o eseguire nuovamente StreamServer.exe nella cartella con i file eseguibili del server.

Quando un programma non viene eseguito correttamente

- Controllare se il programma è stato pubblicato con successo.
- Controllare se l'orario sul server e sul monitor è lo stesso.

Password / Login

La password immessa durante l'installazione di MagicNet Pro diventa automaticamente la password Amministratore predefinita.

Se si scorda la password, rimuovere e reinstallare il programma.

Quando la funzione di aggiornamento del monitor non funziona

Controllare la versione del monitor. Se è l'ultima versione l'aggiornamento non viene eseguito.

Quando un file video non viene registrato nella libreria

Controllare se sul PC è installato il codec adatto al file video che il server tenta di registrare sul monitor. Se sul PC sono installati più codec dello stesso tipo oppure un codec incompleto, il file video potrebbe non funzionare correttamente.

Quando un'area modificata su uno schermo non può essere visualizzata in anteprima oppure la visualizzazione in anteprima non funziona

- Verificare che il file da visualizzare in anteprima esista e non sia danneggiato.
- Non è possibile visualizzare in anteprima un file di Office o una sorgente.

Disinstallazione del programma

Per rimuovere **MagicNet Pro** utilizzare la funzione Cambia/Rimuovi programmi di Windows oppure il menu apposito creato durante l'installazione del programma.

Per disinstallare **MagicNet Pro** seguire questa procedura.

1. Fare clic su [**Start**], quindi spostare il cursore su [**Impostazioni**] e fare clic su [**Pannello di controllo**].
2. Con Windows XP, fare clic su [**Start**] e [**Pannello di controllo**].
3. Fare doppio clic sull'icona [**Installazione applicazioni**] del Pannello di controllo.
4. Fare clic su **MagicNet Pro**. Scorrere la finestra [**Installazione applicazioni**] fino a quando appare il programma, se necessario.
5. Fare clic su [**Cambia/Rimuovi programmi**].
6. Fare clic su "Sì" per disinstallare **MagicNet Pro**.
7. Attendere fino a quando appare il messaggio che comunica che il programma è stato disinstallato correttamente.

Multiple Display Control

MDC System

Introduzione

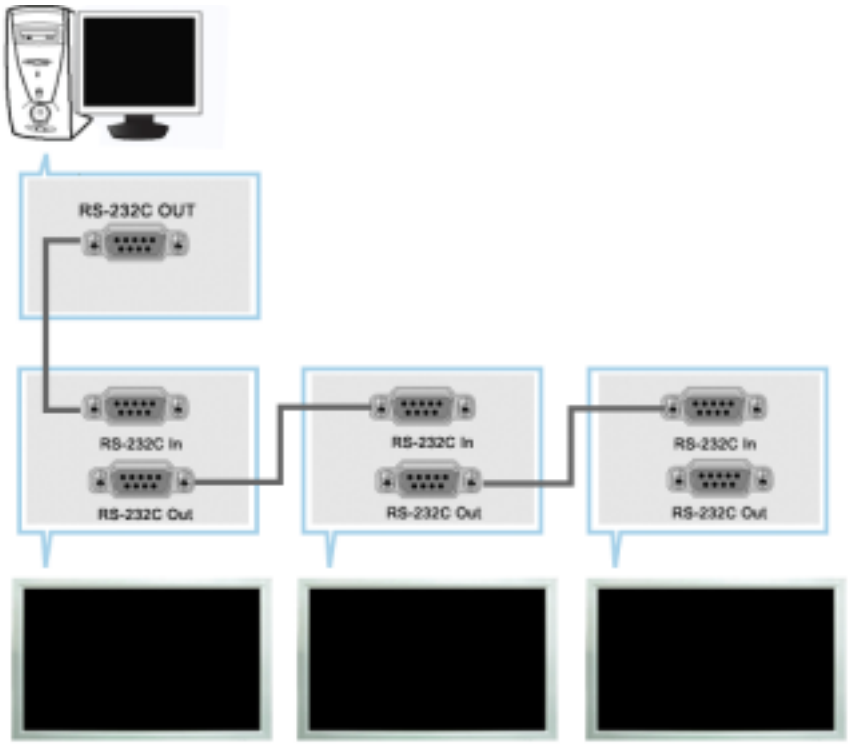

Un software MDC (Multiple Display Control, controllo monitor multipli) è un'applicazione che consente a diversi monitor di funzionare simultaneamente e con semplicità su un unico PC. Per la comunicazione tra un PC e un monitor viene utilizzato lo standard di comunicazione seriale RS-232C. Per questo motivo, è necessario collegare un cavo seriale alla porta seriale del PC e alla porta seriale di un monitor.

Main Screen

Fare clic su Click Start > Program > Samsung > MDC System per avviare il programma.

Selezionare un set per visualizzarne il volume nell'indicatore scorrevole.

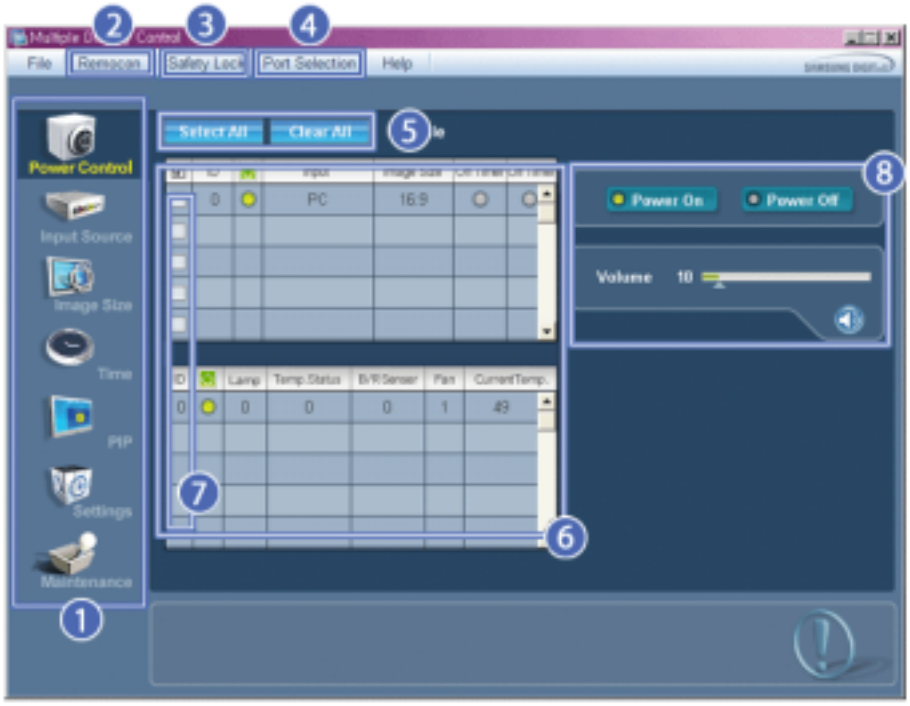

1. **Icone principali**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Pulsante di selezione**
6. **Tabella centrale**
7. **Selezione monitor**
8. **Strumenti di controllo**

---

1. Utilizzare le icone principali per passare alla varie schermate.
2. Consente di attivare o disattivare la funzione di ricezione del segnale di controllo dell'unità dei monitor.
3. Imposta la funzione Safety Lock (Blocco di sicurezza).
   Quando si imposta la Blocco, è possibile utilizzare solo i tasti di accensione e blocco del telecomando.
4. L'impostazione della porta seriale del PC può variare. Il valore originale è COM1.
5. Fare clic su Select All (seleziona tutto) oppure su Clear (deseleziona) per selezionare o deselezionare tutti i monitor.
6. Utilizzare la Tabella per consultare brevi informazioni sul monitor selezionato.
7. Selezionare un display da Display selection (Selezione display).
8. Utilizzare gli Strumenti di controllo per effettuare operazioni sui monitor.

<Nota> La funzione di attivazione/disattivazione del controllo remoto funziona indipendentemente dallo stato acceso/spento, ed è applicata a tutti i monitor collegati al MDC. Tuttavia, indipendentemente dallo stato alla chiusura dell'applicazione MDC, la funzione di ricezione del segnale di controllo remoto di tutti i monitor viene inizializzata a Enable (attiva) quando l'applicazione MDC viene chiusa.

Port Selection

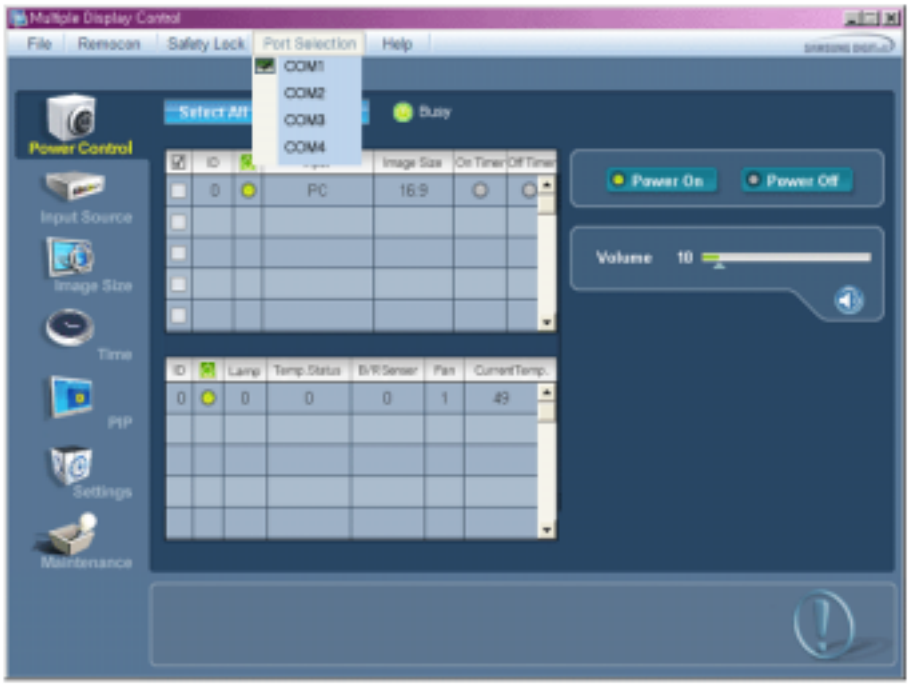

1. Multiple Display Control è originariamente impostato su COM1.
2. Se è utilizzata una porta diversa da COM1, è possibile selezionare una porta compresa tra COM1 e COM4 nel menu Port Selection (selezione porta).
3. Se non viene selezionata il nome dell'esatta porta collegata al monitor con il cavo seriale, la comunicazione non sarà possibile.
4. La porta selezionata viene memorizzata nel programma e viene usata anche per il programma successivo.

Power Control

1. Fare clic su Power Control (controllo dello stato generale) tra le icone principale per visualizzare la relativa schermata.

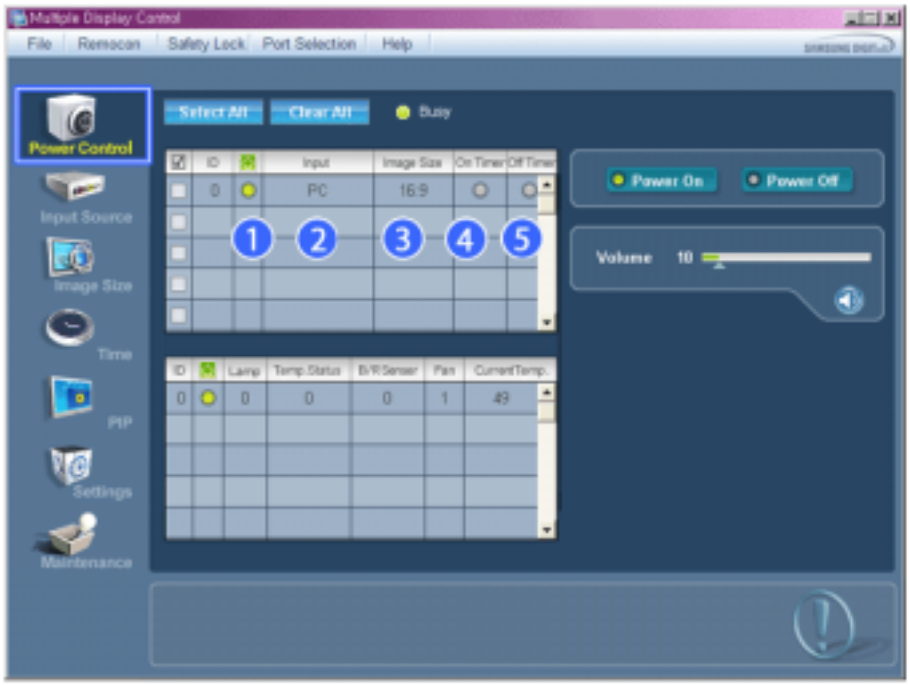

La tabella centrale mostra alcune informazioni di base necessarie al controllo dello stato generale.

1) (Power Status (Stato dell'alimentazione))
2) Input
3) Image Size
4) Timer accensione
5) Timer spegnimento

2. Utilizzare il pulsante Select All (seleziona tutto) oppure le caselle di controllo per selezionare i monitor da controllare.

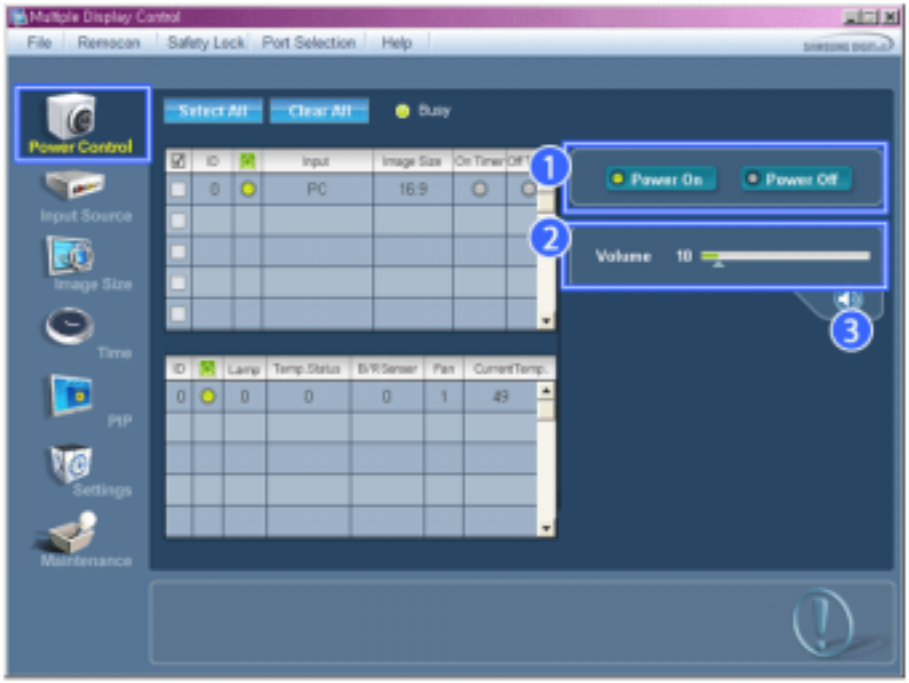

Power Control (controllo dello stato generale) consente di controllare alcune delle funzioni del monitor selezionato.

1) Power On/Off (accensione/spegnimento)

- Accende/spegne il monitor selezionato.

2) Volume
   - Controlla il livello di volume del monitor selezionato.
     Questa barra riceve il valore del volume del monitor selezionato dal set e lo visualizza sull'indicatore scorrevole (quando si annulla la selezione o si sceglie Select All (seleziona tutto), il valore ritorna all'impostazione predefinita 10)

3) (Mute On/Off)
   - Attiva/disattiva l'audio del monitor selezionato.
     Quando si seleziona un set in una volta, se il set selezionato è già impostato su audio disattivato, è necessario contrassegnare la visualizzazione di disattivazione
     (se si sceglie di annullare le selezioni o si sceglie Select All (seleziona tutto), i valori tornano alle impostazioni predefinite).

Il controllo dello stato generale funziona su tutti i monitor.

Le funzioni di Volume e disattivazione dell'audio sono disponibili solo per i monitor per cui lo stato di alimentazione è ON.

Input Source

1. Fare clic su Input Source (origine di input) tra le icone principali per visualizzare la schermata di controllo Input Source.
   Fare clic su Seleziona tutto oppure utilizzare le singole caselle di controllo per selezionare un monitor da gestire.

• TV Mode

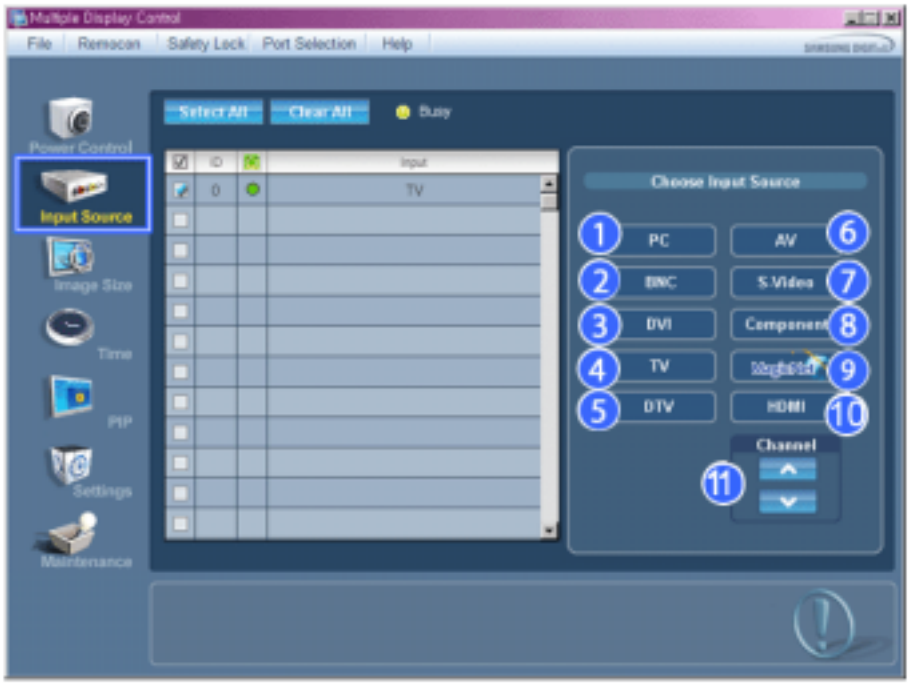

• MagicNet Mode

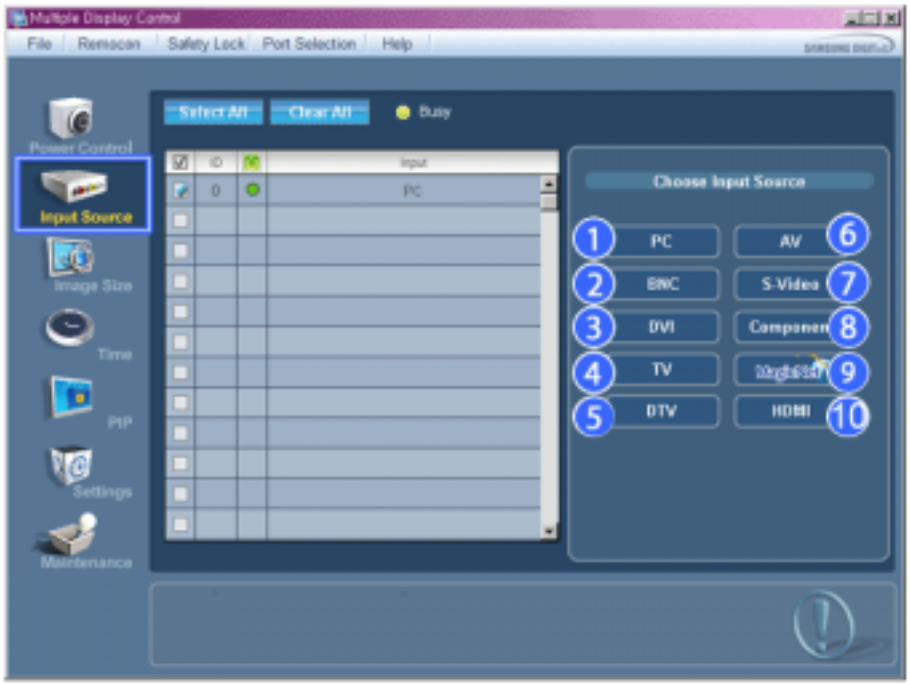

- La tabella centrale mostra alcune informazioni di base necessarie a Input Source.

1) PC
   - Cambia l'origine in ingresso del monitor selezionato in PC.
2) BNC
   - Cambia l'origine in ingresso del monitor selezionato in BNC.
3) DVI
   - Cambia l'origine in ingresso del monitor selezionato in DVI.
4) TV
   - Cambia l'origine in ingresso del monitor selezionato in TV.
5) DTV
   - Cambia l'origine in ingresso del monitor selezionato in DTV.
6) AV
   - Cambia l'origine in ingresso del monitor selezionato in AV.
7) S-Video
   - Cambia l'origine in ingresso del monitor selezionato in S-Video.
8) Component
   - Cambia l'origine in ingresso del monitor selezionato in Component.
9) MagicNet
   - La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.
10) HDMI
   - Cambia l'origine in ingresso del monitor selezionato in HDMI.
11) Channel
   - La freccia del canale appare quando Input Source (Sorgente di ingresso) è impostata su TV.

- **La sorgente TV può essere selezionata solo sui prodotti con TV. Il controllo dei canali è possibile solo quando la sorgente di ingresso è TV.**
- **Il controllo dell'origine di input funziona solo per i monitor ACCESI.**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Fare clic su Input Source (origine di input) tra le icone principali per visualizzare la schermata di controllo Input Source.

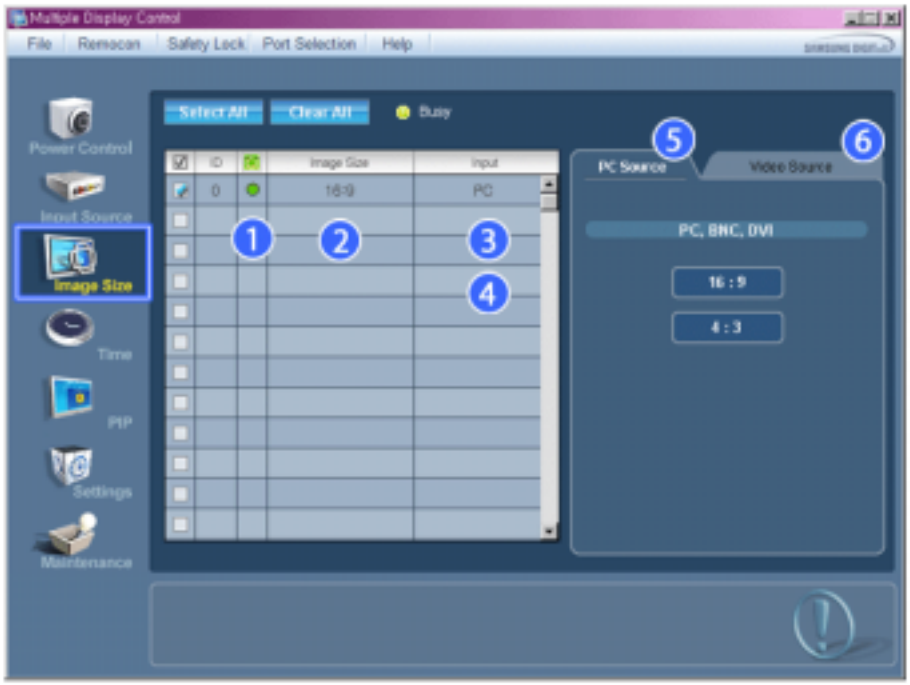

Riquadro informazioni visualizza alcune informazioni basilari necessarie per Controllo dimensioni immagine.

1) (Power Status (Stato dell'alimentazione))
   - Mostra lo stato dell'alimentazione del monitor corrente.
2) Image Size
   - Mostra le dimensioni correnti dell'immagine sul monitor selezionato.
3) Input
   - Mostra l'origine dell'input corrente del monitor in uso.
4) Riquadro informazioni visualizza solo i monitor la cui origine in ingresso è PC,BNC,DVI .
5) PC Source - Facendo clic su Dimensioni immagine viene visualizzata prima la scheda PC, BNC, DVI.
   - Il pulsante Controllo dimensioni immagine consente di gestire i controlli delle dimensioni delle immagini disponibili in PC,BNC,DVI.
6) Video Source
   - Fare clic sulla scheda Video Source (Sorgente video) per determinare le dimensioni dell'immagine per la relativa sorgente di ingresso.

La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.

Il controllo delle dimensioni dell'immagine è disponibile solo per i monitor ACCESI.

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV

1. Fare clic su Input Source (origine di input) tra le icone principali per visualizzare la schermata di controllo Input Source.

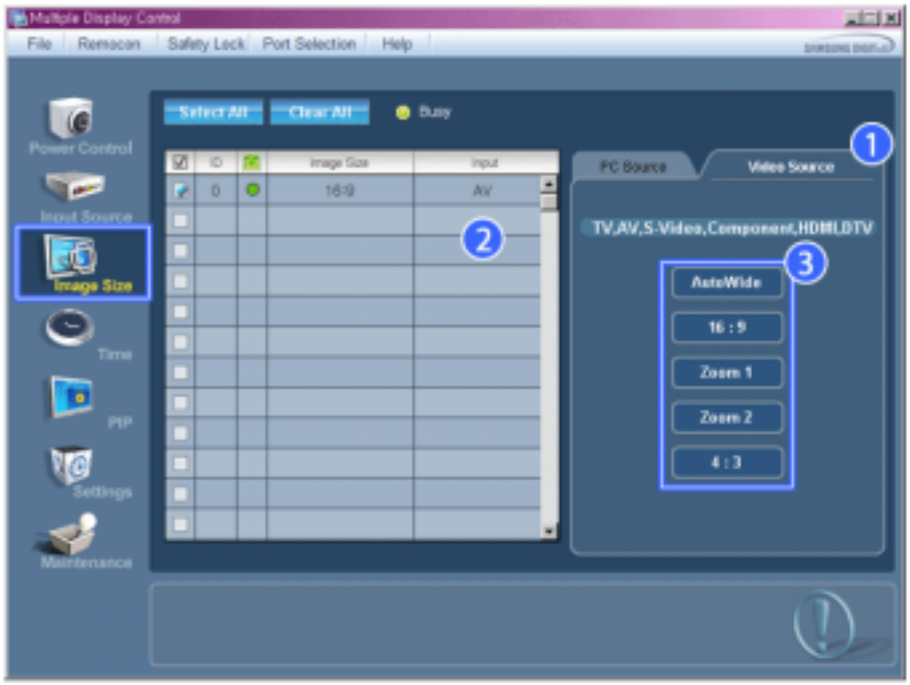

Riquadro informazioni visualizza alcune informazioni basilari necessarie per Controllo dimensioni immagine.

1) Fare clic sulla scheda Video Source (Sorgente video) per regolare le dimensioni dell'immagine per le modalità TV, AV, S-Video, Component, HDMI e DTV.
   Fare clic su Seleziona tutto oppure utilizzare le singole caselle di controllo per selezionare un monitor da gestire.
2) Il riquadro informazioni visualizza solo il monitor che ha TV, AV, S-VIDEO, Component, HDMI, DTV come origine in ingresso.
3) Cambia le dimensioni dell'immagine del monitor selezionato in maniera casuale.

   Nota: Le opzioni Auto Wide (Automatico), Zoom1 (Zoom1) e Zoom2 (Zoom2) non possono essere selezionate quando il tipo di segnale di ingresso delle modalità Component e DVI (HDCP) è 720p o 1080i.

La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.

Il controllo delle dimensioni dell'immagine è disponibile solo per i monitor ACCESI.

Time

1. Fare clic su Time (orario) tra le icone principali per visualizzare la schermata di controllo dell'orario.

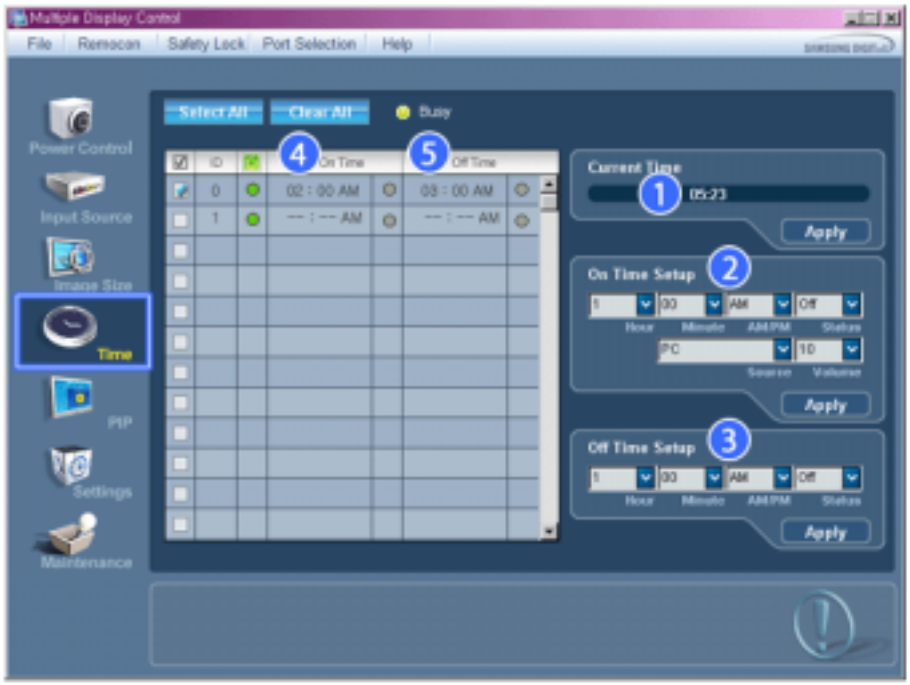

La tabella centrale mostra le informazioni di base necessarie alla funzione di controllo dell'orario.

1) Current Time
   - Imposta l'ora corrente per il monitor selezionato (ora del PC).
   - Per modificare l'ora corrente modificare prima l'ora del PC.
2) On Time Setup
   - Imposta ora, minuti e AM/PM dell'On Timer (timer di attivazione) per il monitor selezionato.
3) Off Time Setup
   - Imposta ora, minuti e AM/PM dell'Off Timer (timer di disattivazione) per il monitor selezionato.
4) Mostra le impostazioni del timer di attivazione.
5) Mostra le impostazioni del timer di disattivazione.

La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.

Il controllo del formato è disponibile solo per i monitor il cui stato di alimentazione è ON.

L'opzione TV Source (Sorgente TV) della funzione On Time Setup (Configurazione tempo di accensione) può essere utilizzata solo con i modelli TV.

PIP

PIP Size

1. Fare clic su PIP nella barra delle icone principali. Viene visualizzata la schermata di controllo della funzione PIP.
   Fare clic su Seleziona tutto oppure utilizzare le singole caselle di controllo per selezionare un monitor da gestire.

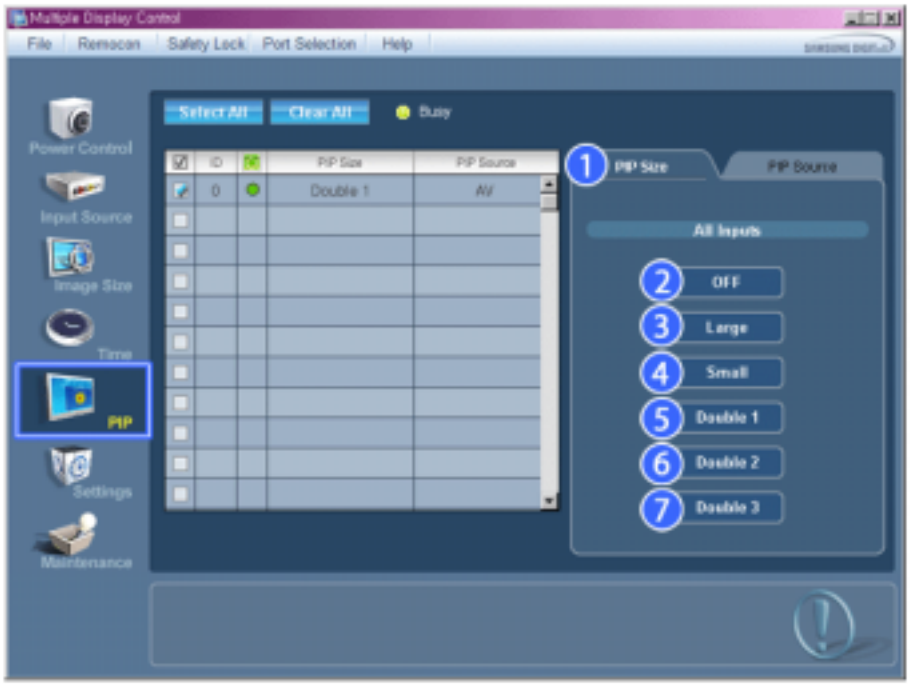

Riquadro informazioni visualizza alcune informazioni basilari necessarie per Controllo dimensioni PIP.

1) PIP Size
   - Visualizza le dimensioni PIP (immagine nell'immagine) del monitor in uso.
2) OFF
   - Disattiva la funzione PIP per il monitor selezionato.
3) Large
   - Attiva la funzione PIP per il monitor selezionato e modifica le dimensioni in Large.
4) Small
   - Attiva la funzione PIP per il monitor selezionato e modifica le dimensioni in Small.
5) Double1
   - Attiva la funzione PIP per il monitor selezionato e modifica le dimensioni in 1.
6) Double 2
   - Attiva la funzione PIP per il monitor selezionato e modifica le dimensioni in 2.
7) Double 3 (Doppio 3) (Immagine per immagine)
   – Attiva il PBP dello schermo selezionato e imposta il formato su Double 3 (Doppio 3).

La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.

Le dimensioni PIP possono essere controllate quando si accende il monitor.

PIP

PIP Source

1. Fare clic su PIP nella barra delle icone principali. Viene visualizzata la schermata di controllo della funzione PIP.

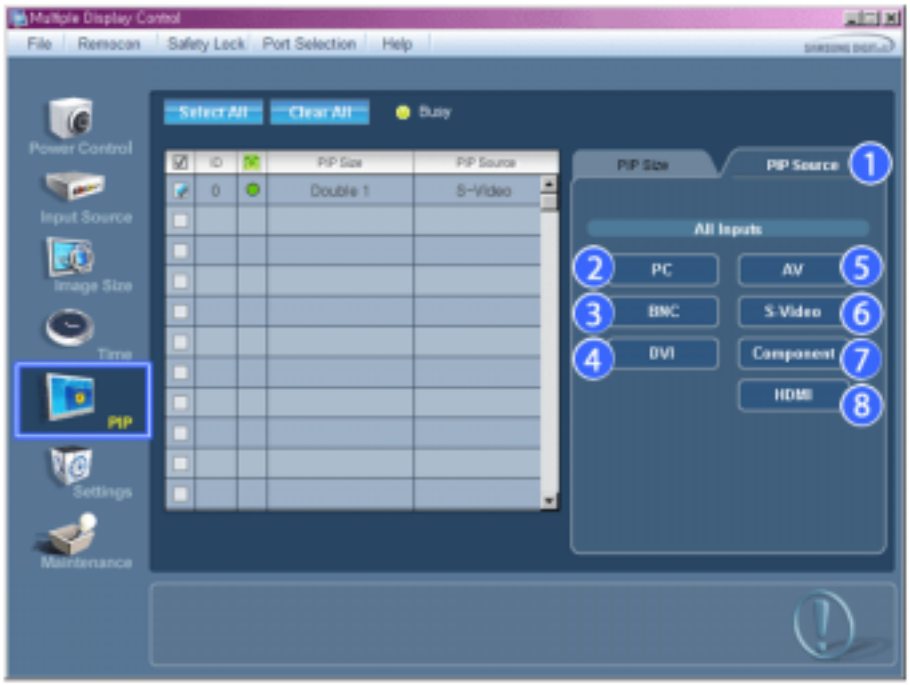

Riquadro informazioni visualizza alcune informazioni basilari necessarie per Controllo Origine PIP.

1) Origine PIP
   - L'origine PIP può essere controllata quando si accende il monitor.
2) PC
   - Cambia l'origine PIP per il monitor selezionato in PC.
3) BNC
   - Cambia l'origine PIP per il monitor selezionato in BNC.
4) DVI
   - Cambia l'origine PIP per il monitor selezionato in DVI.
5) AV
   - Cambia l'origine PIP per il monitor selezionato in AV.
6) S-Video
   - Cambia l'origine PIP per il monitor selezionato in S-Video.
7) Component
   - Cambia l'origine PIP per il monitor selezionato in Component.
8) HDMI
   - Cambia l'origine PIP per il monitor selezionato in HDMI.

Nota: Alcune delle origini PIP potrebbero non essere disponibili per la selezione, sulla base del tipo di origine in ingresso della schermata principale.

La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.

La sorgente TV può essere selezionata solo sui prodotti con TV. Il controllo dei canali è possibile solo quando la sorgente PIP è TV.

La funzione PIP Control (controllo PIP) è disponibile solo per gli schermi il cui stato di alimentazione è su ON (acceso) e la cui funzione PIP è attiva.

Settings

Picture

1. Fare clic su Settings (impostazioni) tra le icone principali per visualizzare la schermata di controllo delle impostazioni.

La tabella centrale mostra le informazioni di base necessarie alla funzione di controllo delle impostazioni. Quando una funzione viene selezionata, il valore impostato della funzione selezionata viene visualizzato nell'apposito riquadro. Quando si fa clic su Select All (seleziona tutto), viene visualizzato il valore predefinito (50). La modifica di un valore in questa schermata cambia automaticamente la modalità su "CUSTOM" (personalizzato).

1) Picture
   - Disponibile solo per TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
   - Regola il contrasto del monitor selezionato.
3) Brightness
   - Regola la luminosità del monitor selezionato.
4) Sharpness
   - Regola la nitidezza del monitor selezionato.
5) Color
   - Regola il colore del monitor selezionato.
6) Tint
   - Regola la tinta del monitor selezionato.
7) Color Tone
   - Adjusts Color Tone of the selected display.
8) Color Temp
   - Regola il valore Color Temp per lo schermo selezionato.

Questa funzione è attiva solo se l'opzione Color Tone è impostata su Off.

9) Brightness Sensor
   - Regola la funzione Brightness Sensor per lo schermo selezionato.
10) Dynamic Contrast
   - Regola la funzione Dynamic Contrast per lo schermo selezionato.

La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.

La funzione è disponibile solo per i display in cui lo stato di alimentazione è ON e se non viene fatta alcuna selezione viene visualizzato il valore predefinito.

Settings

Picture PC

1. Fare clic su Settings (impostazioni) tra le icone principali per visualizzare la schermata di controllo delle impostazioni.

La tabela centrale mostra le informazioni di base necessarie alla funzione di controllo delle impostazioni. Quando ogni funzione è selezionata, il relativo valore appare nella dispositiva. Al termine della selezione, il valore viene assegnato alle funzioni e visualizzato nella barra di scorrimento. Quando si fa clic su Select All (seleziona tutto), viene visualizzato il valore predefinito (50). La modifica di un valore in questa schermata cambia automaticamente la modalità su "CUSTOM" (personalizzato).

1) Picture PC
   - Disponibile solo per PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Regola il contrasto del monitor selezionato.
3) Brightness
   - Regola la luminosità del monitor selezionato.
4) Red
   - Consente di regolare la temperatura di Red colore del monitor selezionato.
5) Green
   - Consente di regolare la temperatura di Green colore del monitor selezionato.
6) Blue
   - Consente di regolare la temperatura di Blue colore del monitor selezionato.
7) Color Tone
   - Regola il valore Color Tone per lo schermo selezionato.
8) Color Temp
   - Regola il valore Color Temp per lo schermo selezionato.

Questa funzione è attiva solo se l'opzione Color Tone è impostata su Off.

9) Brightness Sensor
   - Regola la funzione Brightness Sensor per lo schermo selezionato.

La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.

La funzione è disponibile solo per i display in cui lo stato di alimentazione è ON e se non viene fatta alcuna selezione viene visualizzato il valore predefinito.

Settings

Audio

1. Fare clic su Settings (impostazioni) tra le icone principali per visualizzare la schermata di controllo delle impostazioni.

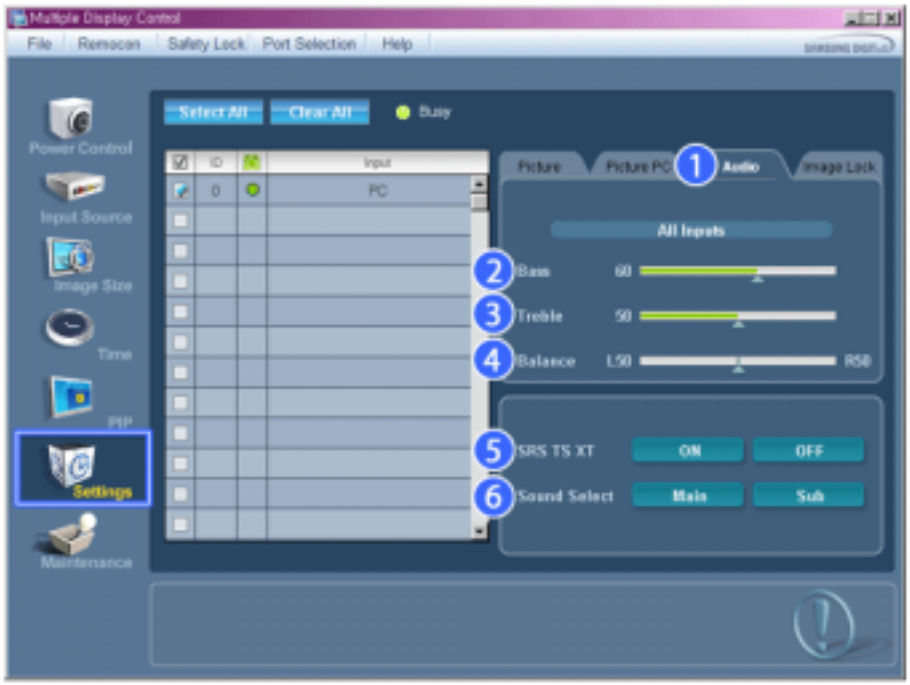

La tabella centrale mostra le informazioni di base necessarie alla funzione di controllo delle impostazioni. Quando ogni funzione è selezionata, il relativo valore appare nella dispositiva. Al termine della selezione, il valore viene assegnato alle funzioni e visualizzato nella barra di scorrimento. Quando si fa clic su Select All (seleziona tutto), viene visualizzato il valore predefinito (50). La modifica di un valore in questa schermata cambia automaticamente la modalità su "CUSTOM" (personalizzato).

1) Audio
   - Controlla le impostazioni dell'audio per tutte le origini dell'input.
2) Bass
   - Regola le frequenze basse del monitor selezionato.
3) Treble
   - Regola le frequenze alte del monitor selezionato.
4) Balance
   - Regola il bilanciamento del monitor selezionato.
5) SRS TSXT
   - Attiva e disattiva l'audio SRS TSXT.
6) Selezione audio
   - Quando è attiva la funzionalità PIP, è possibile selezionare la schermata principale o quella secondaria.

La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.

La funzione è disponibile solo per i display in cui lo stato di alimentazione è ON e se non viene fatta alcuna selezione viene visualizzato il valore predefinito.

Settings

Image Lock

1. Fare clic su Settings (impostazioni) tra le icone principali per visualizzare la schermata di controllo delle impostazioni.

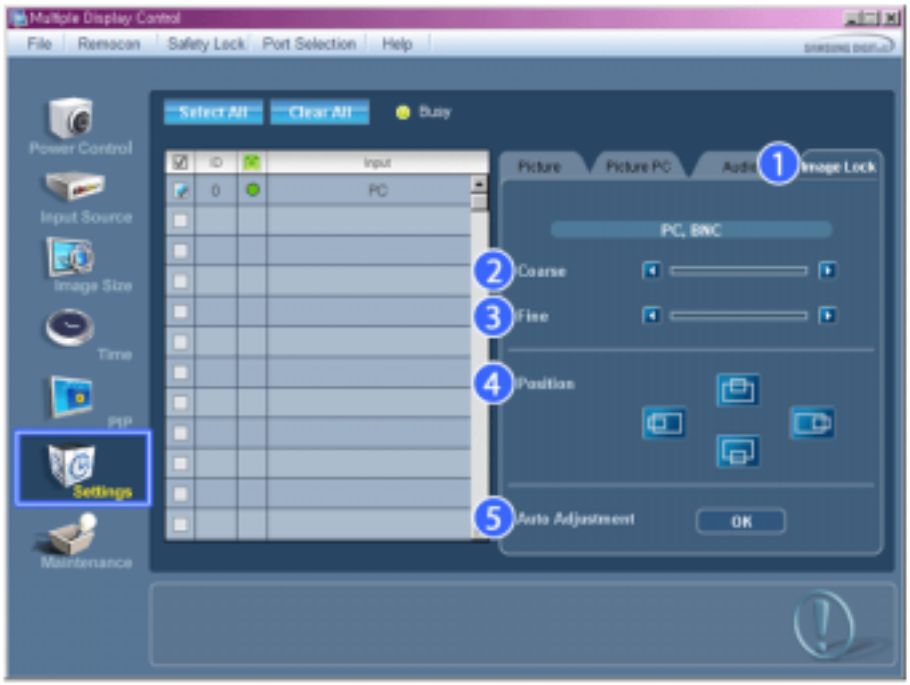

La tabella centrale mostra le informazioni di base necessarie alla funzione di controllo delle impostazioni.

1) Blocco immagine
   - Disponibile solo per PC, BNC.
2) Grossa
   - Regola la Coarse del monitor selezionato.
3) Fine
   - Regola la Fine del monitor selezionato.
4) posizione
   - Regola la posizione del monitor selezionato.
5) Regolazione auto
   - Premere questo pulsante per l'autoregolazione del segnale del PC in ingresso.

La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.

Il controllo delle impostazioni è disponibile solo per i monitor il cui stato di alimentazione è ON.

Maintenance

Lamp Control

1. Fare clic sull'icona "Maintenance" (manutenzione) nella colonna delle icone principale per visualizzare la schermata di manutenzione.

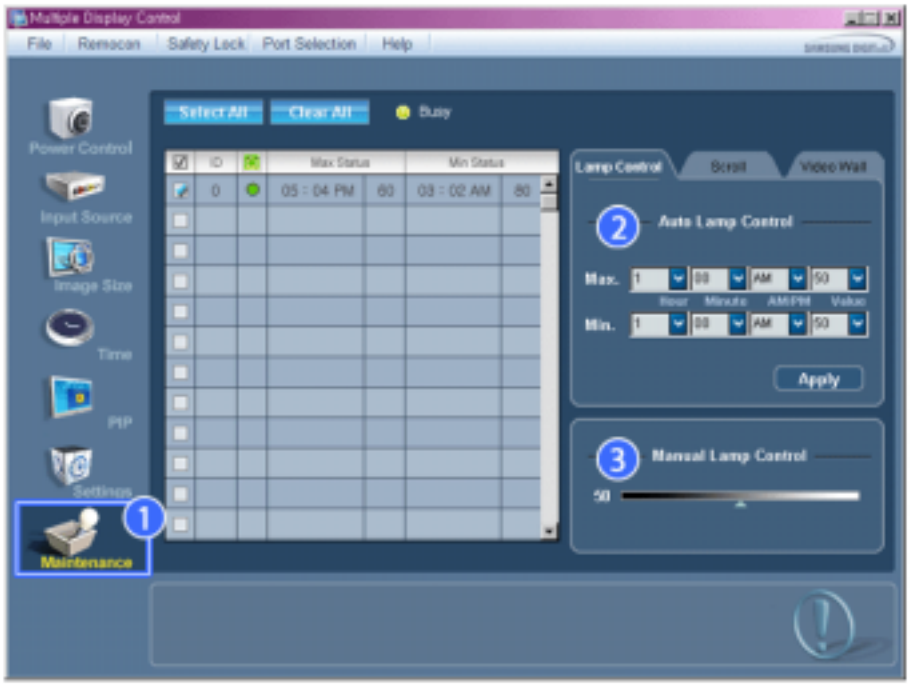

Appare una tabella informativa "Info Grid" che mostra diverse voci di dati di base.

1) Maintenance
   - Consente di utilizzare la funzione Maintenance Control (Controllo manutenzione) per tutte le sorgenti di ingresso.
2) Auto Lamp Control
   - Regola automaticamente la retroilluminazione dello schermo selezionato in un momento specifico. L'opzione Manual Lamp Control (Controllo manuale lampada) si disattiva automaticamente se si effettua la regolazione tramite Auto Lamp Control (Controllo automatico lampada).
3) Manual Lamp Control
   - Consente di regolare la retroilluminazione dello schermo selezionato indipendentemente dal momento. La funzione Auto Lamp Control si disattiva automaticamente se di eseguono regolazioni utilizzando la funzione Manual Lamp Control (controllo manuale lampada).

La funzione Maintenance Control (controllo manutenzione) è disponibile solo per gli schermi il cui stato di alimentazione è su ON (acceso).

La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.

Maintenance

Scroll

1. Fare clic sull'icona "Maintenance" (manutenzione) nella colonna delle icone principale per visualizzare la schermata di manutenzione.

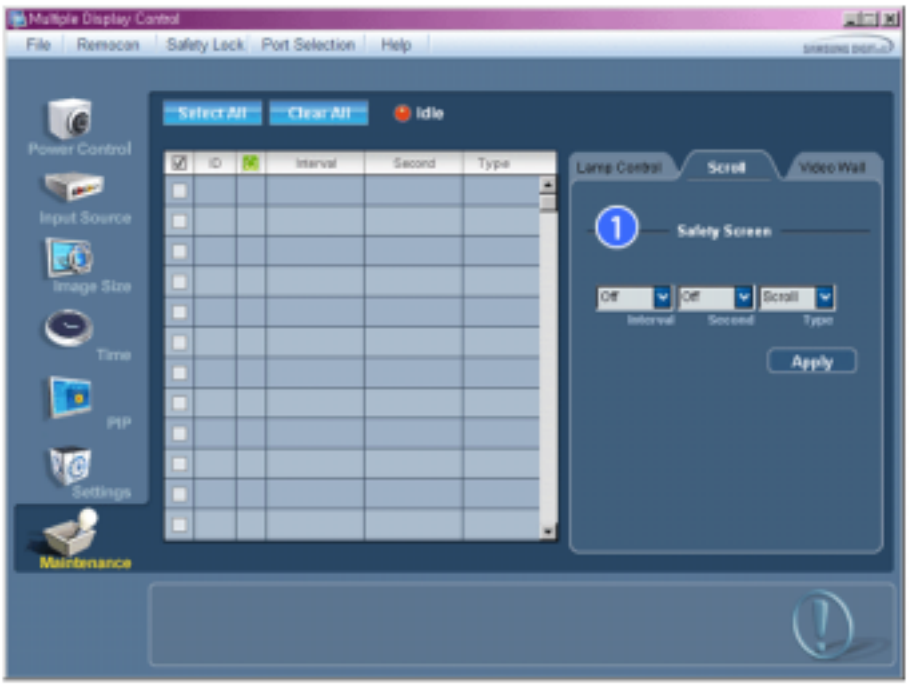

1) Screen Scroll
   - Elimina le immagini persistenti che possono verificarsi quando lo schermo selezionato si trova in modalità Pausa per un periodo di tempo prolungato. È possibile impostare il timer di ripetizione ciclico selezionando il "Interval" per ora e "Second" per secondo.
     Le opzioni disponibili per Screen Type (Tipo di schermo) sono Scroll (Scorri), Pixel (Pixel), Bar (Barra) e Eraser (Eraser).

La sorgente di ingresso di MagicNet funziona solo sul modello MagicNet.

L'opzione Second (Secondi) può essere impostata su 1, 2, 3, 4, 5 per Scroll Type (Tipo di scorrimento) e 10, 20, 30, 40, 50 per Pixel (Pixel), Bar (Barra) e Eraser (Eraser).

La funzione Maintenance Control (controllo manutenzione) è disponibile solo per gli schermi il cui stato di alimentazione è su ON (acceso).

Maintenance

Video Wall

1. Fare clic sull'icona "Maintenance" (manutenzione) nella colonna delle icone principale per visualizzare la schermata di manutenzione.

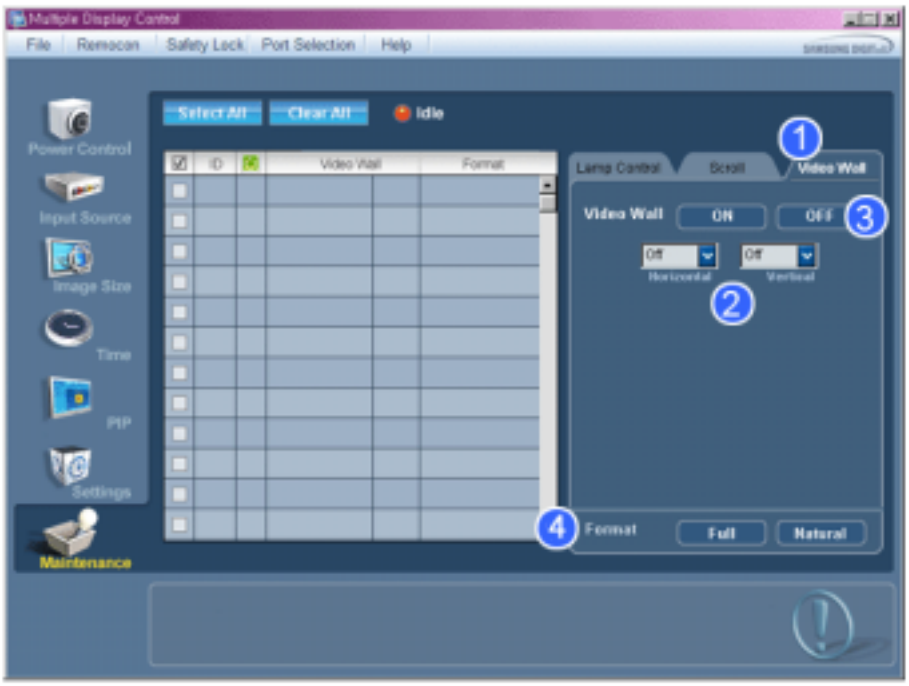

1) Video Wall
   - Una parete video è un insieme di schermi collegati insieme, in modo che ognuno di essi proietti una parte dell'immagine intera oppure che la stessa immagine sia ripetuta su ciascuno schermo.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Lo schermo può essere suddiviso.
     In questo modo, è possibile selezionare un numero di schermi con un layout diverso se suddivisi.
     - Selezionare una modalità dall'opzione Suddivisione Schermi.
     - Selezionare un display da Display selection (Selezione display).
     - La posizione verrà configurata premendo un numero nella modalità selezionata.
     - Il programma MDC fornito da Samsung supporta fino a 5x5 schermi LCD.

3) On / Off
   - Accendere/Spegnere la funzione Video Wall (Parete video) del display selezionato.

4) Format
   - Il formato può essere selezionato per vedere uno schermo suddiviso.

   - 2) Formato :

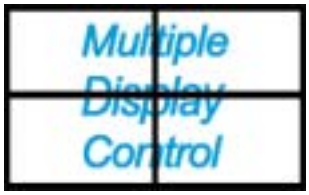

   - Naturale

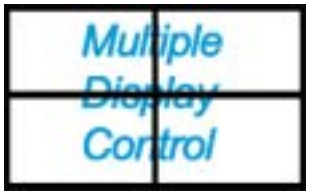

È possibile utilizzare questa funzione in MagicNet.

La funzione Maintenance Control (controllo manutenzione) è disponibile solo per gli schermi il cui stato di alimentazione è su ON (acceso).

Troubleshooting

1. Il monitor che si desidera controllare non appare nella tabella centrale della schermata Power Control (controllo dello stato generale)

- Controllare il collegamento RS232C (verificare il corretto collegamento alla porta Com1)
- Verificare l'eventuale presenza dello stesso ID per gli altri monitor collegati. Se più di un monitor presenta lo stesso ID, essi non vengono correttamente rilevati dal programma a causa di un conflitto di dati.
- Verificare che i monitor del set abbiano un numero di ID compreso tra 0 e 25 (effettuare l'impostazione mediante il menu Display)

Nota: Il numero ID del monitor deve essere un valore compreso tra 1 e 25.
Se il valore è esterno all'intervallo, il sistema MDC non è in grado di controllare il monitor.

2. Il monitor che si desidera controllare non appare nelle altre tabelle centrali di controllo
   - Verificare che il monitor sia acceso (stato ON). Il controllo può essere effettuato nella tabella centrale di Power Control (controllo dello stato generale)
   - Verificare che sia possibile cambiare l'origine dell'input del monitor.

3. La finestra di dialogo di figura appare ripetutamente.
   - Verificare che sia stato selezionato il monitor che si desidera controllare.

4. Sono stati impostati sia On Timer (timer di attivazione) sia Off Timer (timer di disattivazione) ma viene mostrato un orario differente.
   - Impostare l'ora corrente per sincronizzare gli orologi dei monitor.

5. La funzione di controllo remoto potrebbe non funzionare correttamente se si disattiva la funzione di controllo remoto, si scollega il cavo RS-232C oppure si chiude il programma in modo irregolare. Tornare al programma e attivare nuovamente la funzione di controllo remoto per ripristinare il normale funzionamento.

   <Nota> Il programma potrebbe non funzionare correttamente a causa di problemi nei circuiti di comunicazione o interferenze provocate da componenti elettronici situati nelle vicinanze.

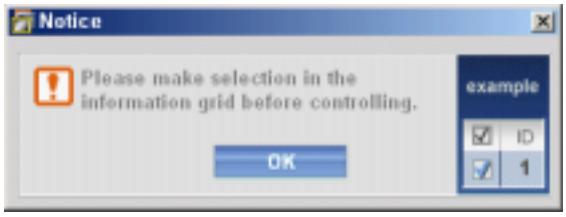

Valore di impostazione in modalità a più monitor

Quando vengono collegati più di un monitor, i valori di impostazione sono visualizzati come segue:

1. Nessuna selezione: visualizzazione del valore predefinito di fabbrica.
2. Un monitor selezionato: rilevamento e visualizzazione del valore di impostazione del monitor selezionato.
3. Un monitor selezionato (ID1) e aggiunta di un altro monitor (ID3): il programma, che visualizzava il valore di impostazione ID1, rileva e visualizza il valore ID3.
4. Tutti i monitor selezionati con il comando Select All (seleziona tutto): ritorno al valore predefinito di fabbrica.

Copyright © 2003-2007 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Modello

Istruzioni di sicurezza
Introduzione
Collegamenti
Uso del software
Regolazione del monitor
Inserisci
Immagine [PC / BNC /DVI]
Immagine [AV / S-Video / Comp. / HDMI]
Suono
Impostazione
Controllo multi-schermo
Funzioni a controllo diretto
MagicNet
Risoluzione del problemi
Specifiche
Informazioni
Appendice

SyncMaster

www.samsung.com

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Regolazione del monitor

Inserisci

Modalità disponibili

- P PC / BNC / DVI
- A AV
- S S-Video
- C Comp.
- H HDMI
- M MagicNet

Elenco sorgenti P A S C H M

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Accede l'indicatore relativo al segnale video attualmente visualizzato.
Consente di selezionare lo schermo desiderato.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Comp.**
7) **HDMI**
8) **MagicNet**

[Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'SOURCE'.]

Nota

- L'immagine PIP scompare quando il monitor viene commutato verso una sorgente esterna.
-

PIP P A S C H

Quando al monitor sono collegati dispositivi di videofrequenza esterni quali lettori DVD o videoregistratori, la funzione PIP consente di vedere il segnale video proveniente da tali dispositivi in uno schermo di minori dimensioni sovrapposto al segnale video del PC. (Off/On)

Nota

- Non è possibile sovrapporre più immagini PIP sullo schermo, dato che il BNC e il Comp.e utilizzano lo stesso terminale.

1) PIP

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Turn the PIP Screen on or off.
- Off
- On

[Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'PIP'.]

2) **Sorgente**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ridimensionamento dello schermo PIP

- PC : AV / S-Video / Comp. / HDMI
- BNC: AV / S-Video / HDMI Mode
- DVI: AV / S-Video / Comp.
- AV / S-Video: PC / BNC / DVI modalità
- Comp: PC / DVI Mode
- HDMI: PC / BNC Mode

[Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'SOURCE'.]

3) **Swap**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Scambia il Descrizione della finestra PIP con l'immagine principale.

L'immagine nella finestra PIP appare nella schermata principale mentre l'immagine nella schermata principale appare nella finestra PIP.

[Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'SWAP'.]

4) **Dimensioni**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Consente all'utente di disattivare la schermata PIP o di regolarne le dimensioni.

[Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'SIZE'.]

5) **Position (posizione)**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Consente di cambiare la posizione della finestra PIP.

6) **Trasparenza**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Regola la trasparenza della finestra PIP.

- Alta

- Media

- Bassa

- Opaco

Nota

- Se si selezione , , in Formato, Posizione e Trasparenza non saranno attivati.

Modalità disponibili : PIP

Modifica Nome PASCH

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Consente di dare un nome ai dispositivi di input collegati agli ingressi per rendere più semplice la selezione dell'origine.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Comp.**
7) **HDMI**

Immagine[PC / BNC /DVI]

Modalità disponibili

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

Comp.

HDMI

MagicNet

MagicBright™ PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ è una nuova funzione che offre un ambiente di visualizzazione ottimale in base al tipo di immagine che si sta visualizzando.
Attualmente sono disponibili 4 diverse modalità: Entertainment, Internet, Testo e Personalizzata.
Ogni modalità ha il suo valore di luminosità predefinito. E' possibile selezionare una delle 4 impostazioni semplicemente premendo il tasto 'MagicBright™.

1) **Entertainment**
   Luminosità Alta
   Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio DVD o Video CD.
2) **Internet**
   Luminosità Media
   Per lavori che prevedono un misto di testo e grafica.
3) **Testo**
   Luminosità Normalee
   Per documenti o lavori che prevedono l'uso frequente di testo.
4) **Personalizzata**
   Sebbene tali valori preimpostati sono stati scelti con cura dagli ingegneri, essi potrebbero non risultare comodi per le preferenze dell'utente.
   In questo caso, regolare Luminosità e Contrasto utilizzando il menu a schermo.

[Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'M/B'.]

Personalizzata PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Utilizzando i menu a schermo è possibile regolare contrasto e luminosità secondo le proprie preferenze.

1) **Contrast (contrasto)**
   Regola il contrasto.
2) **Brightness (luminosità)**
   Regola la luminosità.

Nota

- Se si regola l'immagine utilizzando la funzione Personalizzata, MagicBright passa nella modalità Personalizzata.

Toni colore PM

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

È possibile modificare la tonalità dei colori.

1) **Off**
2) **Freddo**
3) **Normalee**
4) **Caldo**
5) **Personalizzata**
   (Disponibile solo in modalità PC/BNC)

Nota

- Impostando Toni colore su Freddo, Normale, Caldo o Personalizzato, la funzione Temp colore risulta disattivata.
- Impostando Toni colore su Off, la funzione Controllo Colore risulta disattivata.

Controllo Colore

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

utilizzare questa funzione per le regolazioni di ottimizzazioni del colore.
(Disponibile solo in modalità PC/BNC)

1) **Rosso**
2) **Verde**
3) **Blu**

Nota

- Se si regola l'immagine utilizzando la funzione Controllo Colore, Toni colore passa nella modalità Personalizzata.

Temp colore

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

La temperatura del colore è la misura del "calore" dei colori dell'immagine.
(Questa funzione è attiva solo se l'opzione Toni colore è impostata su Off.)

Sens. Luminosità

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Il sensore di luminosità rileva automaticamente la luce ambientale e regola l'unità per creare la migliore illuminazione.

1) **On**
2) **Off**

Blocco immagine

Le funzioni di Image Lock sono utilizzate per ottimizzare l'immagine rimuovendo i disturbi che rendono le immagini instabili attraverso tremolii e scintillii. Se non si ottengono risultati ottimali mediante la regolazione Fine, utilizzare la regolazione Corse, quindi riprovare nuovamente con Fine.
(Disponibile solo in modalità PC/BNC)

1) **Grossa**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Elimina i disturbi come le strisce verticali. La regolazione "grossa" può spostare l'area dell'immagine dello schermo. Per riposizionarla al centro, utilizzare il menu per il controllo orizzontale.
2) **Fine**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Rimuove i disturbi quali strisce orizzontali. Se i disturbi persistono anche dopo la regolazione Fine, ripeterla dopo aver regolato la frequenza (velocità di clock).
3) **Posizione**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
   Consente di regolare la posizione orizzontale e verticale dello schermo.

Regolazione auto

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Tutti i valori di sintonia vengono automaticamente regolati.
Se si cambia la risoluzione nel pannello di controllo, viene eseguita la funzione Regolazione auto.
(Disponibile solo in modalità PC/BNC)

[Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'AUTO'.]

Bilanciam segnale P

Consente di bilanciare i segnali RGB deboli trasmessi mediante un cavo di segnale lungo.
(Disponibile solo in modalità PC/BNC)

1) **Bilanciam segnale**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   È possibile impostare il controllo segnale sia su On sia su Off.
2) **Controllo segnale**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
   E' possibile regolare manualmente le funzioni R Phase (Fase R), G Phase (Fase G), B Phase (Fase B), Gain (Guadagno) e Sharpness (Nitidezza).

Formato P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Consente di selezionare le diverse formato dell'immagine

1) **16:9**
2) **4:3**

Immagine PIP P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Consente di impostare le opzioni relative alla schermata PIP.

1) **Contrast (contrasto)**
   Regola il contrasto della finestra PIP su schermo.
2) **Brightness (luminosità)**
   Regola la luminosità della finestra PIP su schermo.
3) **Sharpness (nitidezza)**
   Consente di regolare la differenza esistente tra le aree più chiare e quelle più scure della finestra PIP.
4) **Colore**
   Consente di regolare la luminescenza/scurezza della finestra PIP.
5) **Tinta**
   Aggiunge una tonalità naturale alla finestra PIP.
   E' possibile visualizzare un'immagine da AV, S-Video attraverso la schermata PIP in modalità PC, BNCico e DVI. Funziona solo se il segnale video è NTSC.

Modalità disponibili : PIP

Immagine [AV / S-Video / Comp. / HDMI]

Modalità disponibili

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Comp.
H HDMI
M MagicNet

Modalità A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Regolazione dell'atmosfera di visualizzazione.

1) **Dinamica**
2) **Standard**
3) **Film**
4) **Personalizzata**

[Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'P.MODE'.]

Personalizzata A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Utilizzando i menu a schermo è possibile regolare contrasto e luminosità secondo le proprie preferenze.

1) **Contrast (contrasto)**
   Aggiunge un tono naturale all'immagine.
2) **Brightness (luminosità)**
   Regolare luminosità.
3) **Sharpness (nitidezza)**
   Regola la nitidezza dell'immagine.
4) **Colore**
   Regola il colore dell'immagine.
5) **Tinta**
   Regola il Tinta dell'immagine.
   Funziona solo con le modalità AV e S-Video. Funziona solo se il segnale video è NTSC.

Toni colore A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

È possibile modificare la tonalità dei colori. I singoli Comp.i del colore sono anch'essi regolabili.

1) **Off**
2) **Freddo2**
3) **Freddo1**
4) **Normalee**
5) **Caldo1**
6) **Caldo2**

Nota

- Impostando Toni colore su Freddo, Normale, Caldo o Personalizzato, la funzione Temp colore risulta disattivata.

Temp colore A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

La temperatura del colore è la misura del "calore" dei colori dell'immagine.
(Questa funzione è attiva solo se l'opzione Toni colore è impostata su Off.)

Formato A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Consente di selezionare le diverse formato dell'immagine

1)16:9
2)Zoom 1
3)Zoom 2

4)4:3

[ZOOM1, ZOOM2 non sono disponibili in modalità 1080i (o superiore a 720p) per Component e HDMI.]

Sens. Luminosità A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Il sensore di luminosità rileva automaticamente la luce ambientale e regola l'unità per creare la migliore illuminazione.

1) **Off**
2) **On**

Contrasto Dinamico A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Contrasto dinam rileva automaticamente la distribuzione del segnale visivo e provvede a regolarlo per creare un contrasto ottimale.

1) **Off**
2) **On**

Digital NR (Digital Noise Reduction.(Riduzione digitale dei disturbi.)) A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

È possibile attivare o disattivare la funzione di eliminazione dei disturbi.
La funzione di eliminazione dei disturbi consente di ottenere immagini più chiare e decise.

1) **Off**
2) **On**

Modalità Film A S C

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

È possibile attivare o disattivare la modalità per i filmati.
Questa funzione consente di ottenere una visione di qualità cinematografica.
(Non disponibile in modalità HDMI)

1) **Off**
2) **On**

Immagine PIP A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Consente di impostare le opzioni relative alla schermata PIP.

1) **Contrast (contrasto)**
   Regola il contrasto della finestra PIP su schermo.
2) **Brightness (luminosità)**
   Regola la luminosità della finestra PIP su schermo.

Modalità disponibili : PIP

Suono

Modalità disponibili

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Comp.

H HDMI

M MagicNet

Modalità P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Il monitor è dotato di un amplificatore integrato stereo ad alta fedeltà.

1) **Standard**
   consente di applicare le impostazioni predefinite di fabbrica.
2) **Musica**
   opzione da selezionare quando si visionano concerti o video musicali.
3) **Film**
   opzione da selezionare quando si visionano film.
4) **Dialoghi**
   opzione da selezionare quando si visionano programmi in cui vi è una maggiore presenza di dialoghi (ad esempio, i telegiornali).
5) **Personalizzata**
   selezionare questa opzione per richiamare le proprie impostazioni personalizzate.

Personalizzata P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Le impostazioni audio possono essere regolate per adattarle alle proprie preferenze.

1) **Bass (bassi)**
   Emphasize low frequency audio.
2) **Alti**
   Emphasize high frequency audio.
3) **Balance (bilanciamento)**
   Bilanciamento del suono ==> Permette di regolare il bilanciamento del suono tra gli altoparlanti destro e sinistro.

[È possibile udire il suono anche se l'audio è impostato su 0.]

Nota

- Se si regola l'immagine utilizzando la funzione Sound Personalizzato (Audio personalizzato), verrà attivata la modalità Audio personalizzata.

Volume auto P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Riduce le differenze del livello di volume delle diverse emittenti.

1) **Off**
2) **On**

TS XT SRS P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

TS XT SRS è una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5.1 su due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore.
È pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.

1) **Off**
2) **On**

[Il pulsante diretto sul telecomando è il tasto 'SRS'.]

Selezione audio P A S C H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

audio Quando è attiva la funzionalità PIP, è possibile selezionare la schermata principale o quella secondaria.

1) **Principale**
2) **Secondario**

[Modalità disponibili : PIP]

Impostazione

Modalità disponibili

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Comp.

H HDMI

M MagicNet

Lingua P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

È possibile scegliere una delle undici lingue.

Nota

- La lingue prescelta influisce solamente sulla lingue dell'OSD.

  È possibile scegliere una delle undici lingue.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中國語, Русский, 한국어, Português

Ora P A S C H M

Consente di scegliere una delle quattro impostazioni temporali: Imposta Ora, Timer stand-by, Timer accensione e Timer spegnimento.

1) **Imposta Ora**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Impostazione dell'ora corrente.
2) **Timer stand-by**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Consente di impostare la disattivazione automatica del monitor dopo il numero di minuti specificato. (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)
3) **Timer accensione**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)
   Consente di controllare la modalità, il livello del volume e l'ora di spegnimento del monitor.
4) **Timer spegnimento**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [∧ / ∨] →

[ENTER]
Consente di controllare la modalità, il livello del volume e l'ora di spegnimento del monitor.

Nota

- Selezionando l'opzione Sì di Timer accensione o Timer spegnimento senza avere impostato Imposta Ora, apparirà il messaggio "Impostare prima l'orologio".

Trasparenza menu P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Modifica l'opacità dello sfondo delle schermate OSD.

1) **Alta**
2) **Media**
3) **Bassa**
4) **Opaco**

Blocco di sicurezza P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

E' possibile cambiare password.

Risp. Energia P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Questa funzione regola il consumo di corrente dell'unità per consentire un risparmio energetico.

1) **On**
2) **Off**

Nota

- Per ridurre il consumo di corrente in modalità standby, impostare Risp. Energia su On. Quando Risp. Energia è impostato su On, non è possibile utilizzare la funzione remota Power On di MDC né la funzione WOL (Wake On LAN) di MagicNet.

Liv nero HDMI H

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Se un DVD o un STB è collegato al televisore attraverso HDMI, è possibile che si verifichi un calo nella qualità delle immagini visualizzate a schermo, per esempio un livello di nero più intenso, un minore contrasto, una perdita di colore, ecc..., a seconda del dispositivo esterno collegato. In questo caso, regolare la qualità dello schermo del televisore attraverso la configurazione Liv nero HDMI.

1) **Normale**
2) **Bassa**

Video Wall P A S C H

Una parete video è un insieme di schermi collegati insieme, in modo che ognuno di essi proietti una parte dell'immagine intera oppure che la stessa immagine sia ripetuta su ciascuno schermo.
Quando la modalità Video Wall è attiva, è possibile regolare le impostazioni della schermata Video Wall.

1) **Video Wall**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Accendere/Spegnere la funzione Video Wall del display selezionato.
- **Off**

- **On**

2) **Formato**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Il formato può essere selezionato per vedere uno schermo suddiviso.

- **Full**

  Consente di visualizzare l'immagine a pieno schermo senza margini.

- **Naturale**

  Visualizza un'immagine naturale lasciando intatto il rapporto larghezza/altezza originale.

3) **Orizzont.**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Imposta in quante parti dividere lo schermo in senso orizzontale.

- **Video Wall offre cinque livelli di regolazione: 1, 2, 3, 4 e 5.**

4) **Verticale**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Imposta in quante parti dividere lo schermo in senso verticale.

- **Video Wall offre cinque livelli di regolazione: 1, 2, 3, 4 e 5.**

5) **Suddivisione Schermi**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Lo schermo può essere suddiviso.

In questo modo, è possibile selezionare un numero di schermi con un layout diverso se suddivisi.

- Selezionare una modalità dall'opzione Suddivisione Schermi.
- Selezionare un display da Display selection (Selezione display).
- La posizione verrà configurata premendo un numero nella modalità selezionata.

Nota

- Quando Video Wall è attivo, le funzioni PIP, Regolazione auto, Blocco immagine e Formato non sono disponibili. Il lancio di Video Wall mentre è attiva la funzione PIP provocherà la chiusura della funzione PIP (PIP Off). Quando Video Wall è attivo, le funzioni PIP, Regolazione auto, Blocco immagine e Formato non sono disponibili. La funzione Video Wall non è attiva in modalità MagicNet.

Schermata di sicurezza PASCHM

La funzione Schermata di sicurezza viene utilizzata per evitare la formazione di immagini residue che potrebbero apparire quando viene visualizzata un'immagine fissa sullo schermo per un lungo periodo di tempo.

- La funzione Screen Scroll (Scorri schermate) consente di far scorrere le schermate per il periodo di tempo impostato.
- Questa funzione non è disponibile se l'alimentazione è scollegata.

1) **Schermata di sicurezza**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Determina l'impostazione della funzione Screen Scroll (Scorri schermate) su On o Off.

- **Off**
- **On**

2) **Interval (Intervallo)**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Determina l'intervallo di tempo da impostare per la funzione Screen Scroll (Scorri schermate). (1~10 ore)

Il tempo viene calcolato sulla base del numero di ore in cui lo schermo rimarrà acceso.

In base all'impostazione predefinita, il tempo viene impostato su 10 ore.

- **1~10 ore**

3) **Secondo**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Determina il periodo di tempo per eseguire la funzione Screen Scroll (Scorri schermo). (1~5 secondi)

Come impostazione predefinita, il tempo viene impostato su 5 secondi.

- **Tipo-Scorrimento : 1~5 secondi**
- **Tipo-Pixel, Barra, Cancel : 10~50 secondi**

4) **Tipo**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

È possibile modificare il Tipo schermata di sicurezza.

- **Scorrimento**
- **Pixel**
- **Barra**
- **Cancel**

Selezione risoluzione P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Se l'immagine non viene visualizzata correttamente sullo schermo quando si imposta la risoluzione della scheda grafica del PC su 1024 x 768 a 60 Hz, 1280 x 768 a 60 Hz, 1360 x 768 a 60 Hz o 1366 x 768 a 60 Hz, utilizzando questa funzione (Selezione risoluzione) è possibile visualizzare l'immagine sullo schermo nella risoluzione specificata.

(Disponibile solo in modalità PC/BNC)

1) **Off**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1360 x 768**
5) **1366 X 768**

Nota

- E' possibile selezionare il menu solo quando la risoluzione grafica è impostata su 1024 x 768 a 60Hz, 1280 x 768 a 60Hz, 1360 x 768 a 60Hz o 1366 x768 a 60Hz.

Controllo lampada P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Consente di regolare la retroilluminazione per ridurre il consumo di energia.

Nota

- Questa funzione non è disponibile quando Contrasto Dinamico è impostato su On in modalità AV, S-Video, Comp., e DVI-Video.

Regolazione accensione P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Regola l'opzione Tempo di accensione dello schermo.

***Attenzione: Impostare Tempo di accensione su un valore più alto per evitare il rischio di sovratensione.**

Ventola P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Regola il dispositivo Ventola.

1) **Normale**
2) **Rotaz 1/4**

Nota

- Quando si ruota il monitor, verificare di aver selezionato Rotaz 1/4 per il dispositivo Ventola.

Reset

I parametri relativi al colore vengono sostituiti con le impostazioni predefinite di fabbrica.
Per la sorgente DVI, la funzione Reset è disponibile solo quando viene utilizzato un PC/DVI.

1) **Reset immagine** P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
(Disponibile solo in modalità PC/BNC)

2) **Reset colore** P M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Nota

- La funzione Reset non è disponibile quando Video Wall è On.

Controllo multi-schermo

Modalità disponibili

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Comp.
H HDMI
M MagicNet

Controllo multi-schermo P A S C H M

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Assegna un ID univoco al SET.

1) **Impostazione ID**
   Assegna ID distinti al SET.
2) **Immissione ID**
   Consente di selezionare le funzioni del trasmettitore del singolo SET.

Funzioni a controllo diretto

Modalità disponibili

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Comp.
H HDMI
M MagicNet

MAGICNET P T A S C H M

Spostarsi sulla schermata degli OSD MagicNet.

MDC P A S C H M

Spostarsi sulla schermata degli OSD Multi Control.

LOCK P A S C H M

Imposta la funzione Safety Lock (Blocco di sicurezza).

1) **Blocco attivato**

Imposta la funzione Safety Lock (Blocco di sicurezza).

2) **Blocco disattivato**

Il blocco verrà disattivato.

Nota

- Quando si imposta la Blocco, è possibile utilizzare solo i tasti di accensione e blocco del telecomando.

La password predefinita dello schermo è "0000".

Nota

- Reimpostazione della password per la funzione lock.
  Premere MUTE → 1 → 8 → 6 → On La password verrà reimpostata su '0000'. Per reimpostare la password, è necessario il telecomando.

MagicNet

Modalità disponibili

PC / BNC / DVI

AV

S-Video

Component

HDMI

MagicNet

Nota

- Il sistema operativo di questo dispositivo supporta solo la lingua inglese, perciò altre lingue potrebbero risultare corrotte a schermo.
- MagicNet è regolabile attraverso telecomando. In ogni caso, è consigliabile utilizzare una tastiera USB separata.
- Se si scollega una Device(Periferica) durante l'avvio in modalità Device(Periferica), può verificarsi un errore. Scollegare le periferiche solo quando l'alimentazione è disattivata o il lettore funziona in condizioni normali.
- Non scollegare il cavo LAN utilizzato per la rete (per es: il cavo video). In caso contrario, il programma (MagicNet) potrebbe arrestarsi. Se il cavo è stato scollegato, riavviare il sistema.
- La pressione del tasto SOURCE in MagicNet consente di uscire verso altre fonti.
- La password predefinita dello schermo è "000000".
- L'opzione Power-On del programma server funziona solo se il monitor è spento.
  Non usare l'opzione Power-On quando il monitor è in fase di spegnimento poiché potrebbe verificarsi un errore di sistema sul monitor.
- La schermata OSD di MagicNet è uguale per Network(Rete) e Device(Periferica).
- Non usare l'opzione Power-On quando il monitor è in fase di spegnimento poiché potrebbe verificarsi un errore di sistema sul monitor. disponibile in modalità Network(Rete)
- Se si utilizza MagicNet tramite una periferica collegata direttamente al monitor: disponibile in modalità Device(Periferica)

Nota

- Premere ALT + F12 per andare direttamente nella schermata MagicNet.
- Per impostare MagicNet in ambiente Windows sono necessari un mouse e una tastiera.
- Per impostare MagicNet in ambiente Windows, consultare la Guida MagicNet Server.

Foto

Supportato il formato di file JPEG, BMP.

1) **Auto**
   Adatta automaticamente l'immagine alla finestra.
   Original
   Visualizza le proprietà del file originale così come sono.
2) **Slide Show (Diapo)**
   Visualizza i file di immagine registrati nella libreria uno dopo l'altro.
3) **Interval (Intervallo):**
   Controlla l'intervallo tra un file di immagine e l'altro durante una proiezione di diapositive.

   (5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec)
4) **Rotation**
   Visualizza un file di immagine ruotandolo in senso orario di 90°.
5) **Zoom**
   Visualizza un'immagine ingrandita.
   Visualizza un'immagine ingrandita.
6) **Close**
   Chiude la finestra di visualizzazione del file di immagine ed esce.

Musica

Supportato il formato di file MP3.

Film

Supportato il formato di file MPEG1, WMV.

1) **Riprod.**
   Adatta automaticamente l'immagine alla finestra.
2) **Full Size**
   Riproduce un file video a schermo intero.

OFFICE/HTML

Supportato il formato di file PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM.
* Installare il programma di visualizzazione appropriato (freeware) per vedere documenti MS Office (Word, Excel, Power Point) o PDF.

Internet

Si collega a Internet.

Setup

Si collega a Internet.
Immettere la password per accedere alla modalità Setup.

1) **Schedule View**

   Visualizza un programma.
2) **TCP/IP**

   È possibile modificare le impostazioni TCP/IP.
3) **Connection**

È possibile modificare le impostazioni di rete.

4) **Password**

E' possibile cambiare password.

- La funzione Video Wall non è attiva in modalità MagicNet.
  (Immettere una password in formato numerico con un numero di caratteri compreso tra 6 e 12)
- Immettere la password per accedere alla modalità Setup.
- La funzione Video Wall non è attiva in modalità MagicNet. (Immettere una password in formato numerico con un numero di caratteri compreso tra 6 e 12) Questa procedura azzererà l'impostazione precedente della modalità Setup.

5) **File**

Local : E’ possibile eliminare o copiare files su entrambi i dischi, quello locale e quello rimovibile.

6) **Play Option**

E’ possibile impostare la riproduzione ripetuta e le opzioni dello schermo.

Ripeti : Determina l’opzione di ripetizione per la riproduzione di filmati e musica

- Nessuna - Selezionare No Repeat (Non ripetere) se si desidera riprodurre solo una volta un filmato o un file musicale presenti nell’elenco.
- Repeat File (Ripeti file) - Selezionare Repeat File (Ripeti file) se si desidera riprodurre ripetutamente un filmato o un file musicale presenti nell’elenco
- Repeat List (Ripeti elenco) - Selezionare Repeat List (Ripeti elenco) se si desidera riprodurre ripetutamente in sequenza i filmati o i file musicali presenti nell’elenco.

Rotazione - Imposta l’orientamento dell’immagine.

- Landscape (Orizzontale) - Imposta la risoluzione dello schermo a 1366x768 pixel
- Portrait (Ritratto) - Imposta la risoluzione dello schermo a 768x1366 pixel.

Notice

- Si consiglia caldamente di non scollegare l’alimentazione CA durante un’operazione.

Nota

- Per gli schermi ribaltabili, l’opzione di trasparenza non è supportata.
- Per gli schermi ribaltabili, i filmati supportano una risoluzione massima di 720*480 (SD).

Istruzioni di sicurezza
Introduzione
Collegamenti
Uso del software
Regolazione del monitor
Risoluzione del problemi
Verifica funzione test automatico
Lista di controllo D&R
Specifiche
Informazioni
Appendice

Modello

SyncMaster

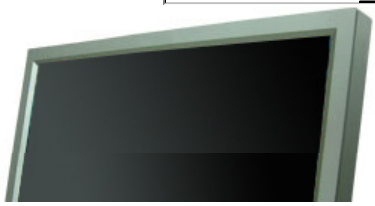

www.samsung.com

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Risoluzione del problemi

Verifica funzione test automatico

☑ Nota

- Verificare l'esito delle seguenti procedure di controllo prima di rivolgersi al servizio di assistenza, poiché nella maggior parte di casi sarà possibile risolvere da soli il problema. Contattare il centro assistenza per i problemi che non è possibile risolvere da soli.

Verifica funzione test automatico

Lo schermo dispone di una funzione test automatico che consente di controllare se lo schermo funziona correttamente.

1) Spegnere il computer ed il monitor.
2) Scollegare il cavo video dal retro del computer.
3) Accendere il monitor.

   La figura illustrata di seguito ("Check Signal Cable", controllare il cavo del segnale) viene visualizzata su uno sfondo nero quando il monitor è in condizioni di funzionamento normale, ma non rileva la presenza di alcun segnale video: In modalità di test automatico, il LED dell'indicatore di alimentazione resta di colore verde mentre l'immagine si sposta sullo schermo.

4) Spegnere il monitor e ricollegare il cavo di segnale video; quindi accendere il computer ed il monitor.

Se lo schermo del monitor rimane oscurato dopo aver eseguito la procedura sopradescritta, controllare il controller video e il sistema;**il monitor funziona correttamente.**

Mod non ottimale

E' possibile vedere lo schermo anche con una risoluzione superiore a 1360 x 768. Tuttavia, per un minuto verrà visualizzato il seguente messaggio; E' possibile scegliere di modificare la risoluzione dello schermo o restare nella modalità corrente in quel momento. Se la velocità di aggiornamento dello schermo è superiore a 85Hz, lo schermo risulterà nero poiché il monitor non supporta una frequenza superiore a 85Hz.

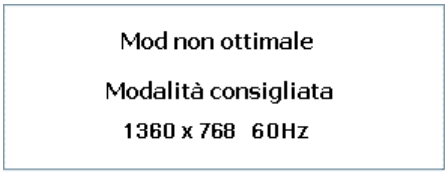

☑ Nota

- Visualizzazione della modalità di temporizzazione preimpostata per l'impostazione ottimale della risoluzione.

Manutenzione e pulizia

1) Manutenzione del rivestimento del monitor.
Eseguire la pulizia con un panno soffice dopo aver scollegato il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare benzene, solventi o altre sostanze infiammabili, né panni umidi.
- Al fine di evitare il danneggiamento dello schermo, si consiglia di utilizzare il detergente di Samsung.

2) Manutenzione dello schermo piatto .
Pulire delicatamente lo schermo con un panno soffice (in cotone).

- Non utilizzare acetone, benzene o solventi.
(tali sostanze possono provocare imperfezioni o la deformazione della superficie dello schermo).
- In caso di danni causati dall'utente, quest'ultimo sarà l'unico responsabile nel sostenere tutte le spese relative alla riparazione.

Problemi e soluzioni consigliate

☑ Nota

- Lo schermo ricrea i segnali video ricevuti dal computer. Quindi, se è presente un problema nel PC o nella scheda video, questo può far oscurare il monitor, essere causa di colori sbiaditi, disturbi, Frequenza troppo elevata, eccetera. In tal caso, verificare prima l'origine del problema e poi contattare il centro di assistenza o il proprio rivenditore.

1) Verificare se il cavo dell'alimentazione e gli altri cavi sono collegati correttamente al computer.
2) Verificare se il computer attiva un segnale acustico per più 3 volte quando viene avviato.
(Se questo segnale acustico viene attivato per più di tre volte, richiedere l'assistenza per la scheda madre del computer).
3) Se è stata installata una nuova scheda video o se il PC è stato assemblato, assicurarsi di avere installato il driver della scheda (video) e quello del monitor.
4) Verificare se il rapporto di scansione dello schermo sia impostato a 50 Hz ~ 85 Hz.
(Se si utilizza la risoluzione massima non superare i 60 Hz).
5) In caso di problemi nell'installazione del driver della scheda (video), avviare il computer nella modalità provvisoria, rimuovere la Scheda video da "**Pannello di controllo, Sistema, Gestione periferiche**" e quindi riavviare il computer per installare di nuovo il driver della scheda (video).

Lista di controllo

☑ Nota

- La seguente tabella elenca una serie di possibili problemi e le relative soluzioni. Consultare le informazioni presenti in questa sezione prima di rivolgersi all'assistenza tecnica poiché potrebbe essere possibile risolvere da soli il problema. Se si necessita di assistenza tecnica, chiamare il numero di telefono fornito sul tagliando di garanzia, il numero di telefono della sezione Informazioni o contattare il proprio rivenditore.

Problemi relativi all'installazione (PC Mode)

☑ Nota

- Segue un elenco dei problemi legati all'installazione del monitor e le rispettive soluzioni.

Problemi	Soluzioni
Lo schermo del monitor presenta effetti di sfarfallio.	• Verificare che il cavo del segnale che collega il monitor al computer sia saldamente connesso e serrato. (Consultare la sezione Collegamento a un computer)

Problemi relativi allo schermo

☑ Nota

- Segue un elenco dei problemi legati allo schermo del monitor e le rispettive soluzioni.

Problemi	Soluzioni
Lo schermo è vuoto e l'indicatore dell'alimentazione è spento.	• Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato e che il monitor LCD sia acceso. (Consultare la sezione Collegamento a un computer)
Viene visualizzato il messaggio "Controlla cavo segnale"	• Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato e che il monitor LCD sia acceso. (Consultare la sezione Collegamento a un computer) • Accertarsi che il PC o l'origine video sia accesa.
Viene visualizzato il messaggio "Mod non ottimale"	• Verificare la risoluzione e la frequenza massima della scheda video. • Confrontare questi valori con i dati presenti nel grafico Modi di Visualizzazione.
L'immagine scorre verticalmente.	• Verificare che il cavo del segnale sia saldamente collegato. Ricollegarlo con cura. (Consultare la sezione Collegamento a un computer)
L'immagine non è chiara e risulta sfocata. L'immagine non è chiara e risulta sfocata.	• Avviare le procedure di regolazione della frequenza Grossa e Sintonia fine. • Riaccendere il monitor dopo aver scollegato tutti gli accessori esterni (cavo di prolunga video, ecc.). • Impostare la risoluzione e la frequenza sugli intervalli consigliati.
L'immagine è instabile e vibra. **Vengono visualizzate immagini "fantasma".**	• Verificare che i parametri di risoluzione e frequenza siano compresi negli intervalli supportati dal monitor. In caso contrario, reimpostare tali parametri facendo riferimento a Informazioni nel menu del monitor e ai Modi di Visualizzazione.
L'immagine è troppo luminosa o troppo scura. **I colori dello schermo non sono realistici.**	• Regolare luminosità e contrasto . (Consultare la sezione Luminosità, Contrasto)
L'immagine a colori risulta distorta con ombre scure. **Il bianco risulta povero.**	• Regolare le impostazioni di colore nel sottomenu Modo utente del menu di regolazione del colore OSD Colore.
L'indicatore di alimentazione lampeggia ed è verde.	• Il monitor sta salvando le modifiche effettuate alle impostazioni nella memoria OSD.
Lo schermo è vuoto e la luce dell'indicatore di alimentazione è stabilmente verde o lampeggia a intervalli di 0,5 / 1 secondi.	• Il monitor sta utilizzando il sistema di gestione del risparmio energetico. • Spostare il mouse del computer o premere un tasto qualsiasi della tastiera.
La schermata è vuota e lampeggiante.	• Se si vede il messaggio "TEST GOOD" sullo schermo quando si preme il pulsante MENU, controllare il collegamento del cavo tra

il monitor e il computer per assicurarsi che il connettore sia propriamente collegato.

Problemi relativi allo schermo

☑ Nota

- Segue un elenco dei problemi legati al segnale audio e le rispettive soluzioni.

Problemi	Soluzioni
Nessun suono.	• Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente alla porta di ingresso audio dello schermo e alla porta di uscita audio della scheda audio. (Consultare la sezione Collegamento a un computer) • Controllare il livello del volume.
Il livello del suono è troppo basso.	• Controllare il livello del volume. • Se si aumenta al massimo il volume, ma il volume è ancora troppo basso, controllare il comando del volume sulla scheda audio del computer o sulla relativa applicazione software.
Il suono ha picchi troppo elevati o troppo bassi.	• Regolare le impostazioni di Alti e Bassi al livello appropriato.

Problemi relativi al telecomando

☑ Nota

- Segue un elenco dei problemi legati al telecomando e le rispettive soluzioni.

Problemi	Soluzioni
I pulsanti del telecomando non rispondono.	• Verificare la polarità delle batterie (+/-). • Verificare che le batterie non siano esaurite. • Verificare che il sistema sia acceso. • Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato. • Controllare la presenza di una lampada al neon o fluorescente speciale nelle immediate vicinanze.

Problemi collegati a MagicNet

☑ Nota

- Creazione di un disco flash USB di avvio

Problemi	Soluzioni
Creazione di un disco flash USB di avvio	1. È possibile trasformare un normale supporto di archiviazione USB da 512 MB o più in un disco di avvio utilizzando lo strumento di creazione dei dischi di avvio USB.(Ad esempio, lo strumento HP USB Disk Storage Format). 2. Copia l'immagine ghost del sistema operativo e gli eseguibili sul disco USB. 3. Accedere al menu BIOS premendo il tasto F2 nella schermata con il logo BIOS. Quindi, attivare USB Boot First selezionando l'opzione e premendo il tasto Invio nel menu Boot. 4. Accendere l'apparecchiatura mentre il disco USB è collegato e avviare in modalità DOS. 5. Eseguire C:\ghost.exe e scegliere Local → Partition → From Image nel menu. Scegliere l'immagine ghost da aggiornare sul disco USB, quindi scegliere il disco di destinazione. 6. Una volta terminato l'aggiornamento dell'immagine ghost,

l'apparecchiatura verrà riavviata automaticamente.

D&R

Domanda	Risposta
Qual è la procedura di modifica della frequenza?	La frequenza può essere modificata riconfigurando la scheda video. Si noti che il supporto della scheda video può variare, in base alla versione utilizzata di driver. Per informazioni, consultare il manuale del computer o della scheda video.
In che modo si regola la risoluzione?	• Windows XP: Impostare la risoluzione da Pannello di controllo --> Aspetto e temi --> Schermo --> Impostazioni. • Windows ME/2000: Impostare la risoluzione da Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni. * Per maggiori informazioni contattare il costruttore della scheda video.
In che modo si imposta la funzione di Risparmio energetico?	• Windows XP: Impostare la risoluzione da Pannello di controllo → Aspetto e temi → Schermo → Impostazioni. Impostare la funzione nel BIOS-SETUP del computer oppure nella sezione relativa agli screen saver del sistema operativo. (Consultare la sezione Windows/Computer manuale). • Windows ME/2000: Impostare la risoluzione da Pannello di controllo → Schermo → Impostazioni. Impostare la funzione nel BIOS-SETUP del computer oppure nella sezione relativa agli screen saver del sistema operativo. (Consultare la sezione Windows/Computer manuale).
Come si pulisce il rivestimento esterno del monitor e il cinescopio?	Scollegare il cavo di alimentazione, quindi pulire lo schermo con un panno soffice utilizzando una soluzione detergente o semplice acqua. Non lasciare residui di detergente o non graffiare il rivestimento. Non far entrare acqua nel monitor.
Come posso riprodurre il video?	Il video supporta solo i codec MPEG1 e WMV. Installare il codec corrispondente per riprodurre il video. Notare che alcuni codec possono non essere compatibili.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved

Istruzioni di sicurezza
Introduzione
Collegamenti
Uso del software
Regolazione del monitor
Risoluzione del problemi
Specifiche
Generale
Risparmio di energia
Modalità di timing predefinite
Informazioni
Appendice

Modello
SyncMaster 400DXn

SyncMaster

www.samsung.com

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Specifiche

Generale

Generale

Generale

Modello	SyncMaster 400DXn

Pannello LCD

Dimensioni	40,0 pollici - diagonale (101 cm)
Area di visualizzazione	885,168 mm (H) x 497,664 mm (V)
Passo Pixel	0,648 mm (H) x 0,648 mm (V)

Sincronizzazione

Orizzontale	30 ~ 81 kHz
Verticale	56 ~ 85 Hz

Colori visualizzati

Colori visualizzati	16,7 M

Risoluzione

Risoluzione ottimale	1360 x 768@ 60 Hz
Risoluzione massima	1360 x 768@ 60 Hz

Segnale di ingresso, terminato

RGB Analogico, DVI (Digital Visual Interface) conforme a Digital RGB.
0,7 Vp-p ± 5 %, Sync H/V separata, Composito, SOG (Opzionale), Livello TTL (V alto ≥ 2,0 V, V basso ≤ 0,8 V)

Massimo clock dei pixel

140 MHz (Analogico, Digitale)

Alimentazione

CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Cavo di segnale

Cavo D-sub 15 piedini/15 piedini, staccabile
Cavo DVI-D/DVI-D, staccabile - Opzionale

Dimensioni (LxPxA) / Peso

1132,0 x 604,0 x 311,0 mm / 44,6 x 23,8 x 12,2 pollici (Con altoparlante, Con supporto)
932,0 x 548,0 x 130,0 mm / 36,7 x 21,6 x 5,1 pollici (Senza altoparlante)
932,0 x 604,0 x 311,0 mm / 36,7 x 23,8 x 12,2 pollici, 25,0 kg / 55,1 lbs(Con supporto)
932,0 x 604,0 x 317,0 mm / 36,7 x 23,8 x 12,5 inch, 28,5 kg / 62,8 lbs(con piedistallo e vetro)

Interfaccia di fissaggio VESA

600 mm x 400 mm

Requisiti ambientali

Esercizio	Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umidità : 10 % ~ 80 %, non condensante
Deposito	Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umidità : 5 % ~ 95 %, non condensante

Caratteristiche audio

Ingresso audio 1	Jack RCA Rosso (D) Bianco (S), 0,5 Vrms (-9 dB)
Ingresso audio 2	Jack RCA Rosso (D) Bianco (S), 0,5 Vrms (-9 dB)

Ingresso audio PC	Jack stereo 3,5 Ø, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frequenza	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (a -3 dB)
Risposta	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (a -3 dB)

Funzione Plug & Play

Questo monitor può essere installato su un qualsiasi sistema compatibile ad uso immediato (Plug & Play). L'interazione del monitor e dei sistemi informatici offrirà le migliori condizioni di funzionamento e impostazioni del monitor. Nella maggior parte dei casi, l'installazione del monitor procederà automaticamente, a meno che l'utente non desideri selezionare impostazioni alternative.

Numero accettabile di punti

Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri. Cio' non è dovuto ad una cattiva qualità e si puo' quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza.
• Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 3.133.440.

Nota

- Il progetto e le specifiehe sono Sync on Greengetti a variazioni senza preavviso.

Apparecchiatura di classe B (apparecchiatura per uso residenziale)

- Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali.
  (Un'apparecchiatura di classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a un'apparecchiatura di classe A).

MagicNet - Client

Voce		Specifiche	Note
LAN		1 Gbps	
USB		Tastiera/Mouse, Dispositivo di memorizzazione di massa compatibile	E' supportato il dispositivo di memorizzazione rimovibile USB.
Contents	Foto	Formato file supportato: BMP / JPEG	2274 x 1704 o inferiore
	Musica	Formato file supportato: MP3	Larghezza di banda audio: da 50 Hz a 15 kHz
	Film	• MPEG1, WMV • Max 1280 x 720 30 fps	• Alcuni file possono non essere supportati a causa del formato o della versione. • Installare il programma di visualizzazione appropriato (freeware) per vedere documenti MS Office (Word, Excel, Power Point) o PDF.
	File	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	
Internet Browser		MS Internet Explorer	Non supporta Flash, Java Applet, Security Site
Lingua		Inglese	
SO		Windows XP incluso	

MagicNet - Requisiti di sistema del server

	CPU	RAM	Ethernet	SO	Applicazione
Minimi	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 o successivo
Consigliati	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 o successivo

Risparmio di energia

Questo monitor dispone di un sistema incorporato di gestione dell'energia detto PowerSaver. Questo sistema permette di risparmiare energia attivando una modalità a basso consumo del monitor quando non è utilizzato per

un certo lasso di tempo. Il monitor ritorna automaticamente al normale funzionamento spostando il mouse del computer o premendo un tasto della tastiera. Per risparmiare energia, SPEGNERE il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati. Il sistema PowerSaver funziona con una scheda video DPM VESA-compatibile installata nel computer. Utilizzare un'utilità software installata nel computer per impostare questa funzione.

Stato	Funzionamento normale	Modalità di risparmio energetico	Disattivazione dell'alimentazione
Spia dell'alimentazione	Verde	Verde, lampeggiante	Ambra
Consumo di energia	Inferiore a 280 W	Inferiore a 1 W (Spento)	Inferiore a 1 W (Dell'alimentazione)

Modalità di timing predefinite

Modalità di timing predefinite

Se il segnale trasferito dal computer è uguale a quello indicato per le modalità di visualizzazione predefinite, lo schermo viene regolato automaticamente. Tuttavia, se il segnale è diverso, lo schermo può oscurarsi mentre il LED di alimentazione è acceso. Fare riferimento al manuale della scheda a distanza e regolare lo schermo nel seguente modo.

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock dei pixel (MHz)	Polarità di sincronizzazione (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Frequenza orizzontale

Il tempo per la scansione di una linea collegando il bordo destro a quello

sinistro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo orizzontale e il numero inversamente proporzionale del Ciclo di scansione orizzontale viene chiamato Frequenza di scansione orizzontale. Unità: kHz

Frequenza verticale

Come per la lampada fluorescente, lo schermo deve ripetere la stessa immagine molte volte al secondo per visualizzarla all'utente. La frequenza di questa ripetizione è chiamata Frequenza verticale o Frequenza di aggiornamento. Unità: Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Istruzioni di sicurezza
Introduzione
Collegamenti
Uso del software
Regolazione del monitor
Risoluzione del problemi
Specifiche
Generale
Risparmio di energia
Modalità di timing predefinite
Informazioni
Appendice

Modello
SyncMaster 460DXn

SyncMaster

www.samsung.com

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Specifiche

Generale

Generale

Generale

Modello	SyncMaster 460DXn

Pannello LCD

Dimensioni	46,0 pollici - diagonale (116 cm)
Area di visualizzazione	1018,353 mm (H) x 572,544 mm (V)
Passo Pixel	0,7455 mm (H) x 0,7455 mm (V)

Sincronizzazione

Orizzontale	30 ~ 81 kHz
Verticale	56 ~ 85 Hz

Colori visualizzati

Colori visualizzati	16,7 M

Risoluzione

Risoluzione ottimale	1360 x 768@ 60 Hz
Risoluzione massima	1360 x 768@ 60 Hz

Segnale di ingresso, terminato

RGB Analogico, DVI (Digital Visual Interface) conforme a Digital RGB.
0,7 Vp-p ± 5 %, Sync H/V separata, Composito, SOG (Opzionale), Livello TTL (V alto ≥ 2,0 V, V basso ≤ 0,8 V)

Massimo clock dei pixel

140 MHz(Analogico, Digitale)

Alimentazione

CA 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Cavo di segnale

Cavo D-sub 15 piedini/15 piedini, staccabile
Cavo DVI-D/DVI-D, staccabile - Opzionale

Dimensioni (LxPxA) / Peso

1268,0 x 681,0 x 311,0 mm / 49,9 x 26,8 x 12,2 pollici (Con altoparlante, Con supporto)
1068,0 x 624,0 x 130,0 mm / 42,0 x 24,6 x 5,1 pollici (Senza altoparlante)
1068,0 x 681,0 x 311,0 mm / 42,0 x 26,8 x 12,2 pollici, 31,30 kg / 69,0 lbs(Con supporto)
1068,0 x 681,0 x 317,0 mm / 42,0 x 26,8 x 12,5 inch / 35,70 Kg / 78,7 lbs(con piedistallo e vetro)

Interfaccia di fissaggio VESA

600 mm x 400 mm

Requisiti ambientali

Esercizio	Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umidità : 10 % ~ 80 %, non condensante
Deposito	Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umidità : 5 % ~ 95 %, non condensante

Caratteristiche audio

Ingresso audio 1	Jack RCA Rosso (D) Bianco (S), 0,5 Vrms (-9 dB)
Ingresso audio 2	Jack RCA Rosso (D) Bianco (S), 0,5 Vrms (-9 dB)

Ingresso audio PC	Jack stereo 3,5 Ø, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frequenza	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (a -3 dB)
Risposta	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (a -3 dB)

Funzione Plug & Play

Questo monitor può essere installato su un qualsiasi sistema compatibile ad uso immediato (Plug & Play). L'interazione del monitor e dei sistemi informatici offrirà le migliori condizioni di funzionamento e impostazioni del monitor. Nella maggior parte dei casi, l'installazione del monitor procederà automaticamente, a meno che l'utente non desideri selezionare impostazioni alternative.

Numero accettabile di punti

Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri. Cio' non è dovuto ad una cattiva qualità e si puo' quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza.
• Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 3.133.440.

Nota

- Il progetto e le specifiehe sono Sync on Greengetti a variazioni senza preavviso.

Apparecchiatura di classe B (apparecchiatura per uso residenziale)

- Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali.
  (Un'apparecchiatura di classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a un'apparecchiatura di classe A).

MagicNet - Client

Voce		Specifiche	Note
LAN		1 Gbps	
USB		Tastiera/Mouse, Dispositivo di memorizzazione di massa compatibile	E' supportato il dispositivo di memorizzazione rimovibile USB.
Contents	Foto	Formato file supportato: BMP / JPEG	2274 x 1704 o inferiore
	Musica	Formato file supportato: MP3	Larghezza di banda audio: da 50 Hz a 15 kHz
	Film	• MPEG1, WMV • Max 1280 x 720 30 fps	• Alcuni file possono non essere supportati a causa del formato o della versione. • Installare il programma di visualizzazione appropriato (freeware) per vedere documenti MS Office (Word, Excel, Power Point) o PDF.
	File	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	
Internet Browser		MS Internet Explorer	Non supporta Flash, Java Applet, Security Site
Lingua		Inglese	
SO		Windows XP incluso	

MagicNet - Requisiti di sistema del server

	CPU	RAM	Ethernet	SO	Applicazione
Minimi	P1,8 Ghz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 o successivo
Consigliati	P3,0 Ghz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 o successivo

Risparmio di energia

Questo monitor dispone di un sistema incorporato di gestione dell'energia detto PowerSaver. Questo sistema permette di risparmiare energia attivando una modalità a basso consumo del monitor quando non è utilizzato per

un certo lasso di tempo. Il monitor ritorna automaticamente al normale funzionamento spostando il mouse del computer o premendo un tasto della tastiera. Per risparmiare energia, SPEGNERE il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati. Il sistema PowerSaver funziona con una scheda video DPM VESA-compatibile installata nel computer. Utilizzare un'utilità software installata nel computer per impostare questa funzione.

Stato	Funzionamento normale	Modalità di risparmio energetico	Disattivazione dell'alimentazione
Spia dell'alimentazione	Verde	Verde, lampeggiante	Ambra
Consumo di energia	Inferiore a 330 W	Inferiore a 1 W (Spento)	Inferiore a 1 W (Dell'alimentazione)

Modalità di timing predefinite

Se il segnale trasferito dal computer è uguale a quello indicato per le modalità di visualizzazione predefinite, lo schermo viene regolato automaticamente. Tuttavia, se il segnale è diverso, lo schermo può oscurarsi mentre il LED di alimentazione è acceso. Fare riferimento al manuale della scheda a distanza e regolare lo schermo nel seguente modo.

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock dei pixel (MHz)	Polarità di sincronizzazione (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Frequenza orizzontale

Il tempo per la scansione di una linea collegando il bordo destro a quello

sinistro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo orizzontale e il numero inversamente proporzionale del Ciclo di scansione orizzontale viene chiamato Frequenza di scansione orizzontale. Unità: kHz

Frequenza verticale

Come per la lampada fluorescente, lo schermo deve ripetere la stessa immagine molte volte al secondo per visualizzarla all'utente. La frequenza di questa ripetizione è chiamata Frequenza verticale o Frequenza di aggiornamento. Unità: Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Istruzioni di sicurezza
Introduzione
Collegamenti
Uso del software
Regolazione del monitor
Risoluzione del problemi
Specifiche
Informazioni
Per una migliore visualizzazione
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO (Assenza di ritenzione dell'immagine)
Appendice

Modello

SyncMaster

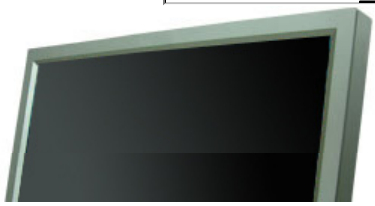

www.samsung.com

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Informazioni

Per una migliore visualizzazione

- Per ottenere una migliore qualità d'immagine, regolare la risoluzione del computer e l'indice di riattivazione dello schermo (indice di refresh) come descritto qui di seguito, selezionando il pannello di controllo. Se non è fornita la migliore qualità d'immagine in TFT-LCD, si rischia di ottenere sullo schermo un'immagine di qualità irregolare.
  - Risoluzione: 1360 x 768
  - Frequenza verticale (indice di refresh): 60 Hz

- Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri.
  Cio' non è dovuto ad una cattiva qualità e si puo' quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza.
  - Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 3.133.440.

- Per pulire esternamente il monitor ed il pannello, utilizzare un panno morbido ed asciutto leggermente imbevuto di un prodotto detergente raccomandato per tale scopo e lucidare. Spolverare leggermente lo schermo a cristalli liquidi (LCD) senza effettuare alcuna pressione.
  si rischierebbe, in tal caso di provocare una macchia.

- Qualora non foste soddisfatti della qualità dell'immagine, potete eseguire direttamente sullo schermo la "funzione di auto regolazione" che appare con una finestra che si attiva quando viene premuto il tasto fine. Se, in seguito alla regolazione automatica, si nota ancora del brusio di fondo, utilizzare la funzione FINE/COARSE.

- Se si visualizza una schermata fissa per un periodo di tempo prolungato, può verificarsi la comparsa di un'immagine residua o di una macchia sfocata.
  Attivare la modalità di risparmio energetico o impostare uno screensaver per spostare l'immagine quando è necessario allontanarsi dal monitor per un periodo di tempo prolungato.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO (Assenza di ritenzione dell'immagine)

- **Che cos'è la ritenzione dell'immagine?**

  La ritenzione dell'immagine si verifica talvolta quando non si utilizza il pannello LCD in condizioni normali. Le condizioni normali comportano una costante variazione dei motivi grafici. Se invece si utilizza un modello grafico fisso per un lungo periodo (più di 12 ore), potrebbe esserci una leggera differenza di tensione tra gli elettrodi utilizzati per il trattamento dei cristalli liquidi (LC) nei pixel. Col tempo, questa differenza di tensione tra gli elettrodi tende ad aumentare "congelando" i cristalli liquidi. In questo caso, l'immagine precedente rimane visibile anche quando il modello grafico cambia. Per evitare questo problema, è necessario ridurre la differenza di tensione accumulata.

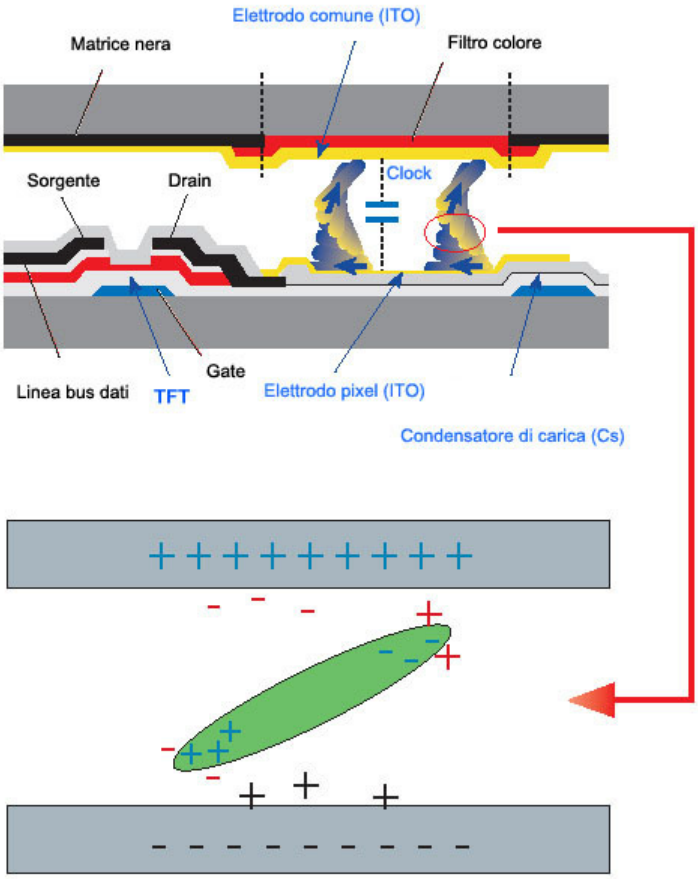

Spegnimento, salvaschermo o risparmio energetico

- Spegnere il prodotto per 4 ore dopo 20 ore di utilizzo
- Spegnere il prodotto per 2 ore dopo 12 ore di utilizzo
- Impostare lo spegnimento automatico dello schermo utilizzando Combinazioni risparmio energia nella finestra Proprietà - Schermo del PC.
- Utilizzare un salvaschermo, se possibile - Si consiglia di utilizzare un salvaschermo monocromatico o un'immagine in movimento.

Modificare periodicamente le informazioni sul colore

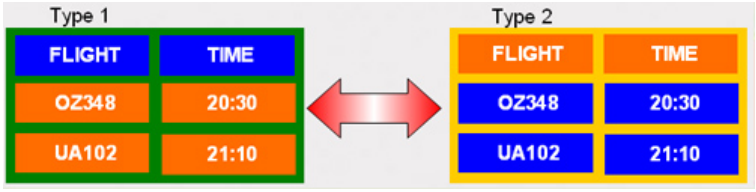

☑ Nota

- Utilizzare due diversi colori
  Ruotare le informazioni sul colore con due diversi colori ogni 30 minuti.

  - Evitare l'uso di una combinazione di caratteri e colore di sfondo con una forte differenza di luminanza.
    Evitare l'uso dei grigi, i quali possono causare più facilmente la ritenzione dell'immagine.
    Evitare: colori con una forte differenza di luminanza (bianco e nero, grigio)

Modificare periodicamente il colore dei caratteri

- Utilizzare colori brillanti con una leggere differenza di luminanza
  - Ciclo: modificare il colore dei caratteri e il colore di sfondo ogni 30 minuti

- Ogni 30 minuti, modificare i caratteri con il movimento.

- Visualizzare periodicamente sull'intera area un'immagine in movimento insieme al logo.
  - Ciclo: visualizzare un'immagine in movimento insieme al logo per 60 secondi ogni 4 ore di utilizzo.

- Il modo migliore per proteggere lo schermo dalla ritenzione delle immagini è quello di spegnerlo quando non è in uso oppure attivare un salvaschermo. La mancata osservanza delle istruzioni fornite nel manuale può invalidare la garanzia.

Attivare la funzione Screen Scroll (Scorri schermata)

- Attivare la funzione di scorrimento delle schermate
  - Sintomo: Barra orizzontale nera che si muove in alto e in basso.

- Metodo di selezione
. Manuale di istruzioni: Menu OSD -> Set Up (Impostazione) -> Safety Screen (Schermata di sicurezza) -> Screen Scroll (Scorri schermata)
. Time Interval (Intervallo): 1 ~ 10 ore (consigliato: 1)
. Time Period (Periodo): 1 ~ 5 secondi (consigliato: 5)

☑ Nota

- (Si prega di controllare la sezione “Funzione OSD” nel Manuale dell'utente sul CD. Su alcuni modelli questa funzione non è disponibile.)

Applicare la funzione Screen Pixel (Pixel schermo) al prodotto

- Attivare la funzione Screen Pixel (Pixel schermo)
  - Sintomo: Un punto di colore nero che si muove su e giù.

- Metodo di selezione
. Manuale di istruzioni: Menu OSD → Set Up → Safety Screen → Pixel (Menu OSD → Impostazione → Schermata di sicurezza → Pixel)
. Time Interval (Intervallo): 1 ~ 10 ore (consigliato: 1)
. Time Period (Periodo): 10 ~ 50 secondi (consigliato: 50)

- Attivare la funzione Screen Bar (Barra schermo)
  - Sintomo: Barra orizzontale / verticale nera che si muove in alto e in basso.

- Metodo di selezione
. Manuale di istruzioni: Menu OSD → Set Up → Safety Screen → Bar (Menu OSD → Impostazione → Schermata di sicurezza → Barra)
. Time Interval (Intervallo): 1 ~ 10 ore (consigliato: 1)
. Time Period (Periodo): 10 ~ 50 secondi (consigliato: 50)

☑ Nota

- (Si prega di controllare la sezione “Funzione OSD” nel Manuale dell'utente sul CD. Su alcuni modelli questa funzione non è disponibile.)

Attivare la funzione Screen Erasing (Cancella schermo)

- Attivare la funzione Screen Erasing (Cancella schermo)
  - Sintomo: 2 blocchi verticali in movimento che cancellano l'immagine

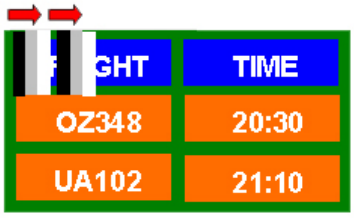

- Metodo di selezione
. Manuale di istruzioni: Menu OSD -> Set Up (Impostazione) -> Safety Screen (Schermata di sicurezza) -> Eraser (Cancella)
. Time Interval (Intervallo): 1 ~ 10 ore (consigliato: 1)
. Time Period (Periodo): 10 ~ 50 secondi (consigliato: 50)

☑ Nota

- (Si prega di controllare la sezione “Funzione OSD” nel Manuale dell'utente sul CD. Su alcuni modelli questa funzione non è disponibile.)

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Istruzioni di sicurezza
Introduzione
Collegamenti
Uso del software
Regolazione del monitor
Risoluzione del problemi
Specifiche
Informazioni
Appendice
Contatti SAMSUNG NEL MONDO
Termini
Corretto smaltimento
Autorità

Modello

SyncMaster

www.samsung.com

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Appendice

Contatti SAMSUNG NEL MONDO

Nota

- Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg

THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Termini

Segnale Sinc

I segnali Sinc (sincronizzati) si riferiscono ai segnali standard richiesti per visualizzare i colori desiderati sul monitor. Essi sono suddivisi in segnali Sinc verticali e orizzontali. Questi segnali visualizzano le normali immagini a colori mediante l'impostazione di risoluzione e frequenza.

Tipi di segnali Sinc

Separato	Schema di trasmissione dei singoli segnali Sinc verticali al monitor.
Composito	Schema di combinazione dei segnali Sinc verticali in un unico segnale composito, il quale viene poi trasmesso al monitor. Il monitor provvede a visualizzare i segnali dei colori separando il segnale composito nei suoi segnali dei colori originali.

Dimensione punto

Dot pitch (distanza tra i punti luminosi) L'immagine sul monitor è composta da punti rossi, verdi e blu. Minore è la distanza tra i punti, maggiore è la risoluzione. La distanza tra due punti dello stesso colore viene chiamata 'Dot pitch'. Unità: mm

Frequenza verticale

Frequenza verticale La schermata deve essere ridisegnata diverse volte al secondo per creare e visualizzare un'immagine per l'utente. La frequenza di questa ripetizione per secondo è chiamata Frequenza verticale o Frequenza di aggiornamento. Unità: Hz

Per esempio:	Se la stessa luce lampeggia 60 volte al secondo, riguarda 60 Hz.

Frequenza orizzontale

Frequenza orizzontale Il tempo per la scansione di una linea collegando il bordo destro a quello sinistro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo di scansione orizzontale. Il numero inversamente proporzionale del Ciclo di scansione orizzontale viene chiamato Frequenza di scansione orizzontale. Unità: kHz

Metodi interlacciato e non interlacciato

Metodi interlacciato e non interlacciato Il sistema che mostra le linee orizzontali dello schermo dall'alto al basso in sequenza è chiamato Metodo Non interlacciato, mentre il sistema che mostra le linee dispari e poi quelle pari in successione è chiamato metodo Interlacciato. Il metodo Non interlacciato viene utilizzato dalla maggior parte dei monitor per assicurare un'immagine nitida. Il metodo Interlacciato è uguale a quello utilizzato nei televisori.

Plug & Play

Plug & Play Si tratta di una funzione che offre la qualità migliore per l'utente permettendo al computer e al monitor di scambiare automaticamente le informazioni. Questo monitor si attiene allo standard internazionale VESA DDC per la funzione Plug & Play.

Risoluzione

Risoluzione Il numero di punti orizzontali e verticali per comporre l'immagine sullo schermo è chiamato 'risoluzione'. Questo numero indica il livello di precisione della visualizzazione. Un'alta risoluzione è appropriata per eseguire più attività in quanto sullo schermo possono essere informazioni più informazioni relative all'immagine.

Per esempio:	Se la risoluzione è 1360x768, ciò significa che la schermata è composta da 1360 punti orizzontali (risoluzione orizzontale) e 768 linee verticali (risoluzione verticale).

MDC (Multiple Display Control, controllo monitor multipli)

Un software MDC (Multiple Display Control, controllo monitor multipli) è un'applicazione che consente a diversi monitor di funzionare simultaneamente e con semplicità su un unico PC. Per la comunicazione tra un PC e un monitor viene utilizzato lo standard di comunicazione seriale RS-232C.

Corretto smaltimento

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici) - Solo Europa

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Autorità

Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione in qualsiasi maniera senza il consenso scritto di Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. non risponde degli errori qui inclusi o dei danni diretti o indiretti in relazione alla fornitura, funzionamento o utilizzo di questo materiale.

Il logo " *Samsung* " sono marchi di fabbrica registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.; " *Microsoft* ", " *Windows* " e " *Windows NT* " sono marchi registrati di Microsoft Corporation; " *VESA* ", " *DPM* " e " *DDC* " sono marchi registrati di Video Electronics Standard Association; il nome " *ENERGY STAR* ® " ed il logo sono marchi registrati dell'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente (EPA).

Tutti gli altri nomi di prodotto qui indicati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

SRS (●) TruSurround xt, SRS e il simbolo (●) sono marchi di SRS Labs, Inc.
La tecnologia TruSurround xt è inclusa sotto licenza fornita da SRS Labs, Inc.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved